



Projektions-Uhrenradio CR06-1

Bedienungsanleitung

Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres Radios, im folgenden Anlage oder Gerät genannt.

Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- oder entsorgt.

Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um

normalen Text,

- Aufzählungen oder
- Handlungsschritte

handelt.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Aufstellen des Geräts	4
Sicherheit	4
Aufstellen des Geräts	5
Umgang mit Batterien	6
Die Beschreibung des Geräts	8
Der Lieferumfang	8
Die besonderen Eigenschaften des Geräts	8
Geräteübersicht	9
Display	11
Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten	12
Wie Sie die Pufferbatterie einlegen	12
Wie Sie den Antennenempfang verbessern.....	13
Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen	14
Wie Sie das Gerät ein-/ausschalten, die Quelle einstellen	14
Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen.....	14
Wie Sie die Lautstärke einstellen	14
Wie Sie die Hintergrundbeleuchtung und Projektion einschalten	14
Wie Sie die Projektion einstellen.....	14
Wie Sie das Radio bedienen	15
Wie Sie einen Sender einstellen.....	15
Wie Sie Sender speichern PRESET	16
Wie Sie die Weckfunktion benutzen	17
Wie Sie Uhrzeit, Datum einstellen	17
Wecker einstellen	17
Weckfunktion prüfen	18
SNOOZE-Funktion.....	18
Wecker nach Alarm ausschalten	18
Weckfunktion ein- bzw. ausschalten.....	18
Wie Sie die USB-Wiedergabe bedienen	19
Speichermedium einsetzen	19
Wie Sie das Gerät reinigen	20
Wie Sie Fehler beseitigen	20
Technische Daten	23
Wie Sie das Gerät entsorgen	24

Sicherheit und Aufstellen des Geräts

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts.



Sicherheit

Vorsicht!

Netzstecker

- Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 230 V~, 50 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
 - Der Netzstecker darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
 - Wenn der Netzstecker des Geräts defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
 - Beim Abziehen des Netzkabels von der Steckdose am Netzstecker ziehen - nicht am Kabel.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
 - Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Bädewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
 - Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
 - Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
 - Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
 - Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
 - Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.
 - Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.

- Die Anschlusskontakte auf der Geräteseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand Standby mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker.
- Hören Sie Radio bzw. Musik nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.

Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die Lüftungsöffnungen könnten verdeckt werden. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Das Gerät darf nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdeckt werden
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn es Betrieb nehmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können! Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Zur Netzverbindung Netzstecker vollständig in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!
- Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.
- Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Geräten aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).
- Das Gerät nicht in einem geschlossenen und in der prallen Sonne geparkten Wagen liegen lassen, da sich sonst das Gehäuse verformen kann.

Umgang mit Batterien

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).
- Tauschen Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.

- Auslaufende Batterien können Beschädigungen am Gerät verursachen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.

Vorsicht!

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.

- Batterien unterliegen der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Die Beschreibung des Geräts

Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- Projektions-Uhrenradio,
- Steckernetzteil,
- Pufferbatterie CR2032, (eingelegt)
- UKW-Wurfantenne
- diese Bedienungsanleitung.


Die besonderen Eigenschaften des Geräts

Das Uhren-Radio besteht aus einem Radio samt Digitaluhr mit Weckfunktion und einem USB-Anschluss zur MP3-Wiedergabe.

- Die Uhrzeit kann über den Projektor auf einer Wand vergrößert abgebildet werden.

- Das Radio empfängt auf der Frequenz UKW 87,5–108 MHz.
- Sie können 10 Sender auf PRESET-Programmplätze speichern.
- Das Gerät verfügt über eine Zeitanzeige sowie eine Weckfunktion mit zwei Weckzeiten.
- Sie können wählen, ob Sie mit MP3-Sound von USB, dem Radio oder mit Buzzer geweckt werden möchten.
- Die Digitaluhr zeigt die Uhrzeit im 24h-Format an.
- Das Display besitzt eine Beleuchtung.
- Mit eingelegter Pufferbatterie (im Lieferumfang) wird ein Stromausfall überbrückt und die Uhrzeit, Weckzeit gespeichert.


Geräteübersicht

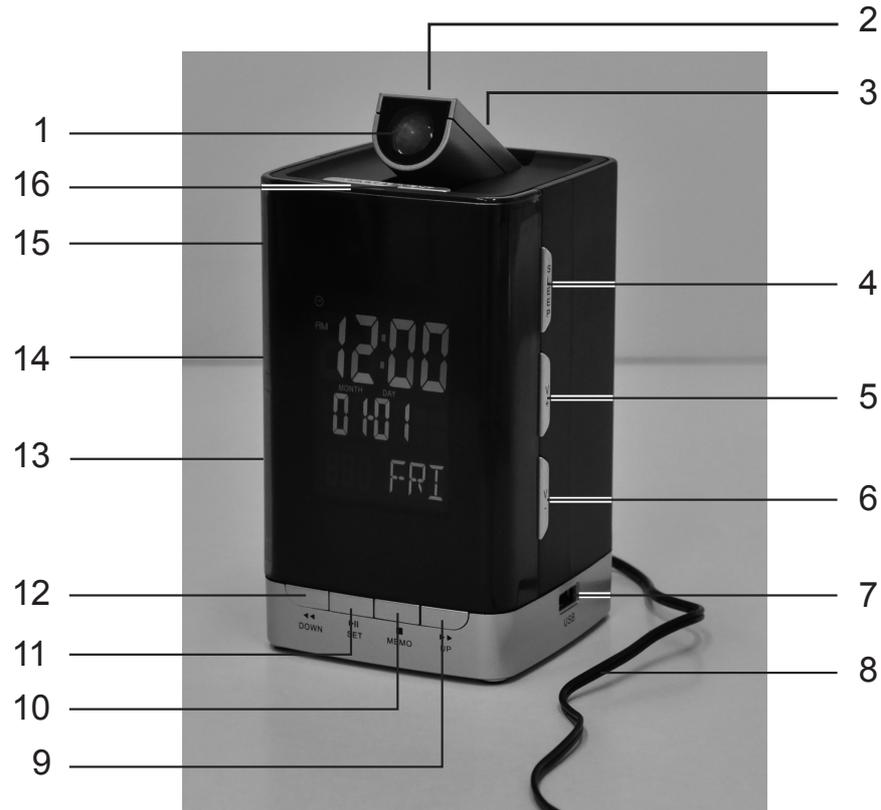

Geräteübersicht

1		Projektionslinse			
2	FOCUS	Einstellung Schärfe			
3	IMAGE ROTATION	Drehung der Projektion			
4	SLEEP	Einschlaffunktion SLEEP			
5, 6	VOL+- VOL-	Lautstärkereglern +: lauter, -: leiser			
7	USB	USB-Anschluss			
8		Netzkabel AC-Adapter DC6 V, 350 mA Anschluss Steckernetzteil			
9	UP ►►	Einstellen Uhrzeit, Weckzeit, UKW-Frequenz schrittweise/Suchlauf (gedrückt halten) USB: Titelwahl, Suchlauf	12	DOWN ◀◀	Einstellen Uhrzeit, Weckzeit, UKW-Frequenz schrittweise/Suchlauf (gedrückt halten) USB: Titelwahl, Suchlauf
10	MEMO ■	PRESET-Radiostation speichern, aufrufen USB: Wiedergabe stoppen	13	MODE	Betriebsartwahlschalter RADIO, USB Uhrzeit in Standby
11	SET ►	Uhrzeit, Weckzeit einstellen USB: PLAY/PAUSE	14	AL 2,	Einstellen der Weckfunktion 1 oder 2,
			15	AL 1	Weckfunktion aktivieren/deaktivieren
			16	SNOOZE/ LIGHT	Einschalten der Snooze-Funktion Erneutes Wecken nach ca. 9 min Kurz drücken: Display-Hintergrundlicht und Projektion für 60 s einschalten Lang drücken: Display-Hintergrundlicht und Projektion permanent einschalten, ausschalten
					Display
				FM ANT	UKW-Wurfantenne
					Batteriefach für Pufferbatterie, CR2032 (Unterseite)
					Typenschild (Unterseite)

Display

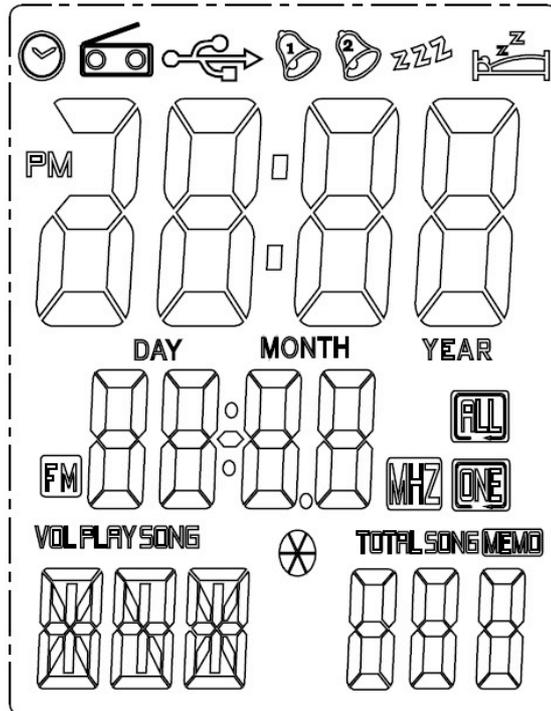

→ Symbole: Uhrzeit, Radio, USB, AL1, AL2, SNOOZE, SLEEP

→ Uhrzeit, Weckzeit

→ Datum, UKW-Frequenz in MHz

→ Tag, Lautstärke; Anzahl Titel (aktueller Titel), Preset-Radiostation

Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten

Sie können das Gerät an das normale Stromnetz (230 V ~ / 50 Hz) anschließen.

- ➔ Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Steckernetzteil an das Stromnetz (230 V ~ / 50 Hz) an.
- ➔ Zur Stromversorgung des Geräts zuerst das Kabel des Steckernetzteils 8 in die Buchse DC IN am Gerät stecken und dann das Steckernetzteil in die Steckdose 230 V ~, 50 Hz stecken. Die Uhrzeit erscheint 12:00. Stellen Sie die Uhrzeit ein, siehe S. 17.

Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Steckernetzteils mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie es in die Wandsteckdose stecken.

Hinweis:

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

Hinweis:

Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel. Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B.

vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.

Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

Wie Sie die Pufferbatterie einlegen

Für die Überbrückung eines Stromausfalles ist eine Pufferbatterie Typ CR2032 (Knopfzelle) eingelegt (im Lieferumfang enthalten). Damit kann das Gerät netzunabhängig die eingestellte Uhrzeit sowie die Weckzeiten speichern. Ziehen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach.

- ➔ Drehen Sie das Gerät so, dass Sie das Batteriefach an der Unterseite öffnen können.
- ➔ Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung. Siehe Grafik im Batteriefach.
- ➔ Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig.

Hinweis:

- Die Uhrzeit wird bei Stromausfall nicht im Display angezeigt.

- Radio- bzw. Weckfunktion, USB-Wiedergabe, Beleuchtung sind nur **mit** Netzversorgung möglich.
- Nach einem Stromausfall wird möglicherweise nicht die korrekte Uhrzeit angezeigt.
- Die Uhrzeit wird bei Stromausfall nur für einen begrenzten Zeitraum korrekt gespeichert. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät schnellstmöglich wieder an die Netzspannung anzuschließen und dann die eingestellte Uhrzeit zu kontrollieren.

Achtung!

Batterie vor Inbetriebnahme des Gerätes einlegen.

Testen der Pufferbatterie:

Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn nach einigen Minuten erneut ein. Ist die angezeigte Uhrzeit falsch, ersetzen Sie die Batterie durch neue.

Hinweis:

Entfernen Sie Batterien/Akkus falls Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen. So vermeiden Sie ein Auslaufen und eine Beschädigung des Gerätes. Verwenden Sie auslaufgeschützte Batterien! Entfernen Sie leere bzw. schwache Batterien aus dem Gerät. Wechseln Sie die Pufferbatterien nach einem Stromausfall.

Vorsicht!

Die Batterien gehören nicht in Kinderhände. Das Verschlucken von Batterien kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

- ➔ Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den für Sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Wie Sie den Antennenempfang verbessern

Die Anzahl und Qualität der zu empfangenden Sender hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellort ab. Mit der UKW-Wurfantenne kann ein ausgezeichneter Empfang erzielt werden. Diese Antenne muss in voller Länge auf den günstigsten Empfang ausgerichtet werden. Die Wurfantenne befindet sich an der Geräterückseite.

Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen

Wie Sie das Gerät ein-/ausschalten, die Quelle einstellen

- ➔ Drücken Sie die Taste MODE 13 wiederholt, um zwischen der Radio- und USB-Wiedergabe bzw. Standby (Uhrzeit) zu wählen.

Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen

Sie können in Schritten von 90, 60, 30, 15, 0 Minuten den Zeitraum einstellen, nach dem sich das Gerät in jeder Betriebsart in Standby schaltet. Das Sleep-Symbol „zZ“ erscheint im Display.

- ➔ Drücken Sie dazu die Taste SLEEP 4 wiederholt, im Display wird die verbleibende Spielzeit dargestellt.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät aus (Standby).

Wie Sie die Lautstärke einstellen

Drücken Sie –VOL+ 5, 6, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Das Gerät verfügt über 16 Lautstärke-Stufen.

Wie Sie die Hintergrundbeleuchtung und Projektion einschalten

- ➔ Drücken Sie die Taste LIGHT 16, um die Beleuchtung des Displays sowie die Projektion einzuschalten. Nach ca. 60 Sekunden schaltet sich die Beleuchtung/Projektion automatisch aus.
- ➔ Drücken Sie die Taste LIGHT 16 und halten Sie die Taste gedrückt, um die Beleuchtung, Projektion permanent ein- bzw. auszuschalten

Wie Sie die Projektion einstellen

An der ausklappbaren Projektionslinse befinden sich die Einstellregler für die Schärfe FOCUS 2 sowie die Drehung der Projektion IMAGE ROTATION 3.

- ➔ Zum Ausklappen hinten drücken.
- ➔ Drehen Sie den jeweiligen Einstellregler, bis die Abbildung der Uhrzeit Ihren Vorstellungen entspricht. Der Projektions-Mindestabstand beträgt ca. 50 cm.

Wie Sie das Radio bedienen

Hinweis:

Das Gerät empfängt auf den Frequenzen UKW (FM) 87,5–108 MHz.

- Um das Radio einzuschalten, drücken Sie die Taste MODE 13 wiederholt, bis das Radiosymbol im Display erscheint.
- Ziehen Sie die Wurfantenne auf volle Länge aus, um den Empfang zu verbessern.

Wie Sie einen Sender einstellen

Manuelle Senderwahl

- Drücken Sie die Taste ◀◀ ▶▶ 12,9 kurz, um die Frequenz schrittweise einzustellen.

Die Frequenzanzeige im Display zeigt die aktuelle Frequenz.

Drücken Sie die Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9 kurz, dies verändert die Empfangsfrequenz schrittweise nach oben bzw. nach unten. Im UKW-Bereich in 0,05 MHz-Schritten (= Feineinstellung). Damit können Sie auch schwache Sender einstellen, deren Frequenz Ihnen bekannt ist.

Sendersuchlauf

- Langes Drücken der Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9 (ca. 2 Sekunden), startet den Suchlauf. Der automatische Suchlauf findet nur Sender mit einem starken Signal. Schwache Sender können nur manuell eingestellt werden.
- Erneutes längeres Drücken der Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9 setzt den Suchlauf fort. Während des Suchlaufs ist der Tuner stumm geschaltet.

Wie Sie Sender speichern PRESET

Der Programm-Speicher kann 10 Stationen im FM-Bereich (UKW) speichern.

Hinweis:

Die gespeicherten Sender bleiben bei Stromausfall erhalten. **Voraussetzung:** Backup-Batterien eingelegt.

- ➔ In der Betriebsart Radio den gewünschten Sender einstellen.
- ➔ Taste MEMO 10 drücken und gedrückt halten, Programmplatz und MEMO erscheint blinkend im Display.
- ➔ Mit den Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9 den Programmplatz wählen.
- ➔ Taste MEMO 10 drücken, der eingestellte Sender wird auf den gewählten Programmplatz gespeichert.

Hinweis:

Wird ca. 5 Sekunden keine Taste gedrückt, ist der Programmier-Modus beendet.

- ➔ Speichern weiterer Sender: Vorgang wiederholen. Die weiteren Sender auf die nächsten, freien Programmplätze speichern.

Anwählen der programmierten Stationen

- ➔ Sie können durch Drücken der Taste MEMO 10 die gespeicherten Programmplätze durchschalten.

Das Display stellt die Senderfrequenz und den Speicherplatz dar.

Löschen einer Programmplatz-Speicherung

- ➔ Neuen Sender auf gewünschten Programmplatz speichern. Der zuvor eingestellte Sender auf diesem Programmplatz wird gelöscht.

Wie Sie die Weckfunktion benutzen

Hinweis:

Die Weckfunktion können Sie erst bedienen, wenn Sie die korrekte Uhrzeit eingestellt haben. Die Uhrzeit wird in der 24h-Anzeige (16:24) oder 12h-Anzeige dargestellt (AM, PM). Nach dem Herstellen der Netzverbindung blinkt 12:00 im Display.

Wie Sie Uhrzeit, Datum einstellen

- ➔ Taste MODE 13 ggf. wiederholt drücken bis die Uhrzeit und Datum angezeigt wird.
- ➔ Taste SET 11 drücken und gedrückt halten. Die Minuten blinken.
- ➔ Mit den Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9 die aktuelle Stunde einstellen, ggf. wiederholt drücken. Taste SET 11 drücken. Die Stunden blinken.
- ➔ Weitere Einstellung mit den Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9 in der Reihenfolge (Minuten), Stunde, 12/24 hr, Jahr, Monat, Tag vornehmen, jeweils mit SET 11 bestätigen.

Hinweis:

Bei Netzausfall übernimmt die Pufferbatterie das Speichern der Uhrzeit. Überprüfen Sie nach einem Netzausfall die eingestellte Uhrzeit.

Führen Sie die Einstellung zügig durch, da das Gerät den Modus ansonsten verlässt.

Wecker einstellen

- Das Gerät verfügt über zwei Weckzeiten, AL1 bzw. AL2. Diese können unabhängig voneinander oder zusammen (AL1+AL2) eingestellt werden. Die Einstellung ist für beide Weckzeiten identisch.
- Das Gerät schaltet sich zur jeweils eingestellten Weckzeit ein. Sie können wählen, ob Sie mit dem Radio, MP3-Sound von USB oder Buzzer (Signalton), geweckt werden.
- Der Wecker bleibt nach dem Wecken für 1 Stunden eingeschaltet und schaltet sich danach automatisch ab. Dies wiederholt sich, bis Sie den Alarm abschalten.
- Ein aktiver Alarm wird im Display durch das Weckersymbol 1 bzw. 2 angezeigt. Bei einem aktiven Alarm ist die Glocke AL1 oder AL2 sichtbar.

Einschaltzeit AL1 einstellen (AL2 sinngemäß)

- ALARM-Taste AL1 15 drücken, um den Einstellmodus zu aktivieren.
- ALARM-Taste AL1 15 wiederholt drücken, um die Quelle zu wählen (oder den Alarm zu deaktivieren). Dazu die Taste wiederholt drücken, dies schaltet durch **Off, Rad, MP3, Bi** (Buzzer).
- Taste SET 11 drücken zur Einstellung der Weckzeit.

Wecken mit Radio

- Mit den Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9 die aktuelle Minute einstellen, ggf. wiederholt drücken. Taste SET 11 drücken. Die Stunden blinken.
- Weitere Einstellung mit den Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9 in der Reihenfolge (Minuten), Stunde, PRESET-Programmplatz, Volume vornehmen, jeweils mit SET 11 bestätigen.

Hinweis:

Speichern Sie vorher Sender auf PRESET-Programmplätze, anderenfalls schaltet sich das Radio mit der Frequenz 87,5 MHz ein.

Wecken mit MP3-Sound von USB

- Weitere Einstellung mit den Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9 in der Reihenfolge (Minuten), Stunde, Titelnummer, Volume vornehmen, jeweils mit SET 11 bestätigen.

Weckfunktion prüfen

- Taste AL 1 kurz drücken. Die Weckzeit und Quelle wird eingeblendet und nach ca. 5 Sekunden wieder ausgeblendet.

SNOOZE-Funktion

- Um den Alarm kurzzeitig zu unterbrechen die SNOOZE-Taste 16 drücken.

Hinweis:

Die SNOOZE-Funktion unterbricht den Alarm für die eingestellte Dauer. Ca. 9 Minuten.

Wecker nach Alarm ausschalten

- Drücken Sie die Taste AL1 bzw. AL2.

Hinweis:

Die Weckfunktion schaltet das Gerät am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit wieder ein.

Weckfunktion ein- bzw. ausschalten

Um die Weckfunktion für den nächsten Tag auszuschalten, Taste AL1 bzw. AL2 wiederholt drücken bis **Off** erscheint.

Wie Sie die USB-Wiedergabe bedienen

Hinweis:

Die Speichergröße des USB-Mediums ist nicht limitiert. Aufgrund der Vielzahl verschiedener Modelle an MP3 Flash Player, USB-Speichermedien und USB HDD Laufwerken kann nicht garantiert werden, dass jedes Modell unterstützt wird. Es werden Geräte der USB Version 1.0 und 2.0 unterstützt.

Beim Anschließen von USB-Medien kann es vorkommen, dass das Gerät oder das Medium durch statische Aufladung „einfriert“.

Speichermedium einsetzen

- USB-Medium mit dem USB-Anschluss 7 verbinden.
- Wählen Sie den USB-Betrieb, indem Sie die Taste MODE 13 wiederholt drücken. Die jeweilige Betriebsart erscheint im Display.
- Die Daten des Speichermediums werden eingelesen.
- Warten Sie mit der Bedienung, bis der Inhalt komplett eingelesen wurde, um sicherzustellen, dass alle benötigten Informationen vom Speichermedium gelesen wurden.
- Wiedergabe startet automatisch.

- Wiedergabe stoppen: Taste ■ 10 drücken, die Gesamtzahl und Titel erscheint im Display.

Speichermedium entnehmen

- Drücken Sie die Taste ■ 10 und entfernen Sie das USB-Speichermedium oder den MP3 Flash Player einfach durch Abziehen.

PLAY/PAUSE

- Drücken Sie kurz die Tasten ►|| 11, um die Wiedergabe zu unterbrechen bzw. fortzusetzen.

Titelwahl/Suchlauf

- Drücken Sie kurz die Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9, um zum nächsten/vorigen Titel zu springen.
- Drücken Sie die Tasten ◀◀ ▶▶ 12, 9 und halten Sie sie gedrückt, um einen schnellen Suchlauf zu starten.

Wie Sie das Gerät reinigen



Stromschlag!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen.

ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

➔ Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch.

Projektorlinse:

- Unter normalen Bedingungen muss die Linse nur gereinigt werden, wenn durch Staubablagerungen ein unscharfes Bild entsteht. Eventuelle Staubablagerungen mit einer feinen Bürste bzw. Pinsel oder durch Abblasen mit trockener Luft entfernen. Die Linse anschließend durch kreisförmige Bewegungen vom Mittelpunkt nach außen mit einem fusselfreien Tuch und Linsenreiniger (kein Fensterputzmittel oder Alkohol verwenden) reinigen. Die Linse nur reinigen, wenn absolut notwendig - übermäßige Reinigung kann zu einem Abrieb der Linsenbeschichtung führen.

Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabellen.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose an. Evtl. funktioniert die Steckdose nicht.
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Ggf. ist die falsche Quelle gewählt worden.
Es ist ein Störrauschen zu hören.	In der Nähe des Geräts sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon aus der Umgebung des Geräts.
Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche oder eine gestörte Display-Anzeige auf.	Elektronische Bauteile des Geräts sind gestört. Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sekunden von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an.

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Das Display schaltet sich nicht ein.	Gerät in STANDBY. Gerät einschalten. Netzstecker ziehen, wieder einstecken, Gerät einschalten.
Keine Funktion, keine Displayanzeige	Gerät resetten: Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sekunden von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an.
Projektion unscharf oder falsch	Focus am Linsensystem einstellen, ggf. Rotation verändern.

Probleme mit der USB-Wiedergabe

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Keine Wiedergabe möglich.	Das Gerät befindet sich nicht im USB-Modus. Medium verbinden, mit MODE zu USB schalten. Überprüfen Sie, ob Sounddateien auf dem Medium sind. Ggf. Medium entfernen, neu formatieren, Daten speichern und wieder einstecken. Hinweis: Es können nicht alle Formate wiedergegeben werden!

Probleme mit dem Radio

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Es wird kein Radiosender empfangen.	Das Gerät befindet sich nicht im Radio-Modus. Schalten Sie mit MODE auf RADIO
Der Ton ist gestört.	Andere Geräte, z. B. Fernseher stören den Empfang. Stellen Sie den Radio/CD-Player weiter entfernt von diesen Geräten auf.
	Die Antenne ist nicht ausgezogen oder ausgerichtet. Ziehen Sie die Antenne aus. Drehen Sie die Antenne, um den Empfang zu verbessern.

Technische Daten

Abmessungen Gerät (Breite x Höhe x Tiefe)	85 mm x 140 mm x 85 mm
Gewicht:	ca. 0,3 kg
Spannungsversorgung:	230 V Wechselstrom, 50 Hz, 7 W
Netzteil	DC 6 V, 350 mA
Standby-Leistungsaufnahme:	< 1 W
Ausgangsleistung:	0,5 W RMS
Umgebungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht
Anschlüsse	USB-Anschluss
USB-Wiedergabe von	MP3
Empfangsfrequenz UKW Antenne:	UKW 87,5–108 MHz UKW-Wurfantenne
Stationsspeicher	10 Preset-Speicherplätze
Pufferbatterie	3 V, CR2032

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Richtlinien und Normen

Dieses Produkt entspricht

- der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC, 1275/2008/CE),
- der EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der
- CE-Kennzeichenrichtlinie.



Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7
D-86899 Landsberg

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.



Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzka-
bel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.