



BEDIENUNGSANLEITUNG

DTFT 40-1

TFT-FARBFERNSEHGERÄT MIT FERNBEDIENUNG

FULL HD 1080

2x HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



50148320


Inhalt

Vorbereitung	1
Funktionen	1
Tasten auf der Fernbedienung	2
LCD-TV	2
Sicherheitshinweise	3
Bevor Sie Ihr Fernsehgerät anschalten	4
Stromanschluss	4
Anschluss an die Antenneneingangsbuchse ..	4
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung ..	4
EIN/AUS-schalten des TV-Geräts	4
Um das TV-Gerät einzuschalten:	4
Um das TV-Gerät auszuschalten:	5
Navigieren im Menüsystem	5
Menüsystem	5
Menü Bild	5
Menü Ton	6
Menü Funktion	7
Menü Programmierung	8
Menü Programm	9
Menü Quelle	10
Andere Funktionen	10
TV-Status	10
Stummschaltungsanzeige	10
PIP und PAP-Modi	10
AV-Modi	11
Auswahl Bildmodus	11
Standbild	11
Zoom-Modi	11
Standbild	12
Teletext	12
Spezielle Teletext-Funktionen	12
Fasttext	13
TOP-Text:	13
Anschließen von Zusatzgeräten	13
High Definition	13
Über Scart	13
Über Antenneneingang	13
Decoder	13
TV und Videorecorder	13
NTSC-Wiedergabe	13
Anhang A: Antennenanschluss	14
Anhang B: Anschließen von Zusatzgeräten	14
Anschluss externer Geräte	15
Tipps	16
Pflege des Bildschirms	16
Schlechte Bildqualität	16
Kein Bild	16
Ton	16
Fernbedienung	16
Technische Daten	16

Vorbereitung

Halten Sie um das Fernsehgerät mindestens 10 cm Abstand zu Möbeln etc. ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Vermeiden Sie gefährliche Situationen, indem Sie keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen.

Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigttem Klima.

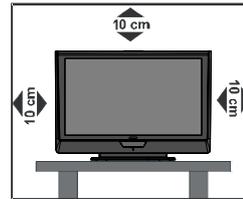


Funktionen

- LCD-Farbf Fernsehgerät mit Fernbedienung.
- Es können 100 VHF-Programme, UHF-Bänder oder Kabelkanäle voreingestellt werden.
- Kabelkanäle können eingestellt werden.
- Das menügesteuerte System macht die Bedienung des Fernsehgeräts sehr einfach.
- Das Gerät besitzt 2 Scartbuchsen für externe Geräte (wie Video, Videospiele, Stereoanlage etc.)
- Stereo-Audiosystem (**3D Panorama**)
- Alle Teletext-Funktionen.
- Fasttext (1000 Seiten), TOP-Text.
- Kopfhöreranschluss.
- Erste Autoprogrammierung (APS)
- Sämtliche Programme können mit Namen versehen werden.
- Automatische Abstimmung (vorwärts und rückwärts).
- Ausschalttimer.
- Tastensperre.
- Automatische Stummschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.
- NTSC-Wiedergabe.
- AV-Eingänge sind verfügbar.
- Das Gerät verfügt über zwei HDMI-Anschlüsse für Digital-Video und -Audio. Dieser Anschluss kann außerdem HighDefinition-Signale empfangen.
- Full HD (1920x1080).
- Das Gerät verfügt über PIP-, PAP- und PAT-Funktionen.
- AVL (Automatische Tonbegrenzung)
- Wenn kein gültiges Signal entdeckt wird, schaltet sich das Gerät nach 5 Minuten automatisch in den Standby-Modus.
- PLL (Frequenzsuche)
- Audio Line Out
- Spielmodus.

Tasten auf der Fernbedienung

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 = Standby</p> <p>2 0 - 9 = Direkte Programmanwahl</p> <p>3 SOURCE / AV = Anwahl der Signalquelle</p> <p>4 INFO = Programminformation</p> <p>5 P/CH+ = Programm aufwärts
P/CH- = Programm abwärts</p> <p>6 OK / SELECT = OK, Standbild</p> <p>7 = Cursor Taste</p> <p>8 Menu = Menü</p> <p>9 Grüne Taste = Menü Ton /
Seite aufwärts</p> <p>10 Rote Taste = Menü Bild /
Seite abwärts</p> <p>11 = Zeit / Unterseite</p> <p>12 = Teletext</p> <p>13 = Mix / PIP FUNKTION</p> | | <p>14 / WIDE = Erweitern / Breitbild</p> <p>15 P<P / SWAP = Vorhergehendes Programm</p> <p>16 PP = Auswahl Bildmodus</p> <p>17 = Verbergen</p> <p>18 / GUIDE = Indexseite</p> <p>19 / = Aktualisieren / PIP FUNKTION</p> <p>20 / = Anhalten / PIP-Position</p> <p>21 Blaue Taste = Menü Installation</p> <p>22 Gelbe Taste = Menü Funktionen</p> <p>23 / DTV = TV / Quit Menu</p> <p>24 HI = Mono/Stereo - Zweikanal A-B</p> <p>25 = Lautstärke verringern</p> <p>26 EXIT / +/- = KEINE FUNKTION</p> <p>27 = Stummschaltung</p> |
|--|--|--|

LCD-TV

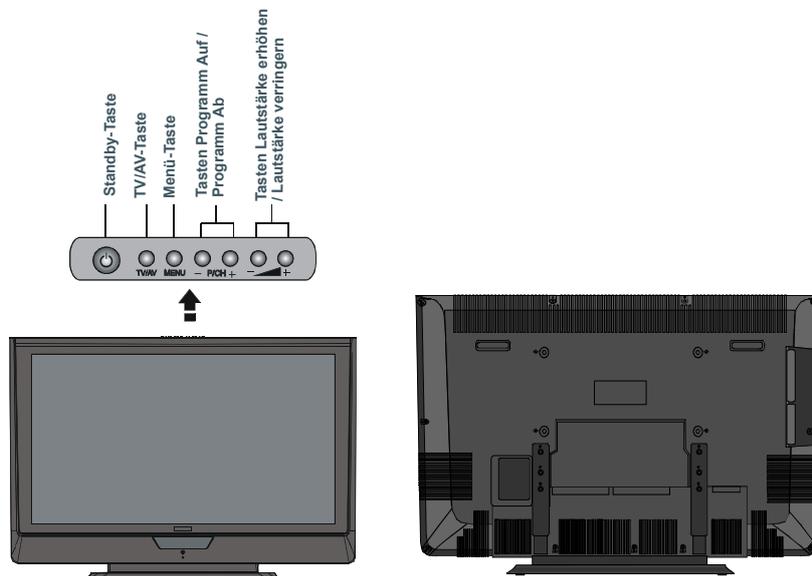

Deutsch - 2 -

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

1. Netzspannung

Dieses TV-Gerät ist nur für den Betrieb an einer Netzsteckdose mit **220-240V AC, 50 Hz** geeignet. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Netzspannung vorhanden ist.

2. Netzkabel

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.) und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Das Netzkabel darf nur am Stecker gehandhabt werden. Vermeiden Sie insbesondere, den Stecker durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose zu ziehen und berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen, da dies zu einem Kurzschluss oder zu einem Stromschlag führen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Kabel, und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf die Kabel treten kann. Beschädigungen am Netzkabel können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist und ausgetauscht werden muss, darf dies nur durch qualifizierte Personen erfolgen.

3. Feuchtigkeit und Wasser

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder dunstiger Umgebung (). Achten Sie darauf, dass dieses Gerät niemals Regen oder Wasser ausgesetzt ist und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie zum Beispiel Blumenvasen, auf dem Gerät ab, da dies gefährlich sein kann. Halten Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser geschützt.

Sollte ein harter Gegenstand auf das Gerät fallen oder Flüssigkeit in das Gerät eindringen, müssen Sie den Netzstecker ziehen und das Gerät durch eine qualifizierte Fachkraft überprüfen lassen, bevor es wieder betrieben werden kann.

4. Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung des TV-Geräts den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch.

5. Belüftung

Die Schlitze und Öffnungen im TV-Gerät dienen zur Belüftung und sollen einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Sollten diese Öffnungen blockiert oder abgedeckt werden, kann es zu einer Überhitzung des Geräts kommen.

6. Hitze und offenes Feuer

Das Gerät darf weder offenem Feuer noch anderen Quellen intensiver Hitzestrahlung, wie elektrischen Radiatoren, ausgesetzt werden. Stellen Sie sicher

dass keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden. Auch Batterien sollten nicht zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden.

7. Gewitter

Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, falls es Sturm oder Gewitter gibt oder das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird (z.B., wenn Sie im Urlaub sind).

8. Ersatzteile

Falls Ihr Gerät ein Ersatzteil benötigt, stellen Sie sicher, dass die Person, die die Reparatur vornimmt, Teile verwendet, die vom Hersteller spezifiziert wurden oder die gleiche Spezifikation haben wie das Originalteil. Nicht zugelassene Teile können zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Gefahren führen.

9. Servicearbeiten

Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten dem qualifizierten Kundendienstpersonal. Öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst, da dies einen elektrischen Schlag nach sich ziehen kann.

10. Entsorgung

Anordnungen zur Abfallentsorgung:

- Verpackung und Verpackungshilfen sind wiederverwertbar und sollten grundsätzlich auch wiederverwertet werden. Verpackungsmaterial, wie z.B. Plastiktüten, darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
- Batterien, auch schwermetallfreie, dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien auf umweltgerechte Weise. Erkundigen Sie sich nach den gesetzlichen Vorschriften, die in Ihrem Gebiet gültig sind.


* Die Kaltkathoden-Leuchtstoffröhre im LCD-Panel enthält eine geringe Menge Quecksilber. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung.

11. Trennvorrichtung

Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets betriebsbereit und gut zugänglich sein.

12. Zu hoher Schalldruck von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Gehörschäden oder zum Hörverlust führen.

13. Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät bei Wandmontage (sofern diese Option verfügbar ist) sicher in Übereinstimmung mit den Montagehinweisen an der Wand befestigt werden.

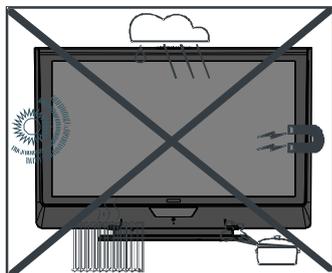

“Das LCD-Panel ist ein Hochtechnologieprodukt mit etwa einer Million Dünnschicht-Transistoren, die selbst feine Bilddetails auflösen. Gelegentlich können einige inaktive Pixel als unveränderlich blaue, grüne oder rote Punkte erscheinen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies die Leistung Ihres Produkts nicht beeinträchtigt.”

“LASSEN SIE IHR GERÄT NICHT EINGESCHALTET ODER IM STANDBY-MODUS, WENN SIE DAS HAUS VERLASSEN.”

Bevor Sie Ihr Fernsehgerät anschalten


Stromanschluss

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit **230V AC** Wechselspannung bei einer Frequenz von **50 Hz** ausgelegt.

- Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.

Anschluss an die Antenneneingangsbuchse


- Stecken Sie den Antennen- oder Kabelfernsehstecker in die Antenneneingangsbuchse auf der Rückseite des Geräts und verbinden Sie dann auch den Kabelstecker aus der Ausgangsbuchse auf den Geräten (VCR, DVB etc.) mit dieser Buchse.

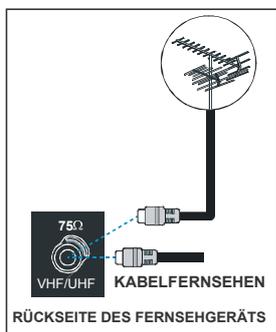

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

WARNHINWEIS: Batterien für die Fernbedienung sind mitgeliefert. Um den Ladungsverlust zu vermeiden, sind die Batterien in Kunststoffolie eingeschweißt. Bitte entfernen Sie diese vor der ersten Verwendung.

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Handsets, indem Sie den angezeigten Teil leicht nach hinten schieben.
- Legen Sie zwei **AAA/R03**-Batterien oder einen gleichwertigen Typ ein. Legen Sie die Batterien in der richtigen Polung ein und setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

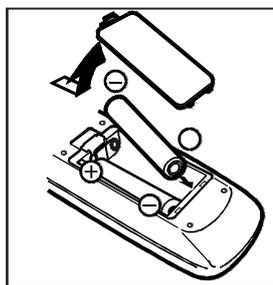

Beachten Sie: Nehmen sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte andernfalls durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

EIN/AUS-schalten des TV-Geräts

Um das TV-Gerät einzuschalten:

Schalten Sie Ihr TV-Gerät in zwei Schritten ein.

1- Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit **230V AC 50 Hz** an. Drücken Sie die Standby-Taste (Stand-by). Das TV-Gerät schaltet sich dann in den Standby-Modus (optional).

2 - Um das TV-Gerät aus dem Standby-Modus einzuschalten,

Drücken Sie eine Zifferntaste auf der Fernbedienung, so dass ein Programm ausgewählt ist, oder drücken Sie die Taste „P/CH“ oder „P/CH+“, am TV-Gerät, oder drücken Sie die Taste „Ch+“ oder „Ch-“ auf der Fernbedienung, so dass der zuletzt abgeschaltete Modus ausgewählt wird.

In beiden Fällen schaltet sich das Gerät ein. Wenn Sie Ihr Fernsehgerät das erste Mal einschalten, erscheint zuerst der folgende Bildschirm.




Wählen Sie Land, Sprache und Teletextsprache mit den Tasten \blacktriangle / \blacktriangledown und \blacktriangleleft / \blacktriangleright aus. Drücken Sie die Taste OK, um fortzusetzen. Zum Abbrechen drücken Sie die Taste "BLAU".

Für weitere Informationen zu diesem Vorgang lesen Sie bitte den Abschnitt "Installationsmenü"

Um das TV-Gerät auszuschalten:

Drücken Sie die Standby-Taste (Stand-by) auf der Fernbedienung oder die Standby-Taste (Stand-by) am TV-Gerät. Das Gerät schaltet dann in den Standby-Modus. Um das TV-Gerät ganz abzuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Navigieren im Menüsystem

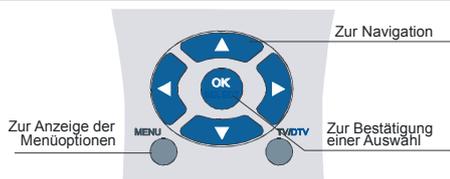

- 1-Drücken Sie "MENU", um das Menü aufzurufen.
- 2-Drücken Sie " \blacktriangledown " oder " \blacktriangle ", um ein Symbol auszuwählen. Drücken Sie die Taste " \blacktriangleright " oder OK für weitere Optionen.
- 3-Drücken Sie " \blacktriangledown " oder " \blacktriangle ", um etwas zu markieren.
- 4-Drücken Sie " \blacktriangleleft " oder " \blacktriangleright ", um die Einstellungen zu ändern. Drücken Sie **OK** zur Auswahl.
- 5-Um das Menü zu verlassen oder aus einem Untermenü zurückzukehren, drücken Sie "MENU".

Diese Erklärungen gelten für die Navigation im gesamten Menüsystem. Um die Optionen auszuwählen, die in den folgenden Abschnitten erklärt werden, lesen Sie bitte den Abschnitt "Navigation im Menüsystem".

Menüsystem

Menü Bild



Mode

Wählen Sie Modus mit der Taste \blacktriangle / \blacktriangledown aus. Drücken Sie die Taste \blacktriangleleft / \blacktriangleright , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Cinema**, **Dynamic** und **Natürlich**.

Contrast/Helligkeit/Schärfe/Farbe/Farbtone

Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Taste \blacktriangle / \blacktriangledown .

- Drücken Sie die Taste \blacktriangleleft / \blacktriangleright , um die Einstellung für die Option zu ändern.

Hinweis: Die Option Farbtone wird im Bildmenü angezeigt, wenn das TV-Gerät ein NTSC-Signal empfängt.

Farbtemperatur

- Wählen Sie Farbtemperatur durch Drücken der Taste \blacktriangle / \blacktriangledown .
- Drücken Sie die Taste \blacktriangleleft / \blacktriangleright , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Kalt**, **Normal** und **Warm**.

Rauschreduktion

Wählen Sie die Option **Rauschreduktion** durch Drücken der Taste \blacktriangle / \blacktriangledown . Drücken Sie die Taste \blacktriangleleft / \blacktriangleright , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Niedrig**, **Medium**, **Hoch** und **Aus**.

Film-Modus

Kinofilme werden mit einer anderen Anzahl an Einzelbildern pro Sekunde aufgenommen als normale Fernsehprogramme.

Wählen Sie die Option Filmmodus mit der Taste \blacktriangle / \blacktriangledown .

Durch Drücken der Taste \blacktriangleleft / \blacktriangleright schalten Sie diese Funktion Ein bzw. Aus. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich Filme ansehen, um die Szenen mit schnellen Bewegungen besser sehen zu können.

Spielmodus

Wählen Sie den Spielmodus durch Drücken der Taste "▲/▼" aus. Drücken Sie die Taste "◀/▶", um den Spielmodus auf Ein oder Aus zu stellen.

Wenn der Spielmodus auf Ein gestellt ist, werden spezielle Spieleinstellungen, die für eine bessere Videodarstellung optimiert wurden, geladen.

Während der Spielmodus aktiv ist, werden auch die Einstellungen für Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe und Farbtemperatur ausgeblendet und deaktiviert.

Beachten Sie:

- Die Taste auf der Fernbedienung zur Auswahl des Bildmodus reagiert nicht, während der Spielmodus aktiv ist.

- Wenn das TV-Gerät in den PIP-/PAP-Modus geschaltet wird, wird die Option Spielmodus aus dem Bildmenü ausgeblendet und deaktiviert.

Speichern

- Wählen Sie die Option Speichern durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Tasten ▶ oder „OK“, um die Einstellungen zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Gespeichert“.

Reset

Wählen Sie die Option **Reset** durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Drücken Sie die Tasten / oder „OK“, um die Bildmodi auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Menü Ton



Lautstärke

Wählen Sie die Option **Lautstärke** durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um den Lautstärkepegel zu verändern.

Equalizer

Wählen Sie die Option **Equalizer** durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶ oder "OK", um das Menü Equalizer aufzurufen.

Im Menü Equalizer kann der Klangmodus über die Taste ◀ / ▶ auf folgende Optionen eingestellt werden: **Benutzer, Musik, Film, Sprache, Normal** und **Klassik**. Wählen Sie die gewünschte Frequenz über die ▲ / ▼ -Taste und erhöhen oder verringern Sie die Frequenz, indem Sie die ◀ / ▶ -Taste drücken.

Drücken Sie die Taste "M", um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Beachten Sie: Die Einstellungen des Menü Equalizer können nur dann geändert werden, wenn Benutzer als der Equalizermodus eingestellt ist.

Balance

Wählen Sie die Option **Balance** durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um die Balance zu verändern. Die Balance kann zwischen -32 und +32 eingestellt werden.

Kopfhörer

Wählen Sie die Option Kopfhörer durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um in das Menü Kopfhörer zu gelangen.

Lautstärke

Wählen Sie die Option Lautstärke durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Drücken Sie die Taste ▶, um die Kopfhörer-Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste ◀, um die Kopfhörer-Lautstärke zu verringern. Die Lautstärke des Kopfhörers kann zwischen 0 und 63 eingestellt werden.

Balance

Wählen Sie die Option Balance durch Drücken der Taste ▶. Drücken Sie die Taste ▲ / ▼, um die Balance nach rechts zu verschieben. Drücken Sie die Taste ◀, um die Balance nach links zu verschieben. Die Balance kann zwischen -32 und +32 eingestellt werden.

Drücken Sie die Taste "M", um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Tonmodus

Wählen Sie die Option **Ton-Modus** mit den Tasten ▲ / ▼. Sie können zwischen den Modi Mono, Stereo,

Dual I oder Dual II wählen, ◀/▶ jedoch nur, wenn der gewählte Kanal den entsprechenden Modus unterstützt.

AVL

Wählen Sie die Option **AVL** durch Drücken der Taste ▲/▼. Drücken Sie die Taste ◀/▶, um AVL auf EIN oder AUS zu stellen.

Basisverbreiterung

Wählen Sie die Option **Basisverbreiterung** durch Drücken der Taste ▲/▼. Drücken Sie die Taste ◀/▶, um die Option auf EIN oder AUS zu stellen.

Dynamik Bass

Dynamik Bass wird zum Erhöhen des Basseffekts des TV-Geräts benutzt.

Wählen Sie die Option Dynamik Bass durch Drücken der Taste ▲/▼. Stellen Sie über die Taste ◀/▶ den Dynamik Bass auf Niedrig, Hoch oder Aus. Sollten Sie gerne in hoher Lautstärke fernsehen, raten wir von der Einstellung Hoch ab.

3D Panorama

Wählen Sie die Option 3D Panorama durch Drücken der Taste ▲/▼. Drücken Sie die Taste ◀/▶, um die Option 3D Panorama auf EIN oder AUS zu stellen.

Subwoofer

Sie können einen externen aktiven Subwoofer anschließen, um so einen wesentlich tieferen Basseffekt zu erzeugen. Wählen Sie die Option Subwoofer durch Drücken der Taste ▲/▼. Die Option **Subwoofer** kann auf Ein oder Aus gestellt werden.


Die Option Dynamischer Bass ist nicht verfügbar, wenn die Option **Subwoofer** auf Ein gestellt ist.

Stellen Sie die Option Subwoofer auf Ein, wenn Sie einen externen Subwoofer an das Gerät anschließen möchten.

Speicherne

- Wählen Sie die Option Speichern durch Drücken der Taste ▲/▼.
- Drücken Sie die Tasten ▶ oder „OK“, um die Einstellungen zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Gespeichert“.

Menü Funktion

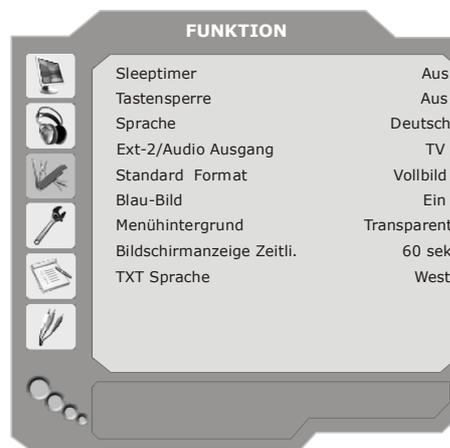

Sleeptimer

Wählen Sie die Option **Sleeptimer** durch Drücken der Taste ▲/▼. Drücken Sie die Taste ◀/▶, um den Einschlaf-Timer einzustellen.

Der Timer kann zwischen AUS und 120 Minuten in 10-Minuten-Intervallen eingestellt werden.

Tastensperre

Wählen Sie die Option Tastensperre durch Drücken der Taste ▲/▼.

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um die Kindersicherung ein- und auszuschalten. Wenn EIN gewählt wird, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Tasten am Bedienfeld außer Funktion gesetzt. Wenn eine Taste gedrückt wird, erscheint die Meldung "Tastensperre Ein" auf dem Bildschirm.

Sprache

Wählen Sie die Option **Sprache** durch Drücken der Taste ▲/▼. Verwenden Sie die Taste ◀/▶ um eine Sprache auszuwählen.

EXT2/Audio Ausgang

Wählen Sie die Option EXT2/Audio Ausgang durch Drücken der Taste ▲/▼. Verwenden Sie die Taste "◀"/"▶", um diese Option auf TV, EXT1, EXT3, EXT4, EXT5, EXT6 einzustellen.

Beachten Sie: Für EXT-3, EXT-5, EXT-6 ist nur die Audioausgabe verfügbar. Die anderen Optionen verfügen sowohl über Audio- als auch Videoausgänge.

Standard-Zoom

Wählen Sie die Option Standard-Zoom durch Drücken der Taste ▲/▼. Über die Taste "◀"/"▶" können Sie den **Standard-Zoom** auf **Vollbild**, **Panorama**, **4:3** oder **14:9 Zoom** einstellen.

Blau-Bild

Wählen Sie die Option Blau-Bild durch Drücken der Taste ▲ / ▼.

Drücken Sie die Taste "◀" / "▶", um die Option Blauer Hintergrund auf EIN oder AUS zu stellen.

Menühintergrund

Wählen Sie die Option **Menühintergrund** durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Sie können den Menühintergrund durch Drücken der Taste "◀" / "▶" auf Transparent oder Opak stellen.

Bildschirmanzeige Zeitli.

Wählen Sie die Option Bildschirmanzeige Zeitlimit durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Über die Taste "◀" / "▶" können Sie das Menü Zeitlimit auf 15 Sek, 30 Sek oder 60 Sek. einstellen.

TXT Sprache

Wählen Sie die Option TXT Sprache durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Stellen Sie über die Taste "◀" / "▶" die Teletext Sprache auf Westen, Ost, Kyrrilisch, Griechenland-Türkei, oder Arabisch ein.

Menü Programmierung



Programm

Wählen Sie die Option Programm durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Wählen Sie die Programmnummer mit der Taste ◀ / ▶. Alternativ dazu können Sie die Nummer auch über die Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben. Sie können 100 Programme zwischen 0 und 99 speichern.

Band

Für Band können Sie entweder "C" oder "S" auswählen, indem Sie die Taste ◀ / ▶ drücken.

Kanal

Die Option Kanal kann über die Taste ◀ / ▶ oder die Zifferntasten verändert werden.

Farb Norm

Wählen Sie die Option Farb Norm mit den Tasten ▲ / ▼. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um das Farbsystem auf PAL, SECAM, oder AUTO zu ändern.

Wenn die Option Audiosystem auf I gestellt ist, ist SECAM als Farbsystem nicht verfügbar.

Beachten Sie: Im EXT-Modus können Sie zusätzlich noch NTSC 3.58, NTSC 4.43 und PAL60 auswählen.

Ton Norm

Wählen Sie die Option Ton Norm mit den Tasten ▲ / ▼. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶ um das Tonsystem auf BG, I, DK, L oder LP zu ändern.

Feinabstimmung

Wählen Sie Feinabstimmung durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um die Abstimmung einzustellen.

Suchlauf

Wählen Sie die Option Suchlauf durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um die Programmsuche zu starten. Sie können auch die gewünschte Frequenz über die Zifferntasten eingeben, wenn die Option Suche markiert ist.

VCR

Diese Option ist in allen Modi enthalten, mit Ausnahme von **YPbPr**, **HDMI**.


Wenn Sie eine **VCR**-Quelle in einem dieser Modi sehen möchten, sollten Sie die Option **VCR**-Modus besser auf "**Ein**" stellen. Drücken Sie dazu die Tasten ◀ / ▶ während der Cursor auf Ein steht, um den Modus einzuschalten.

Wenn Sie eine **DVD** sehen möchten, müssen Sie diese Option auf "**Aus**" stellen.

Programm speichern

Wählen Sie die Option Programm speichern durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Drücken Sie die Tasten ▶ oder „OK“, um die Einstellungen zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Programm gespeichert“.

Menü Programm

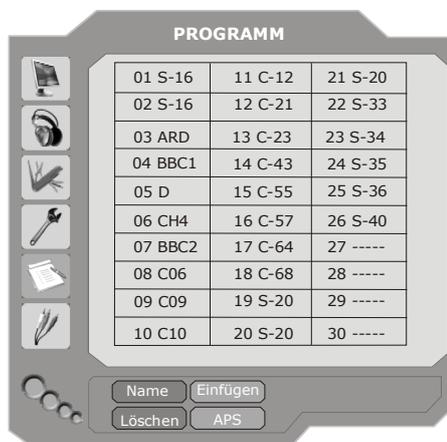

Durch Bewegen des Cursors in vier Richtungen können Sie auf einer Seite 20 Programme erreichen. Sie können den Cursor in den Seiten auf oder ab bewegen, indem Sie die Navigationstasten drücken, um alle dieser Programme im TV-Modus zu sehen (außer dem AV-Modus). Mit der Cursorbewegung erfolgt automatisch die Programmauswahl.

Name:

Sie können den Namen eines ausgewählten Programmes durch Drücken der Taste "ROT" ändern.

Der erste Buchstabe des ausgewählten Namens wird markiert. Drücken Sie die Taste ▲ / ▼, um diesen Buchstaben zu ändern und die Taste ◀ / ▶, um die anderen Buchstaben auszuwählen. Speichern Sie den Namen, indem Sie die Taste "ROT" drücken.

Einfügen:

Wählen Sie das einzufügende Programm über die Navigationstasten aus. Drücken Sie auf die Taste "GRÜN". Verschieben Sie das ausgewählte Programm mit Hilfe der Navigationstasten zum gewünschten Programmplatz und drücken Sie erneut die Taste GRÜN.

Löschen:

Drücken Sie die Taste "GELB", um ein bestehendes Programm zu löschen. Wenn Sie die Taste "GELB" nun erneut drücken, wird das ausgewählte Programm aus der Programmliste gelöscht und die anderen Programme rücken entsprechend nach oben.

APS (Autoprogrammierung)

Wenn Sie die Taste "BLAU" für APS drücken, erscheint das APS-Menü auf dem Bildschirm.



Auto Programmier System (A.P.S. Automatic Programming System) Land

Drücken Sie ◀ / ▶, um Ihr Land auszuwählen. Wenn Sie die APS-Funktion abbrechen möchten, drücken Sie die Taste BLAU.

Wenn Sie die Taste "OK" oder "ROT" zum Starten des APS drücken, werden alle gespeicherten Programme gelöscht und folgender Warnhinweis erscheint auf dem Bildschirm.



Wenn Sie die Taste **BLAU** drücken, wird die APS-Funktion gestoppt und die Programmtabelle wird am Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie warten, bis der APS-Vorgang abgeschlossen ist, wird die Programmtabelle mit den gefundenen Programmen angezeigt.

Programmierungsmenü in den AV-Modi

Das folgende Menü erscheint im Installationsmenü auf dem Bildschirm.



Farb Norm

Wählen Sie die Option Farb Norm mit den Tasten ◀ / ▶. Drücken Sie die Taste ▲ / ▼, um das Farbsystem auf **PAL**, **SECAM**, **PAL 60**, **NTSC 4,43**, **NTSC 3,58** oder **AUTO** zu ändern.

VCR

Wählen Sie die Option **VCR** durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Durch Drücken der Taste ◀ / ▶ können Sie die Option VCR auf EIN oder AUS stellen.

Programm speichern

Wählen Sie die Option Programm speichern durch Drücken der Taste ▲ / ▼. Drücken Sie die Tasten ◀ / ▶ oder „OK“, um die Einstellungen zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Programm gespeichert“.

Menü Quelle

Wählen Sie das sechste Symbol durch Drücken der Taste ▲ / ▼ und drücken Sie dann ▶ oder „OK“. Das Menü Quelle erscheint auf dem Bildschirm.



Markieren Sie im Menü Quelle über die Taste ▲ / ▼ eine Quelle und wechseln Sie in diesen Modus, indem

Sie die Tasten „▶“ oder „OK“ drücken. Optionen für Quelle sind: TV, EXT-1, EXT-2, EXT-3, EXT-4, EXT-5, EXT-6.

Andere Funktionen

TV-Status

Programmnummer, **Programmname**, **Klanganzeige** und **Zoom-Modus** werden am **Bildschirm** angezeigt, wenn ein neues Programm eingegeben wird oder die Taste  gedrückt wird.

Stummschaltungsanzeige

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird sie am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.



Um die Stummschaltung wieder auszuschalten, gibt es zwei Alternativen: Sie können die Taste  drücken oder alternativ dazu einfach den Lautstärkepegel höher oder niedriger stellen.

PIP und PAP-Modi

Drücken Sie die -Taste, um in den PIP-Modus zu wechseln.

Im PIP-Modus wird innerhalb des Hauptbildes ein kleines Bild (PIP-Bild) eingeblendet. Für das PIP-Fenster stehen eine Größe und 4 Positionen (links oben, rechts oben, links unten und rechts unten) zur Auswahl. Um die PIP-Position zu verändern, können Sie die Taste  verwenden. Das Seitenverhältnis des PIP-Fensters ist mit 4:3 festgelegt.

Wenn der PIP-Modus aktiv ist, ist das PIP-Fenster standardmäßig das aktive Fenster, wobei das aktive Fenster durch eine weiße Umrandung hervorgehoben wird. Das aktive Fenster kann über die Taste ◀ / ▶ geändert werden. Die Statusinformation OSD gehört zum aktiven Fenster. Der Platz der Status-OSDs ist für beide Fenster gleich.

Drücken Sie nochmals die -Taste, um den PIP-Modus zu verlassen.

Drücken Sie die -Taste, um in den PAP-Modus zu wechseln.

Im PAP-Modus erscheinen zwei gleich große Bilder auf dem Bildschirm. Die Bildseitenverhältnisse des Fensters sind festgelegt.

Wenn Sie in den PAP-Modus schalten, wird das Hauptfenster im PIP-Modus auf der rechten Seite des Bildschirms dargestellt. Das aktive Fenster kann über die Taste ◀ / ▶ geändert werden.

Drücken Sie nochmals die -Taste, um den PAP-Modus zu verlassen.

Beachten Sie: In allen HDMI-Modi sind PIP und PAP nicht sichtbar. In YPbPr 1080i ist PIP nicht sichtbar.

PAT

Im PAT-Modus (PAT = Picture and Text, dt. Bild und Text) wird das Bild in zwei Hälften geteilt und der Teletext im Hauptfenster angezeigt.

Sie können auf zwei Arten in den PAT-Modus schalten:

- Durch Drücken der Taste  im Teletext-Modus können Sie das TV-Gerät in den PAT-Modus schalten.
- Wenn die PAP-Funktion ausgeschaltet ist, können Sie durch zweimaliges Drücken von  das Gerät in den PAT-Modus schalten.

AV-Modi

Durch Drücken der Taste  können Sie Ihr TV-Gerät in die AV-Modi schalten (außer im Teletext). Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät in einen der möglichen AV-Modi: TV, EXT-1, EXT-2, EXT-3, EXT-4, EXT-5, EXT-6.

Auswahl Bildmodus

Durch Drücken der Taste PP können Sie die Bildmoduseinstellungen ändern.

Standbild

Sie können das Bild auf dem Bildschirm festhalten, indem Sie die Taste "OK" drücken. In den PIP- und PAP-Ansichten kann nur das Hauptbild festgehalten werden.

Zoom-Modi

Der Zoom-Modus kann durch Drücken der Taste / WIDE geändert werden. Sie können die Bildschirmgröße in Übereinstimmung mit dem Bildverhältnis einstellen. Wählen Sie den optimalen Modus aus den folgenden ZOOM-Modi aus:

ACHTUNG: In den YPBPR- und HDMI-Modi sind bei den Auflösungen 720 und 1080 nur die Anzeigemodi **Full 1** und **Full 2** sichtbar.

ACHTUNG: Wenn im Modus "Full1" an den oberen und unteren Bildrändern Bildfehler durch die Übertragung auftreten, schalten Sie in den Modus "Full2", um diese zu verhindern. Wenn solche Bildfehler an den Bildrändern nicht auftreten, sollten Sie den Modus "Full1" verwenden.

AUTO:


Wenn ein **WSS-Signal (Wide Screen Signaling = Breitbildsignal)** mit dem Bildverhältnis im Sendesignal

oder im Signal von einem externen Gerät enthalten ist, ändert das TV-Gerät automatisch den ZOOM-Modus in Übereinstimmung mit dem WSS-Signal.

- Wenn der **AUTO**-Modus wegen schlechter Qualität des **WSS**-Signals nicht richtig funktioniert, oder wenn Sie den **ZOOM**-Modus selbst ändern wollen, können Sie händisch zu einem anderen **ZOOM**-Modus wechseln.

Voll:

Hier kann man die linke und die rechte Seite eines normalen Bildes (Bildseitenformat 4:3) gleichmäßig ausdehnen, um die TV-Breitwand auszufüllen.



- Für Bilder mit einem Bildseitenformat von 16:9, die zu einem normalen Bild (Bildseitenformat von 4:3) verkleinert worden sind, verwenden **Sie** zur Wiederherstel-

lung des ursprünglichen Formats den Voll-Modus.


4:3

Wird dazu verwendet, ein normales Bild (Bildseitenformat von 4:3) so zu betrachten, als wäre es sein ursprüngliches Format.



Panorama:


Hier kann man die linke und die rechte Seite eines normalen Bildes (Bildseitenformat 4:3) ausdehnen, um den Bildschirm auszufüllen, ohne dabei das Bild unnatürlich erscheinen zu lassen.



Der obere und der untere Teil des Bildes sind leicht abgeschnitten.


14:9 Zoom:

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 14:9) bis zu den oberen und unteren Grenzen des Bildschirms gezoomt.




Kino:

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) auf volle Bildschirmgröße gezoomt.



16:9 Untertitel:

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) mit Untertiteln auf volle Bildschirmgröße gezoomt.



Standbild

Sie können das Bild auf dem Bildschirm anhalten, indem Sie die Taste "OK" drücken.

Teletext

Auf Ihrem Fernsehgerät können Sie auch Teletext-Informationen anzeigen. Jeder Kanal, der Teletext sendet, hat auch eine Seite mit Informationen zur Nutzung des Teletexts (normalerweise Seite 100). Je nach TV-Kanal wird der Teletext in unterschiedlichen Systemen übertragen. Die Farben in der Zeile Optionen entsprechen den Farbtasten Ihrer Fernbedienung.

- Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät guten Signalempfang hat, da ansonsten Textfehler auftreten können.
- Wenn am unteren Rand der Teletextseite vier farbige Optionen angezeigt werden, ist Fasttext verfügbar. Damit können Sie schnell und einfach auf Seiten zugreifen. Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um auf die jeweilige Seite zuzugreifen.

Spezielle Teletext-Funktionen

Eine Textseite anzeigen:

Um Textdienste zu lesen, drücken Sie die Taste . Sie können das Programm erst wechseln, wenn Sie den Teletextdienst beendet haben.

- Um eine Seite auszuwählen, drücken Sie die Zifferntasten oder die Programmtasten (P+, p-).
- Mit der Taste kehren Sie zur Indexseite zurück.
- Um den Teletext über dem TV-Bild zu sehen, drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie einmal , um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern, und nochmals, um die untere Hälfte vergrößern zu lassen. Wenn Sie sie nochmals drücken, kehren Sie zur normalen Größe zurück.
- Zum Anzeigen der Lösung bei Rätseln oder Quizzes drücken Sie .
- Manchmal ist es nützlich, eine Textseite länger anzeigen zu lassen. Um eine gewünschte Seite festzuhalten, drücken Sie . Die Seite wird festgehalten, bis die Taste erneut gedrückt wird.
- Zum Auswählen einer Subcode-Seite drücken Sie . Unterseiten sind Unterabschnitte von langen Teletextseiten, deren Informationen zu umfangreich sind, um auf einmal angezeigt werden zu können.
- Wenn im Teletext-Modus die Taste gedrückt wird, wird der Bildschirm in zwei Hälften unterteilt, wovon die eine Hälfte den Teletext anzeigt und die andere den aktuellen Kanal. Drücken Sie die Taste um den Teletext-Modus wieder zu verlassen.
- Drücken Sie einmal die Taste um in den PAT-Modus zu schalten. Drücken Sie nochmals diese

Taste, um den Modus wieder zu verlassen.

Beachten Sie: Wenn das Signal zu schlecht wird, wird der Teletext-Modus unterbrochen.

Fastext

Ihr Fernsehgerät unterstützt das 1000-Seiten-Teletextsystem. Wenn die Seitenzahl einer der eingespeicherten 1000 Seiten eingegeben wird, sucht das System nicht etwa nach der gewünschten Seite, sondern zeigt diese Seite automatisch an. Sollte sich die betreffende Seitenzahl nicht im Speicher befinden, sucht das System nach der gewünschten Seite und speichert diese mit den nächsten 1000 Seiten.

- Um die Teletext-Seiten seitenweise umzublättern, drücken Sie die Taste ▲ .
- Um den Teletext-Schirm seitenweise zurückzublättern, drücken Sie die Taste ▼ .

Fastext

Die Themenüberschrift für die Informationen haben eventuell eine bestimmte Farbe.

Drücken Sie die betreffenden Tasten (**ROT**, **GRÜN**, **GELB** oder **BLAU**), um die betreffende Seite schnell aufrufen zu können.

TOP-Text:

Der TOP-Text-Betriebsmodus wird gemäß der Übertragung automatisch aktiviert.

Wenn TOP-Text übertragen wird, erscheinen farbige Tasten in der Statusleiste.

- Wird kein TOP-Text übertragen, wird die Statuszeile nicht eingeblendet.

Die Themenüberschrift für Informationen kann sich in einem farbigen Kästchen befinden.

Im Top-Modus rufen die Befehle "**-P/CH**" oder "**P/CH+**" die nächste bzw. vorherige Seite auf. Wird kein TOP-Text übertragen, kann es im Falle von der Eingabe dieser Befehle zu einem Bildumlauf kommen. Dann kann Seite 100 z.B. so wirken, als wäre sie eine Zahl über 199.

Anschließen von Zusatzgeräten

High Definition

Ihr LCD-Gerät kann High-Definition-Bilder von Geräten wie High-Definition-Satellitenreceivern oder -DVD-Playern anzeigen. Diese Geräte müssen über die HDMI-Buchse oder die Component-Buchsen angeschlossen werden. Diese Buchsen können 720p- oder 1080i-Signale empfangen. Auch akzeptieren nur die HDMI-Modi Signale im 1080p-Format.

Über Scart

Das TV-Gerät hat 2 SCART-Anschlüsse. Wenn Sie Zusatzgeräte (z.B. Video, Decoder etc.) mit Scartbuchsen an Ihr TV-Gerät anschließen wollen, verwenden Sie den Scart- Eingang des TV-Geräts.

Beachten Sie: Wenn ein externes Gerät über die Scartanschlüsse angeschlossen wird, schaltet das Gerät automatisch in den AV-Modus. Wenn beide Scart-Buchsen zugleich verwendet werden, hat SCART1 Priorität.

Über Antenneneingang

Wenn das Gerät, das Sie anschließen wollen, keine Scartbuchse hat, sollten Sie es über den Antenneneingang des TV-Geräts anschließen.

Wenn der VCR über den Antenneneingang angeschlossen ist, sollten Sie Programm 0 dafür nutzen.

Decoder

Wenn Sie ein Abonnement bei einem Kabelanbieter haben, wird Ihnen ein entsprechender Decoder zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe die Programme entschlüsselt werden können.

Sollten Sie weitere Informationen zu diesem Thema wünschen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Anschließen eines Decoders mit Antennenbuchse an Ihr TV-Gerät

- Schließen Sie das Antennenkabel an.

Anschließen eines Decoders ohne Antennenbuchse an Ihr TV-Gerät

- Schließen Sie den Decoder an die Buchse EXTERNAL des TV-Geräts über ein RCA-Kabel an. Über die SCART/RCA-Buchse des Decoders können Sie eine bessere Auflösung erreichen.

TV und Videorecorder

- Schließen Sie das Antennenkabel an.

Um eine bessere Bildqualität zu erreichen, ist es ratsam, außerdem ein Scartkabel über **SCART**-Buchsen anzuschließen.

NTSC-Wiedergabe

Schließen Sie einen NTSC-Videorecorder an den Scartanschluss des TV-Gerätes an.

Drücken Sie dann die Taste " **AV** ", um EXT1, EXT2 oder auszuwählen.

Kopierfunktion

Quellenauswahl für **VCR**-Aufnahmen.

- Wählen Sie das Menü **Funktionen**.
- Wählen Sie **SCART2 Out** mit den Tasten ◀ / ▶.
- Zum Kopieren des vom Tuner stammenden Bildes wählen Sie SCART1 aus.

Kamera und Camcorder

An den AV-Eingang anschließen

Schließen Sie Ihre Kamera oder Ihren Camcorder an den AV-Eingang des TV-Geräts an.

- Schließen Sie Ihr Gerät über die **VIDEO**-(gelb), **AUDIO R**-(rot) und **AUDIO L**-(weiß)-Eingänge an das Fernsehgerät an. Sie müssen die Buchsen unter Verwendung der gleichen Farben an den Eingang anschließen.

Anschließen des Decoders an den Videorecorder

Einige Videorecorder haben einen speziellen Scartanschluss für Decoder.

- Schließen Sie ein Scart-Kabel zwischen dem Scartanschluss des Decoders und dem speziellen Scartanschluss Ihres Videorecorders an. Sehen Sie im Handbuch des Videorecorders nach.

Kopfhörer anschließen (optional)

Verwenden Sie die Stereo-Kopfhörerbuchse Ihres TV-Gerätes, um einen Kopfhörer anzuschließen.

Beachten Sie: Wenn Sie weitere Geräte an das TV-Gerät anschließen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Audio-Lineout


Um externe Lautsprecher an Ihr TV-Gerät anzuschließen, verwenden Sie die LineOut-Ausgänge des TV-Geräts.

Beachten Sie: Beim Ansehen einer HDMI-Quelle, kann für Lineout nur die aktuelle Quelle ausgewählt werden.


Anschließend des Subwoofers

Sie können an der **Subwoofer Out**-Buchse einen externen aktiven Subwoofer anschließen, um so einen wesentlich tieferen Basseffekt zu erzeugen.

Anhang A: Antennenanschluss

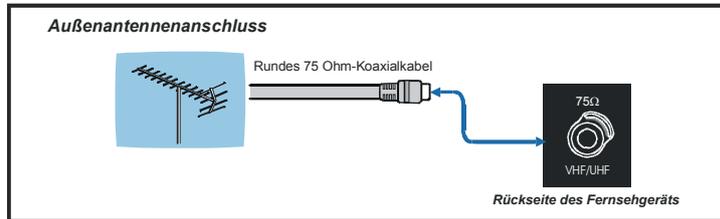

Anhang B: Anschließen von Zusatzgeräten

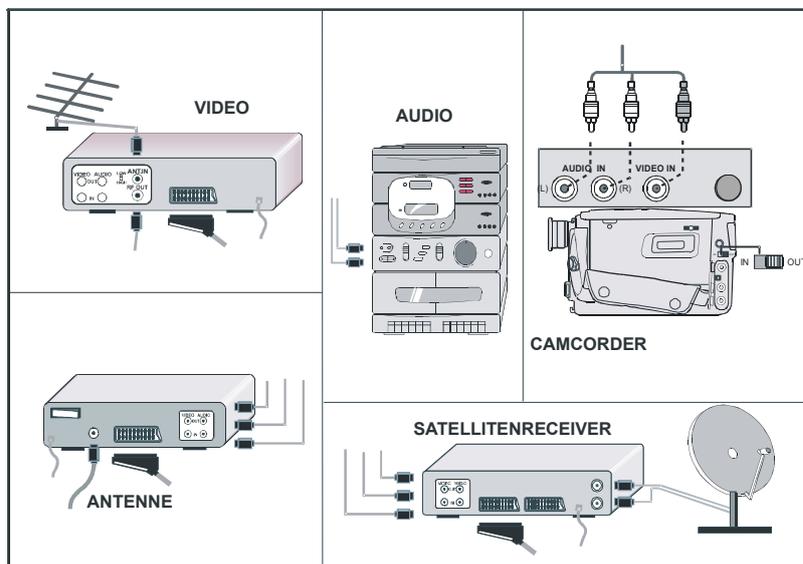


Informationen für Benutzer in Ländern der Europäischen Union

Dieses Symbol auf der Verpackung zeigt an, dass das elektrische oder elektronische Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Innerhalb der EU gibt es getrennte Sammel- und Recyclingsysteme. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschluss externer Geräte

- Ⓐ Subwoofer-Ausgang
- Ⓑ Videoeingang
- Ⓒ Audioeingänge
- Ⓓ Kopfhörer
- Ⓔ Eingang Netzkabel
- Ⓕ PC Audio-Eingänge
- Ⓖ Audio-LineOut.
- Ⓗ Komponenten-Audioeingänge
- Ⓘ Komponenten-Video-(YPbPr)-Eingänge
- ⓵ HDMI-Eingänge
- Ⓚ Scart 1
- Ⓛ Scart 2
- Ⓜ Antenne
- Ⓝ Darf nur bei Service und Wartung verwendet werden.

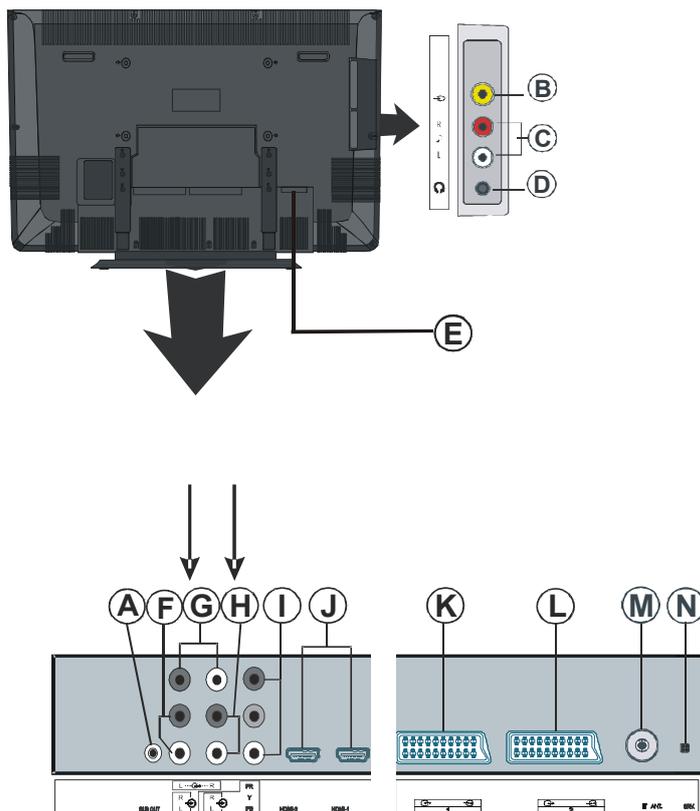

Tipps

Pflege des Bildschirms

Reinigen Sie den Bildschirm mit einem leicht feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese Mittel die Bildschirmbeschichtung angreifen können.

Schlechte Bildqualität

Haben Sie die richtige Farb Norm ausgewählt? Ist Ihr Fernsehgerät oder Hausantenne zu nahe an nicht geerdeten Audiogeräten oder Neonlichtern, etc?

Berge oder hohe Gebäude können dazu führen, dass Bilder doppelt dargestellt werden oder Geisterbilder entstehen. Manchmal können Sie die Bildqualität verbessern, indem Sie die Antenne anders ausrichten.

Kann das Bild bzw. der Text kaum erkannt werden? Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben.

Die Bildqualität kann sich verschlechtern, wenn zwei Zusatzgeräte gleichzeitig an den Fernseher angeschlossen werden. Schließen Sie in diesem Fall eines der Zusatzgeräte wieder ab.

Kein Bild

Ist die Antenne richtig angeschlossen? Sind die Stecker fest mit der Antennenbuchse verbunden? Ist das Antennenkabel beschädigt? Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen? Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

Kein Bild bedeutet, dass Ihr TV-Gerät kein Signal empfängt. Haben Sie die richtigen Tasten auf der Fernbedienung betätigt? Versuchen Sie es noch einmal.

Ton

Sie hören keinen Ton. Haben Sie den Ton eventuell durch das Betätigen der Taste \times unterbrochen?

Der Ton kommt nur aus einem der Lautsprecher. Wurde die Balance ganz auf eine Seite gestellt? Siehe Menü **Ton**.

Fernbedienung

Das Gerät spricht nicht auf die Fernbedienung an. Möglicherweise sind die Batterien leer. In diesem Fall können Sie den Fernseher immer noch über die Tasten am Gerät bedienen.

Technische Daten

TV-ÜBERTRAGUNG

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

EMPFANGSKANÄLE

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

KABELFERNSEHEN (S1-S20/ S21-S41)

ANZAHL DER VOREINGESTELLTEN KANÄLE

100

KANALANZEIGE

Bildschirmanzeige

RF-ANTENNENEINGANG

75 Ohm (nicht geregelt)

BETRIEBSSPANNUNG

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

3D Panorama

AUDIO-AUSGANGSLEISTUNG (W_{RMS}) (%10 THD)

2 x 8

Leistungsaufnahme (W)

240 W

1 W (Stand-by)

PANEL

16:9 Display, 40" Bildschirmgröße

ABMESSUNGEN (mm)

ABMESSUNGEN (mm)				
T	L	H	Gewicht (kg)	
280	1014	713	19,6	Mit Standfuß
129	1014	670	22,4	(ohne)

