


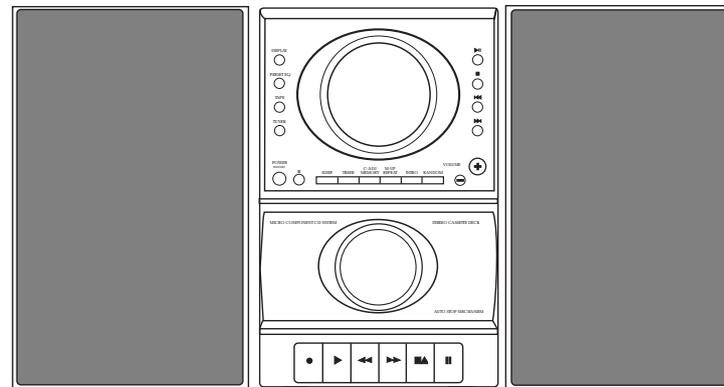

ML 100


MICRO CD MUSIK SYSTEM MIT RDS

Gebrauchsanweisung




Lautsprecher anschließen


Die roten Lautsprecherkabel müssen mit den roten Buchsen der Anlage und die schwarzen Kabel mit den schwarzen Buchsen verbunden werden. Jeder Lautsprecher hat ein schwarzes und ein rotes Kabel (jeweils für das positive und das negative Signal). Die oberen beiden Buchsen sind für den linken Lautsprecher, die unteren beiden für den rechten.

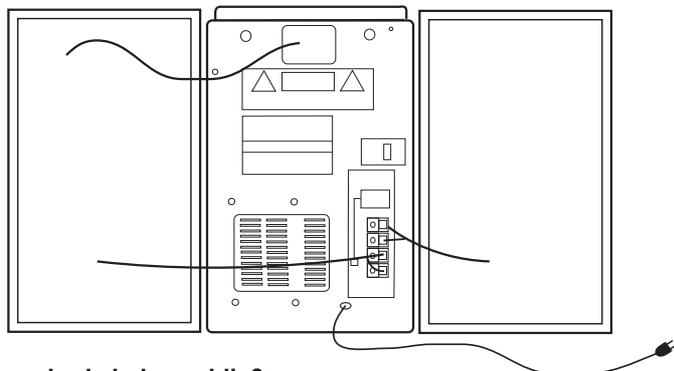

Lautsprecherkabel anschließen

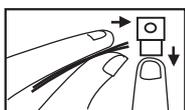

Drücken Sie den Sperrmechanismus des Lautsprechereingangs nach unten, und führen Sie das Kabel ein.

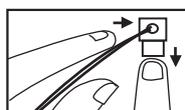


Geben Sie den Sperrmechanismus anschließend wieder frei, um das Kabel zu fixieren.


HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Isolation an den Kabelenden vollständig entfernt ist.

Antenne

Bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen, sollten Sie die UKW-Antenne optimal ausrichten. Die Antenne ist eine aufgewickelte Drahtspule an der Rückseite des Geräts. Wickeln Sie die Spule vollständig auseinander. Sie können sie sogar an der Wand hinter der Minianlage befestigen. Je höher die Antenne, desto besser der Empfang.

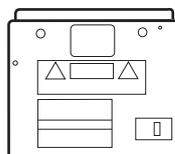

Bei schlechtem MW-Empfang können Sie die Anlage umstellen bzw. in eine andere Richtung drehen.

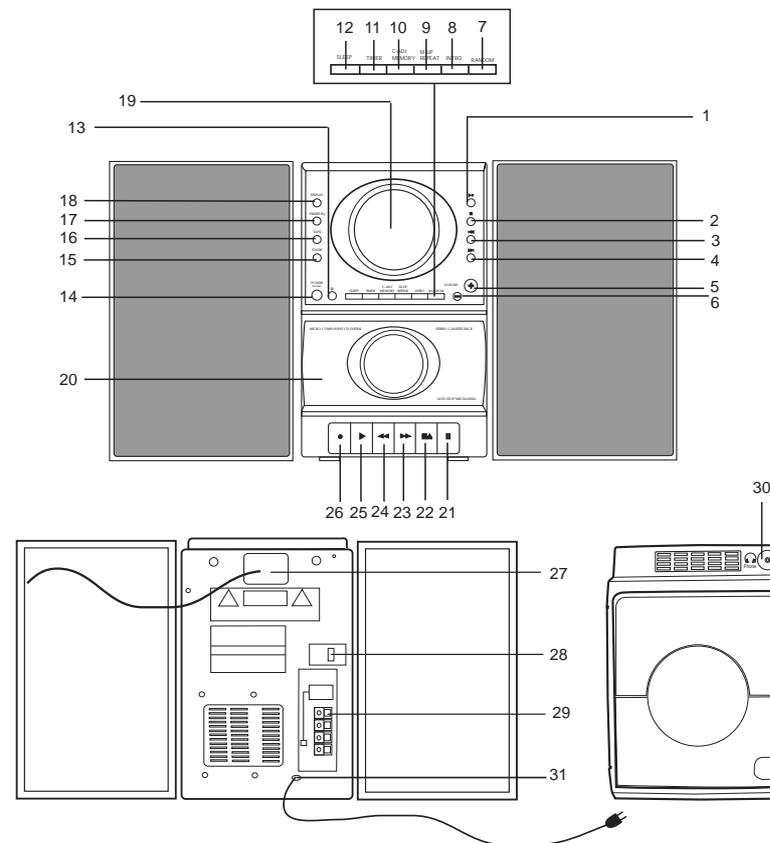

Bedienelemente und Funktionen:

- | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. CD – Wiedergabe / Pause (▶) | 17. Klangbild (PRESET EQ) |
| 2. CD – Stopp / RDS (■ / RDS) | 18. Zeitanzeige (DISPLAY) |
| 3. CD – Vorheriger Titel (◀◀) | 19. LCD-Display |
| 4. CD – Nächster Titel (▶▶) | 20. Kassettenfach |
| 5. Lautstärkeregl. (VOLUME +) | 21. Kassette – Pause () |
| 6. Lautstärkeregl. (VOLUME -) | 22. Kassette – Stopp (■/▲) |
| 7. CD – Zufallstitel (RANDOM) | 23. Kassette – Vorlauf (▶▶) |
| 8. CD – Intro (INTRO) | 24. Kassette – Rücklauf (◀◀) |
| 9. Wiederholung (M-UP REPEAT) | 25. Kassette – Wiedergabe (▶) |
| 10. Titel-/Programmspeicher (C-ADJ MEMORY) | 26. Kassette – Aufnahme (●) |
| 11. Timer (TIMER) | 27. UKW-Antenne |
| 12. Sleep (SLEEP) | 28. Beat Cut 1 (UKW/Stereo),
Beat Cut 2 (MW/Mono) |
| 13. Infrarotempfänger (IR) | 29. Lautsprecherausgang
(rote und schwarze Buchsen) |
| 14. Betriebsschalter (POWER / STAND BY) | 30. Kopfhöreranschluss (🔊) |
| 15. Tuner (TUNER) | 31. Netzkabel |
| 16. Kassette (TAPE) | |

Fernbedienung

POWER – Schaltet das Gerät ein bzw. aus.

SOURCE – Wählt die Signalquelle aus (Tuner, Kassette, CD).

MUTE $\square \times$ – Schaltet den Ton aus.

TIMER – Schaltet den Timer ein oder aus.

SNOOZE – Aktiviert den Schlummermodus bei eingeschaltetem Timer (nur für Fernbedienung).

SLEEP – Legt die automatische Abschaltzeit fest (60 Min, 30 Min, Aus).

INTRO – Spielt das Intro der CD ab.

DISPLAY – Zeigt Uhrzeit und Timereinstellung an.

C.ADJ/MEMORY – Ruft den Programmier- und Zeiteinstellungsmodus auf und bestätigt die aktuellen Einstellungen.

REPEAT/PRESET UP – a) CD-Modus: Schaltet zwischen den Wiederholungsmodi um (CD wiederholen / Titel wiederholen / Keine Wiederholung);

b) Tuner-Modus: Wählt den voreingestellten Sender aus.

STOP/RDS - Hält die CD-Wiedergabe an. Auf Radio Emphang - Zeigt RDS Sender Informationen.

PRESET EQ – Schaltet zwischen Soundvoreinstellungen um (Klassik / Flat / Rock / Pop).

RANDOM – Spielt die Titel der CD in zufälliger Reihenfolge ab.

TUNER – In der CD oder KASSETTEN Einstellung, wählen sie TUNER/ In der TUNER Einstellung wählen sie die Frequenz Band.

RÜCKWÄRTS \lll – a) CD-Modus: Springt zum vorherigen Titel. b) Tuner-Modus: Sucht das Radio-Frequenzband nach Sendern mit niedrigerer Frequenz ab.

VORWÄRTS \ggg – a) CD-Modus: Springt zum nächsten Titel. b) Tuner-Modus: Sucht das Radio-Frequenzband nach Sendern mit höherer Frequenz ab.

WIEDERGABE/PAUSE $\blacktriangleright \parallel$ – Spielt die CD ab bzw. hält die Wiedergabe an.


VOLUME CONTROL (-) – Senkt die Lautstärke.

VOLUME CONTROL (+) – Erhöht die Lautstärke.

Batterien einsetzen

Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn Sie zwei Batterien des Typs AAA einsetzen (wahlweise auch UM-4 oder R03). Gehen Sie dazu wie nachstehend beschrieben vor.

1. Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab (sie befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung). Drücken Sie dazu den Nippel in Pfeilrichtung, und nehmen Sie anschließend die Abdeckung ab.
2. Achten Sie auf die richtige Polarität. Vergleichen Sie die auf den Batterien aufgedruckte Polarität (+ und -) mit der im Batteriefach angegebenen Polarität. Legen Sie die korrekt ausgerichteten Batterien in das Batteriefach.
3. Setzen Sie danach die Abdeckung wieder ein. Schließen Sie die Abdeckung mit leichtem Druck (es muss ein Schnappgeräusch zu hören sein).

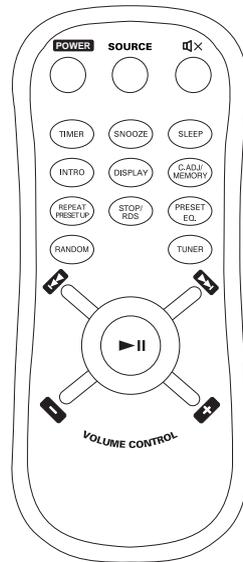

BETRIEBSANLEITUNG

CD

1. Schalten Sie die Anlage mit dem Betriebsschalter ein.
2. Drücken Sie auf die Wiedergabe-/Pausentaste ($\blacktriangleright \parallel$), um den CD-Modus zu aktivieren.
3. Im Multifunktionsdisplay erscheint die Meldung „CD“.
4. Drücken Sie leicht gegen das CD-Fach, um es zu öffnen.
5. Legen Sie die CD mit der Beschriftung auf der oberen Seite ein.
6. Drücken Sie leicht gegen das CD-Fach, um es wieder zu schließen. Der CD-Player durchsucht die interne Titelliste der CD. Nach einigen Sekunden hält er an.
7. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausentaste, um die Wiedergabe zu starten. Im Display wird die Anzahl und Gesamtdauer der Titel angezeigt.
8. Stellen Sie mit den Lautstärkereglern (+/-) die gewünschte Lautstärke ein.
9. Wenn Sie die Wiedergabe anhalten möchten, drücken Sie die Wiedergabe-/Pausentaste ($\blacktriangleright \parallel$). Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut die Wiedergabe-/Pausentaste ($\blacktriangleright \parallel$).
10. Um die Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie die Stopptaste (\blacksquare).
11. Wenn Sie die Tasten zum Abspielen des vorherigen bzw. nächsten Titels (\ggg/\lll) länger als eine halbe Sekunde gedrückt halten, wird der schnelle Rücklauf bzw. Vorlauf aktiviert.
12. Drücken Sie die Vorwärts-/Rückwärts-Taste (\ggg/\lll), bis der gewünschte Titel gefunden wurde.

HINWEIS:

- Wenn keine CD eingelegt ist oder die eingelegte CD nicht abgespielt werden kann, blinkt im Display die Meldung „NO DISC“.
- Das CD-Fach sollte immer geschlossen sein, da sich sonst Staub auf der Laseroptik absetzen kann.
- Bewahren Sie CDs nur an trockenen Orten auf. CDs dürfen keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden.

ZUFALLSWIEDERGABE

1. Drücken Sie die Taste RANDOM, um die Titel auf der eingelegten CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Im Display wird \odot angezeigt.
2. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausentaste ($\blacktriangleright \parallel$), um die Zufallswiedergabe zu starten.
3. Wenn Sie die Zufallswiedergabe abbrechen möchten, drücken Sie erneut auf RANDOM. Die Anzeige \odot im Display verschwindet, und der Zufallsmodus wird beendet.

INTRO-WIEDERGABE

1. Drücken Sie die Taste INTRO, um den Intro-Modus zu starten. Im Display wird „INTRO“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausentaste ($\blacktriangleright \parallel$). Daraufhin spielt die Anlage die ersten 10 Sekunden aller CD-Titel ab.
3. Wenn Sie den INTRO-Modus abbrechen möchten, drücken Sie erneut auf INTRO. Die Anzeige „INTRO“ im Display verschwindet, und der Intro-Modus wird beendet.

Wiederholung

1. Drücken Sie die Taste M-UP REPEAT. Daraufhin erscheint im Display die Meldung „REPEAT ALL“. Alle CD-Titel werden so lange wiederholt, bis Sie die Wiedergabe mit der Stopptaste (\blacksquare) abbrechen.
2. Drücken Sie zweimal die Taste M-UP REPEAT. Daraufhin erscheint im Display die Meldung „REPEAT“, und der aktuelle Titel wird so lange wiederholt, bis Sie die Wiedergabe mit der Stopptaste (\blacksquare) abbrechen.
3. Wenn Sie die Taste M-UP REPEAT dreimal drücken, wird der Wiederholmodus beendet.

PROGRAMMIERUNG

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste C-ADJ MEMORY. Daraufhin erscheint im Display die Meldung „P01 TR00“.
2. Wählen Sie mit der Taste \ggg oder \lll den gewünschten Titel aus.
3. Drücken Sie erneut die Taste C-ADJ MEMORY, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, wenn Sie weitere Titel programmieren möchten. Sie können sich eine Playliste zusammenstellen, die maximal 30 Titel enthält.
5. Drücken Sie auf die Wiedergabe-/Pausentaste ($\blacktriangleright \parallel$), um die Playliste zu starten.


HINWEIS:

Die programmierte Playliste wird durch Ausschalten der Anlage gelöscht.

DISPLAY

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste DISPLAY. Daraufhin erscheint im Display die Meldung „REMAIN“ und die noch verbleibende Wiedergabedauer des Titels.
2. Wenn Sie die Taste DISPLAY zweimal betätigen, wird die Uhrzeit angezeigt.
3. Falls Sie die Taste DISPLAY dreimal drücken, erscheint die eingestellte Timer-Zeit und die Meldung „TIMER“ im Display.

HINWEIS: Die Anlage kann CDs, CD-Rs und CD-RWs abspielen.

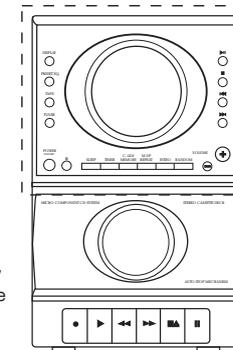


RADIO

1. Schalten Sie die Anlage mit der Taste POWER / STAND BY ein.
2. Drücken Sie auf die Taste TUNER, um das Radio auszuwählen.
3. Drücken Sie erneut auf die Taste TUNER, um das Frequenzband (UKW/MW) auszuwählen.
4. Wählen Sie den gewünschten Sender mit der Taste ►► bzw. ◀◀ aus.
5. Stellen Sie mit der Taste VOLUME + bzw. VOLUME - die gewünschte Lautstärke ein.

HINWEIS:

1. Sie können den UKW-Empfang verbessern, indem Sie die Antenne abwickeln. Der MW-Empfang lässt sich häufig durch Drehen der Anlage verbessern.
2. Wenn die Anlage einen UKW-Stereosender empfängt, leuchtet die Stereoanzeige . Für den Stereoempfang muss sich auf der Rückseite der Anlage der Schalter in der Position „Beat Cut 1/FM ST“ befinden.
3. Sollte das Stereosignal sehr schwach oder verrauscht sein, sollten Sie die Anlage auf Monoempfang umschalten. Bringen Sie dazu den Schalter auf der Rückseite in die Position „Beat Cut 2/FM MO“.

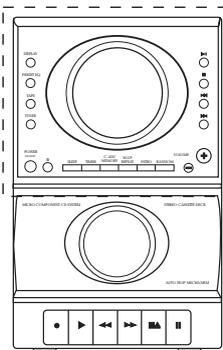

Sender programmieren

1. Drücken Sie auf die Taste TUNER, um das gewünschte Frequenzband auszuwählen.
2. Wählen Sie mit der Taste ►► bzw. ◀◀ den gewünschten Sender aus.
3. Drücken Sie die Taste C-ADJ MEMORY, um den Programmiermodus aufzurufen.
4. Wählen Sie mit der Taste M-UP REPEAT einen Speicherplatz für den Sender aus. Die Anlage speichert maximal 20 UKW-Sender und 10 MW-Sender.
5. Drücken Sie die Taste C-ADJ MEMORY, um die Einstellung zu sichern. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, wenn Sie weitere Sender fest einstellen möchten.
6. Mit der Taste M-UP REPEAT können Sie die Voreinstellungen wiederherstellen.

HINWEIS: Werkseitig wurden bereits fünf Sender einprogrammiert.

RDS-Sender auswählen (nur UKW)

1. Wählen Sie mit der Taste ►► bzw. ◀◀ die gewünschte Frequenz aus, oder drücken Sie M-UP REPEAT, um die voreingestellten Sender aufzurufen.
2. Sobald die Anlage einen RDS-Sender findet, wird der Name des Senders zusammen mit dem Hinweis „RDS“ im Display angezeigt.

RDS-Senderangaben anzeigen

Wenn Sie  / RDS wiederholt drücken, zeigt die Anlage die folgenden Senderdaten an:

- Frequenz
- Radiotext (RT)
- Art des Senders (PTY)

Dabei werden folgende Kürzel verwendet: RDS NEWS (Nachrichten), AFFAIRS (Aktuelles), INFO (Wetter, Medizin), SPORT (Sport), EDUCATE (Bildung), DRAMA (Serien, Hörspiele, Theater), CULTURE (Kultur), SCIENCE (Wissenschaft und Technik), VARIED (Verschiedenes), POP M (Popmusik), ROCK M (Rockmusik), MOR M (Populäre Musik), LIGHTM (Hintergrundmusik), CLASSICS (Klassik), OTHERM (Sonstige Musik), WEATHER (Wetter), FINANCE (Finanzen), CHILDREN (Kinderprogramm), SOCIAL (Gesellschaft), RELIGION (Religion), PHONE-IN (Call-In-Show), TRAVEL (Tourismus), HOBBY (Hobby), JAZZ (Jazzmusik), COUNTRY (Country-Musik), NATIONAL (National), OLDIES (Oldies), FOLK M (Volkstümliche Musik), DOCUMENT (Dokumentarsendungen), TEST (Test), ALARM (Alarm).

PTY-Sendersuche

1. Drücken Sie  / RDS, bis die Senderinformationen im Display erscheinen.
2. Halten Sie  / RDS gedrückt, bis die Anzeige „PTY“ blinkt.
3. Wählen Sie mit ►► bzw. ◀◀ den gewünschten Sendertyp aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit  / RDS. Daraufhin beginnt die Anlage mit der Sendersuche.


Uhrzeit (CT)

Wenn das Display Zeitinformationen angezeigt, können Sie mit  / RDS die Zeitanzeige aktivieren (CT ON) bzw. deaktivieren (CT OFF).

Kassette

Wiedergabe

1. Drücken Sie die Taste TAPE, um den Kassettenrekorder auszuwählen.
2. Drücken Sie auf  / , um das Kassettenfach zu öffnen. Legen Sie eine Kassette ein.
3. Mit der Taste PLAY  starten Sie die Wiedergabe.
4. Mit der Taste REW  spulen Sie die Kassette zurück.
5. Mit der Taste FFWD  spulen Sie die Kassette vor.
6. STOP / EJECT ()
Mit STOP / EJECT brechen Sie die Wiedergabe ab. Wenn Sie erneut STOP / EJECT drücken, wird das Kassettenfach geöffnet.
7. PAUSE ()
Drücken Sie während der Wiedergabe auf PAUSE, um die Wiedergabe anzuhalten. Wenn Sie PAUSE erneut drücken, wird die Wiedergabe fortgesetzt.
8. Stellen Sie mit der Taste VOLUME + bzw. VOLUME - die gewünschte Lautstärke ein.

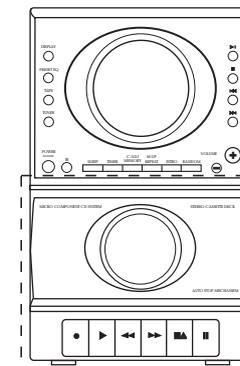

Aufnahme ():

- A) Aufnahme vom internen Radio
 1. Öffnen Sie das Kassettenfach, und legen Sie eine Kassette ein.
 2. Drücken Sie die Taste TUNER, um das Radio einzuschalten. Wählen Sie mit der Taste ►► bzw. ◀◀ einen Sender aus.
 3. Drücken Sie auf die Taste REC, um die Aufnahme zu starten.
 4. Mit STOP beenden Sie die Aufnahme.

HINWEIS:

1. Aufnahme mit automatischer Pegelsteuerung (ALC)
Die ALC-Funktion passt bei der Aufnahme die Pegelaussteuerung automatisch an. Die Funktion wird automatisch aktiviert und muss nicht eingestellt werden.
2. Schalter „Beat Cut“
Wenn Sie während der Aufzeichnung von MW-Sendungen Störgeräusche hören, können Sie versuchen, die Geräusche zu unterdrücken, indem Sie den Schalter BEAT CUT (auf der Rückseite der Anlage) umschalten.

B) Aufnahme von CD

1. Öffnen Sie das Kassettenfach, und legen Sie eine Kassette ein.
2. Öffnen Sie das CD-Fach, und legen Sie eine CD ein.
3. Drücken Sie auf die Taste REC, um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie auf die Wiedergabe-/Pausentaste (), um die CD-Wiedergabe zu starten.
5. Mit STOP beenden Sie die Aufnahme.

HINWEIS: Wenn Sie die Taste REC während der Wiedergabe drücken, fährt der CD-Player automatisch zum Anfang des aktuellen Titels zurück. Anschließend wird die Aufnahme gestartet.

Warnung:

Die Aufzeichnung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Genehmigung des Rechteinhabers stellt eine Urheberrechtsverletzung dar. Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aufzeichnen wollen, benötigen Sie die Genehmigung des Rechteinhabers.

Kopfhörer anschließen

Stecken Sie den Anschluss des Kopfhörers in die Buchse PHONES, und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein. Die Lautsprecher werden automatisch abgeschaltet.

Klangbildeinstellung

Mit der Taste PRESET EQ können Sie nacheinander die Klangeinstellungen CLASS, ROCK, POP und FLAT auswählen.

Uhrzeit einstellen

Im Standby-Modus zeigt die Anlage die Zeiteinstellung „0:00“ an. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Uhrzeit einzustellen:

1. Halten Sie die Taste C-ADJ MEMORY gedrückt. Daraufhin blinkt die erste Null; drücken Sie die Taste ► bzw. ◀, um die Stunde einzustellen.
2. Drücken Sie erneut die Taste C-ADJ MEMORY. Daraufhin blinken die beiden anderen Nullen; stellen Sie mit der Taste ► bzw. ◀ die Minuten ein.
3. Drücken Sie erneut die Taste C-ADJ MEMORY, um die Einstellung zu bestätigen.

Schlummermodus einstellen

Mit der Taste SLEEP können Sie festlegen, ob die Anlage automatisch nach 60 Minuten, 30 Minuten oder gar nicht ausgeschaltet werden soll.

Timer einstellen

1. Drücken Sie zweimal (Radiomodus) bzw. dreimal (CD-Modus) die Taste DISPLAY. Daraufhin blinkt im Display die Anzeige „TIMER 0:00“.
2. Halten Sie die Taste C-ADJ MEMORY gedrückt. Daraufhin blinkt die erste Null; drücken Sie die Taste ► bzw. ◀, um die Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die Taste C-ADJ MEMORY. Daraufhin blinken die beiden anderen Nullen; stellen Sie mit der Taste ► bzw. ◀ die Minuten ein.
4. Drücken Sie die Taste C-ADJ MEMORY, um die Einstellung zu sichern.
5. Wenn Sie die Taste TIMER drücken, wird die Anlage automatisch zur eingestellten Uhrzeit eingeschaltet.
6. Um den Timer-Modus zu beenden, drücken Sie erneut auf TIMER.

HINWEIS:

Die Anlage wird automatisch in dem Modus gestartet, in dem sie sich während der Timer-Einstellung befand. Wenn Sie den Timer beispielsweise im CD-Modus eingestellt haben, spielt die Anlage automatisch die eingelegte CD zur eingestellten Zeit ab.

PFLEGE

Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker der Anlage.

Reinigung

Säubern Sie die Anlage mit einem weichen Tuch.



CD-Player

VORSICHT! Das System arbeitet mit einem Laser. Es darf nur von einem Techniker geöffnet werden.

Kassettendeck

Das Kassettendeck muss regelmäßig gereinigt werden, da sich sonst die Tonqualität verschlechtert. Säubern Sie die Magnetköpfe, die Andruckrolle und die Laufrolle mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen. Der Kombikopf sollte regelmäßig entmagnetisiert werden. Verwenden Sie dazu eine spezielle Entmagnetisierungskassette, die Sie in Audiofachgeschäften erhalten.

Um bespielte Kassetten vor versehentlichem Überschreiben zu schützen, entfernen Sie den Überspielschutzrippel für die entsprechende Kassettenseite. Wenn Sie die Kassette später doch überschreiben möchten, können Sie einen Klebestreifen über die Aussparung kleben.

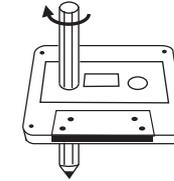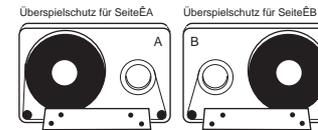

Band aufrollen – Wenn das Kassettenband nicht fest aufgerollt ist, kann es zu Kratzern auf dem Band oder sogar zum Bandriss kommen. Verwenden Sie einen Stift, um das Band wieder fest aufzurollen, bevor Sie die Kassette einlegen.

CDs reinigen

- Wenn eine CD verschmutzt ist, kann die Wiedergabequalität gemindert sein. Reinigen Sie die CDs vorsichtig mit einem weichen Tuch. Beginnen Sie mit der Reinigung an der Innenseite.
- Verschmutzte CDs reinigen Sie vorsichtig mit einem angefeuchteten weichen Tuch. Entfernen Sie anschließend die Wassertröpfchen mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Schallplattenreinigungssprays oder Antistatik-Reiniger. CDs dürfen auf keinen Fall mit Benzin, Verdünner oder anderen flüchtigen Reinigungsmitteln gesäubert werden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

CD-Linse reinigen

Eine verschmutzte CD-Linse kann einen hörbaren Einfluss auf die Tonqualität haben. Reinigen Sie die Linse nur mit einem entsprechenden Spezialreiniger. Ausführliche Anweisungen zum Reinigen der Linse finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Reinigers.

Sicherheitsmaßnahmen

- Das Gehäuse der Anlage darf nicht geöffnet werden. Reparaturen oder interne Einstellungen dürfen nur von ausgebildeten Technikern vorgenommen werden.
- Betreiben Sie die Anlage nicht, wenn das Gehäuse geöffnet oder entfernt wurde.
- Wenn Sie die Anlage aus einer kalten Umgebung an einer warmen Ort bringen, kann es im Inneren des Geräts zur Kondensation und dadurch zu Fehlfunktionen kommen. Warten Sie einige Zeit, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie die Anlage nicht an feuchten oder ungewöhnlichen heißen Orten auf.
- Fassen Sie die Anlage nicht mit feuchten Händen an. Falls Flüssigkeiten in das Innere gelangen, ist die Anlage von einem ausgebildeten Techniker zu überprüfen.
- Der CD-Player liest die Daten auf der CD mittels Laserstrahl. Das Lasersystem entspricht den Anforderungen an Lasersysteme für Aufzeichnungsgeräte. Das Gerät verfügt über einen Laseraufnahmekopf, ist aber vollständig sicher, sofern sich der Bediener an die Bedienanleitung hält.
- CDs drehen sich mit hoher Geschwindigkeit. Legen Sie keine beschädigten, verbogenen oder angebrochenen CDs ein.
- Die Laseraufnahmelinse im CD-Player darf nicht berührt werden. Lassen Sie das CD-Fach nicht längere Zeit geöffnet, da sich sonst Staub auf der Linse absetzen kann. Eine verschmutzte Linse wird mit einem weichen Pinsel oder einem Luftgebläse für Kameralinsen gereinigt.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen (beispielsweise durch herunterfallende Wassertropfen oder Wasserspritzer).

Sicherheitsmaßnahmen bei Kopfhörern

- Drehen Sie die Lautstärke nicht zu hoch. Akustikexperten warnen vor zu hoher Lautstärke.
- Wenn Sie ein klingelndes Ohrgeräusch wahrnehmen, sollten Sie die Lautstärke senken oder den Kopfhörer komplett ausschalten.
- In potenziell gefährlichen Umgebungen sollte auf die Benutzung von Kopfhörern verzichtet werden. Selbst wenn Sie Kopfhörer mit offener Bauform verwenden (die Außengeräusche durchlassen), sollten Sie die Lautstärke stets so einstellen, dass Sie die Außengeräusche weiter hören können.

Wichtige Hinweise zu Batterien

- Wenn Sie die Fernbedienung länger als einen Monat nicht verwenden, sollten Sie die Batterien herausnehmen.
- Entsorgen Sie undichte Batterien sofort, da die austretende Flüssigkeit zu Hautverbrennungen oder anderen Gesundheitsschäden führen kann. Entsorgen Sie die Batterien entsprechend den nationalen Vorschriften und Gesetzen.
- Die Elektrolytflüssigkeit der Batterien kann unter den folgenden Umständen austreten:
 - es wurden unterschiedliche Batterietypen verwendet
 - die Batterien wurden falsch herum eingesetzt
 - die Batterien wurden nicht gleichzeitig ausgetauscht
 - Batterien kommen mit offenem Feuer in Kontakt
 - es wurde versucht, nicht aufladbare Batterien aufzuladen

Urheberrechtsschutz

Dieses Gerät darf nicht für Aufnahmen verwendet werden, die das Urheberrecht verletzen. Versuche, das Gerät zu Urheberrechtsverletzungen einzusetzen, werden von Thomson Multimedia nicht gebilligt.

Technische Daten

Netzanschluss: 230V~ 50Hz

Abmessungen (H x B x T mm):

Anlage – 236 x 146 x 220

Lautsprecher – 236 x 146 x 160

Typenschild: Siehe Rückseite der Anlage.

Garantieleistung:

Dieses Gerät ist von einem normalem Reklamationsrecht bei privatem Gebrauch umfasst. Erwerbsmässiger Gebrauch ist von der Garantie nicht umfasst.


Bei Reklamationen/Beanstandungen müssen Sie sich an den Händler wenden. Muss das Gerät repariert werden, ist eine Kopie der Rechnung zusammen mit einer kurzen Beschreibung der Fehlersymptome beizufügen.

Bitte beachten Sie:

- Die Garantie umfasst nicht die normale Wartung und Pflege des Gerätes wie z. B. Säuberung, sowie Fehler, die auf Grund von falscher Handhabung/Hantierung, Überbelastung, Blitzeinschlag, defekte Batterien und von aussen kommende Elemente auf die der Produzent keinen Einfluss hat, entstanden sind.
- Die Garantie umfasst keine Folgeschäden oder Verluste, die auf Grund des defekten Gerätes entstanden sind.
- Die Garantie entfällt wenn ein nicht autorisierte Eingriff beim Gerät vorgenommen worden ist, oder wenn die Seriennummer entfernt worden ist.
- CD/DVD: Die Möglichkeit CD/VCD/SVCD/DVD sowie andere Medien und Software die nach dem Herstellungsdatum des Gerätes eingeführt wurde, abzuspielen ist nicht ein Teil der Garantie. Ein eventuelles upgrade des Gerätes ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.


Job : 7286-001(1930109.000)
Size : 125 (w) x 190 (h) mm
Date : 28 July 2003

MODEL : 7286
MICRO CD MUSIC SYSTEM WITH RDS
INSTRUCTION MANUAL

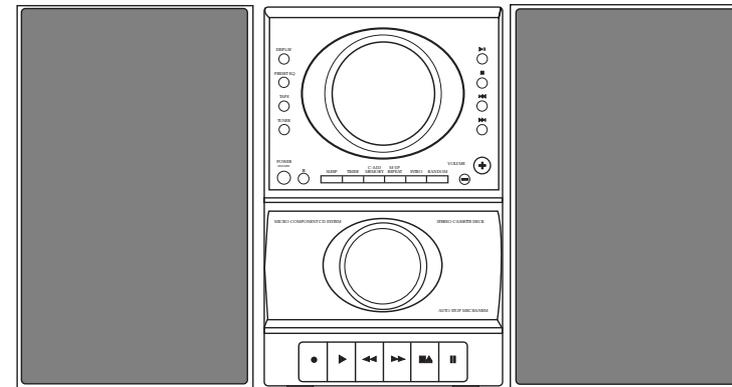


Connecting the Speakers


When connecting the speakers, match the red wires to the red jacks and the black wires to the black jack. Each speaker has a black and a red jack, one for positive and one for negative. The top two jacks are for the left speaker, while the bottom two jacks are for the right speaker.

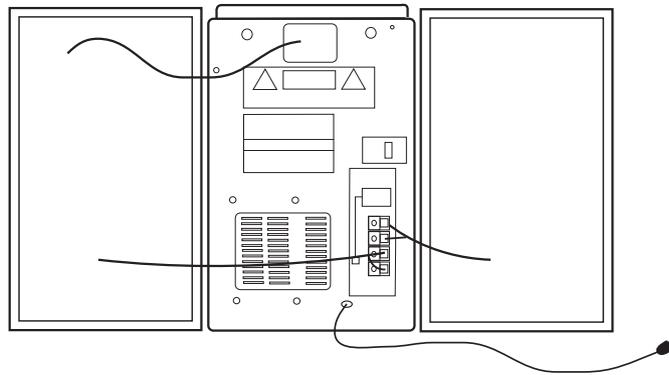

Speaker Wire Connection

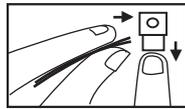

Push Speaker terminal tab down to insert wire.

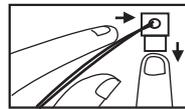


Release tab to lock wire in the terminal.


NOTE : Make sure the insulation is completely removed from the ends of the speaker wires at all connection points.

Using the Antenna

Before you use your audio system, you'll want to make sure the FM antenna is positioned properly. The FM antenna is the coiled wire connected to the back of the unit. Uncoil it, making sure it is fully extended (you may even want to tape it to the wall behind the unit, if possible. The higher, the better.)

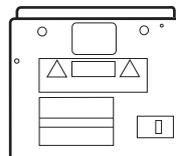

For better AM reception, move or rotate the unit.

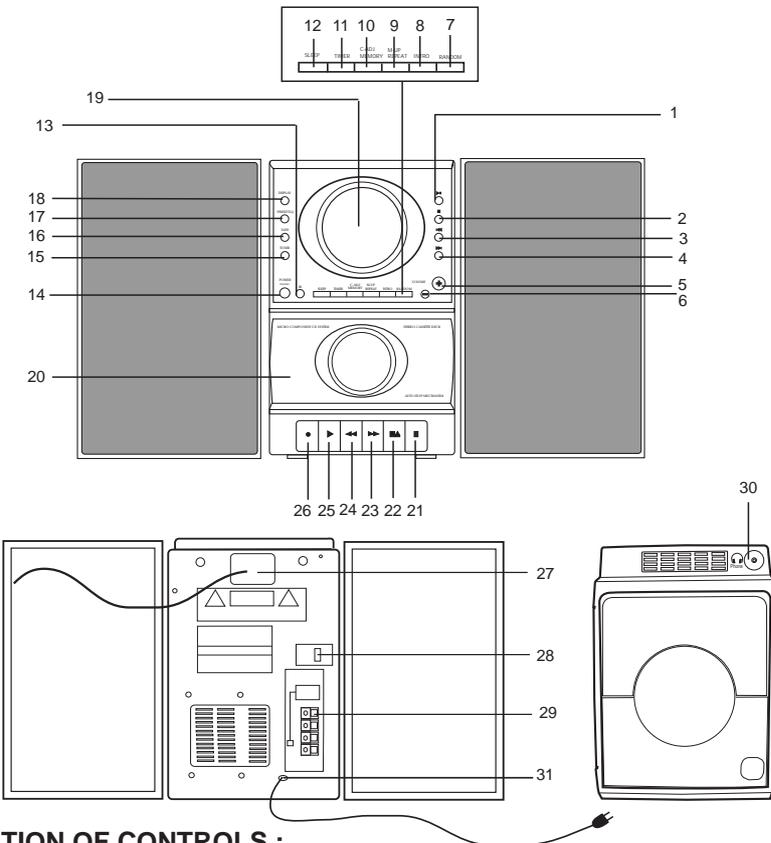

LOCATION OF CONTROLS :

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. CD Select and CD Play / Pause Button (▶) | 16. Tape Select Button (TAPE) |
| 2. CD Stop Button / RDS (■ / RDS) | 17. Preset and EQ Button (PRESET EQ) |
| 3. CD Preview Button (◀◀) | 18. Time Display Button (DISPLAY) |
| 4. CD Next Button (▶▶) | 19. LCD Display |
| 5. Volume Control Switch (VOLUME +) | 20. Cassette Door |
| 6. Volume Control Switch (VOLUME -) | 21. Cassette Pause Button () |
| 7. CD Random Button (RANDOM) | 22. Cassette Stop Button (■ / ▲) |
| 8. CD Intro Button (INTRO) | 23. Cassette Forward Button (▶▶) |
| 9. M-UP Repeat Button (M-UP REPEAT) | 24. Cassette Rewind Button (◀◀) |
| 10. C-ADJ Memory Button (C-ADJ MEMORY) | 25. Cassette Play Button (▶) |
| 11. Timer Button (TIMER) | 26. Cassette Record Button (●) |
| 12. Sleep Button (SLEEP) | 27. FM Antenna Wire |
| 13. Remote Receiver (IR) | 28. Beat Cut 1 / FM ST, Beat Cut 2 / FM MO |
| 14. Power on / off Button (POWER / STAND BY) | 29. Speaker output red jacks & black jacks |
| 15. Tuner Select Button (TUNER / BAND) | 30. Phone Jack (📞) |
| | 31. AC Power Cord |

Remote Operation

POWER - Turns the unit on/off.

SOURCE - Selects Tuner, Tape and CD mode.

MUTE  x - Mutes volume.

TIMER - Enables or disables timer.

SNOOZE - Enters snooze mode when timer is on.
(only for remote)

SLEEP - Selects sleep time of 60 min, 30 min and off.

INTRO - Selects Intro play in CD mode.

DISPLAY - Shows clock time and timer on time.

C.ADJ/MEMORY - Enters program and clock setting mode;
confirms your settings.

REPEAT/PRESET UP - In CD mode - toggles repeat options.
(repeat disc / repeat track / repeat off)
In Tuner mode - selects preset station.

STOP/RDS - In CD mode - stops CD playback, In Radio mode
- shows RDS station information.

PRESET EQ - Selects among different sound effects. (classic /
flat / rock / pop)

RADOM  - Plays tracks randomly in CD mode.

TUNER - In CD mode or Cassette mode - selects Tuner.
In Tuner mode - selects band.

SKIP BACKWARD  - In CD mode - skips backwards to
the previous tracks.

In Tuner mode - searches down radio frequency.


SKIP FORWARD  In CD mode - skips forward to the next track.

In Tuner mode - searches up radio frequency.

PLAY/PAUSE  - Starts CD playback / short interruption of CD playback.

VOLUME CONTROL - - Lowers volume level.

VOLUME CONTROL + - Increases volume level.

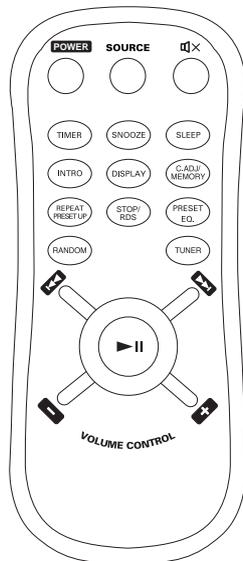

Installing Batteries

The remote control must be inserted with 2 "AAA" or "UM-4" or "R03" batteries prior to use.
Follow the steps below to ensure correct installation.

1. Remove the battery compartment door (located at the back of the remote control) pushing the tab in the direction of the arrow and then lifting the door out and off the cabinet.
2. Before inserting the batteries, observe the polarities (that is, + and -) of the battery, then relate the polarities to the engraved diagram inside the battery compartment. Now insert the batteries.
3. After installation of the batteries, replace and fit the lid to cover the batteries. Lightly push it close with a snap.

OPERATION INSTRUCTIONS

CD OPERATION

1. Press the ON/OFF button to switch on the unit.
2. Press the Play/Pause () button to select CD Mode
3. The Multi-Function Display will indicate CD character.
4. Press CD door to open the CD compartment.
5. Insert the CD disc with the label up.
6. Press the CD door to close the CD compartment. The CD player starts and scans the content list of the CD. After several seconds, the CD player will stop.
7. Press the Play/Pause button to start playback, display will indicate track number and time indication.
8. Adjust the Volume Knob (+/-) to desired sound level for listening.
9. To interrupt playback, press the Play/Pause () button. To resume playback, press the Play/Pause () button again.
10. To stop playback, press the Stop () button.
11. Pressing and holding the () / () button longer than 0.5 second, the search function starts to quickly advance or reverse through the music at high speed.
12. Press the () / () button until the required track number is reached.

Note :

- If the disc compartment is empty, or the disc cannot be played, the display alternately is flashing " NO DISC " .
- Do not leave the CD door open, as dust is likely to dirty the laser beam optic.
- Do not store CDs in damp areas. Do not expose CDs to high temperatures.

RANDOM PLAYBACK

1. Press the RANDOM button to enter random mode, " " lights up.
2. Press the PLAY/PAUSE button () to start playback in random sequence of disc track.
3. To cancel RANDOM playback mode, press the RANDOM button once. Then, the  will be turned off and random mode will be cancelled.

INTRO PLAY

1. Press the "INTRO" button to enter intro mode, "INTRO" lights up.
2. Press the PLAY/PAUSE button () to start playback, it will playback the first 10 seconds of each track.
3. To cancel "INTRO" mode, press the "INTRO" button again. Then, the "INTRO" will be turned off and intro mode will be cancelled.

REPEAT PLAYBACK

1. Press the M-UP REPEAT button once, the symbol " REPEAT ALL " will show on the display and all tracks of the disc will repeatedly playback until pressing the Stop () button.
2. Press the M-UP REPEAT button twice, the symbol " REPEAT " will show on the display and the current track will repeatedly playback until pressing the Stop () button.
3. Press the M-UP REPEAT button three times to cancel.

PROGRAMMING

1. Press the C-ADJ MEMORY button on the stop mode, the symbol " P01 TR00 " will show on the display.
2. Press the () or () button to the selected track.
3. Press the C-ADJ MEMORY button again to confirm the selected track.
4. Repeat step 2 to 3 to program the play list (up to 30 tracks).
5. Press the PLAY / PAUSE button () to playback the programmed list.

Note :


The programmed list will clear only when power is off.

DISPLAY

1. Press the DISPLAY button once during play, the symbol REMAIN and the remaining time of the track will show on the display.
2. Press the DISPLAY button twice, the clock will show on the display.
3. Press the DISPLAY button three times, the time of the timer and the flashing symbol " TIMER " will show on the display.

Note :

CD/CD-R/CD-RW can be playable

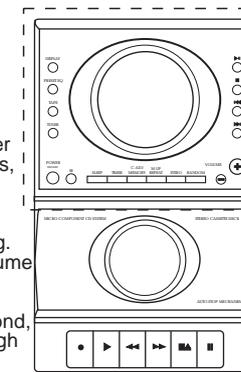

RADIO OPERATION

1. Press the POWER STAND BY button to power on.
2. Press the TUNER button to select the RADIO mode.
3. Press the TUNER button again to select band (FM / AM).
4. Tune in a station with the (▶▶) or (◀◀) button.
5. Adjust the VOLUME + or VOLUME - button to control the sound.

Note :

1. To improve reception the FM antenna wire should be extended in FM mode, or rotate the unit in AM mode.
2. In FM band, stereo (L) (R) lights when the system is receiving a FM station in stereo. Please make sure that the slide switch on the rear panel is set to Beat Cut 1 / FM ST for FM stereo reception.
3. Where stereo signals are weak and the reception noisy, it is better to receive the program in mono. Set the slide switch on the rear panel to Beat Cut 2 / FM MO.

Preset a Station

1. Press the TUNER button to select a waveband.
2. Press the (▶▶) or (◀◀) button to search a station.
3. Press the C-ADJ MEMORY button to enter program mode.
4. Press the M-UP REPEAT button to select memory location (up to 20 FM stations, 10 AM stations).
5. Press the C-ADJ MEMORY button to confirm setting. Repeat step 1 to 5 to preset other station.
6. Press the M-UP REPEAT button to call back the station memory.

Note: Five stations have been preset before you preset the station

Tuning to a RDS station (FM only)

1. Press (▶▶) or (◀◀) to select desired frequency or press M-UP REPEAT to access preset stations.
2. If RDS station is found, RDS lights on the display with station name shown.

Displaying RDS Station Information

Press (■ / RDS) repeatedly to display:

- frequency
- radio text (RT)
- station type (PTY)


RDS NEWS (news), AFFAIRS (current affairs), INFO (weather, medical), SPORT (sports), EDUCATE (education), DRAMA (series and plays), CULTURE (religion), SCIENCE (science and technology), VARIED (miscellaneous), POP M (pop music), ROCK M (rock music), MOR M (middle-of-the road music), LIGHTM (light music), CLASSICS (classical music), OTHERM (unclassified music), WEATHER (weather), FINANCE (financial information), CHILDREN (children's program), SOCIAL (social news), RELIGION (religious program), PHONE-IN (phone-in program), TRAVEL (travel & leisure), HOBBY (hobby), JAZZ (Jazz music), COUNTRY (country music), NATIONAL (national), OLDIES (oldies), FOLK M (folk music), DOCUMENT (documentary), TEST (test) & ALARM (alarm).

PTY Search

1. Press (■ / RDS) until the display shows pty information.
2. Press and hold (■ / RDS) until the PTY indicator begins to flash.
3. Press (▶▶) or (◀◀) to select the type of station you want to find.
4. Press (■ / RDS) to confirm your selection and begin pty search.

• Clock time (CT)


When the display is showing CT information, press and hold (■ / RDS) to toggle CT ON and CT OFF.

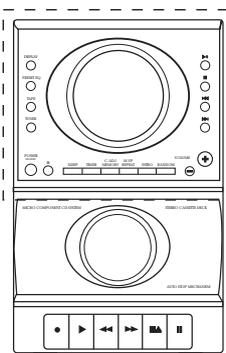

CASSETTE TAPE OPERATION

PLAYBACK :

1. Press the TAPE button to select the TAPE mode.
2. Press (■ / ▲) to open the cassette door and then insert the cassette tape.
3. Press the PLAY ▶ button to playback the tape.
4. Press the REW ◀ button to quickly wind the tape backward.
5. Press the FFWD ▶ button to quickly wind the tape forward.
6. STOP / EJECT (▲)
Press the STOP / EJECT button to stop the tape. When the cassette compartment is at stop mode, press the STOP / EJECT button to open the cassette door.
7. PAUSE (||)
During play press the PAUSE button to temporarily stop the tape. Press the PAUSE button again to resume play.
8. Adjust the VOLUME + or - button to control the sound.

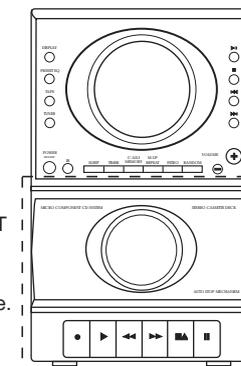

RECORDING (●) :

(A) Recording from the built-in radio

1. Open the cassette door and then insert the cassette tape.
2. Press the TUNER / BAND button to select RADIO mode, tune in a station with the (▶▶) or (◀◀) button.
3. Press the REC button to start recording.
4. Press the STOP button once to stop recording.

Note : 1. Automatic Level Control (ALC) recording

The ALC circuit adjusts the recording input level automatically. No adjustment are required.

2. Beat Cut Switch

If you hear an unusual sound while recording AM radio broadcasts, eliminate or suppress it by changing the position of the BEAT CUT switch on the rear panel.

(B) Recording from a compact disc

1. Open the cassette door and then insert the cassette tape.
2. Open the CD door and then put in the CD disc.
3. Press the REC button to start recording.
4. Press the PLAY/PAUSE button (▶||) to start playing CD.
5. Press the STOP button once to stop recording.

Note : If you press the REC button in play mode, it will go back to the beginning of the track and begin to record.

Warning :

Recording copyright material without permission of the copyright owners is usually an infringement. If you wish to re-record copyright material, permission from the copyright owner is necessary.

Listening through headphones

Insert the headphone plug into the PHONE jack and adjust the volume. The sound from the speakers will be cut off.

Sound Effect Setting

Press the PRESET EQ button to select CLASS, ROCK, POP, FLAT in turn.

Clock Setting

At stand by mode, "0 : 00 " is shown on the display.

1. Press and hold the C-ADJ MEMORY button, the first " 0 " of " 0 : 00 " is flashing and then press the (▶▶) or (◀◀) button to adjust hour.
2. Press the C-ADJ MEMORY button again, when the next two " 0 " of " 0 : 00 " are flashing then press the (▶▶) or (◀◀) to adjust minute.
3. Press the C-ADJ MEMORY button again to confirm the clock setting.

Sleep Time Setting

Press the SLEEP button to select 60 minutes, 30 minutes and off.

Timer Setting

1. Press the DISPLAY button twice (in radio mode) or three times (in CD mode), the flashing symbol " TIMER " and " 0 : 00 " will show on the display.
2. Press and hold the C-ADJ MEMORY button, when the first " 0 " of " 0 : 00 " is flashing press the (▶▶) or (◀◀) button to adjust hour.
3. Press the C-ADJ MEMORY button, when the two " 0 " of " 0 : 00 " are flashing press the (▶▶) or (◀◀) button to adjust minute.
4. Press the C-ADJ MEMORY button to confirm the setting.
5. Press the TIMER button, the unit will power on automatically on the time you set.
6. To cancel the timer, press the TIMER button again.

Note :

1. The unit will playback automatically on the mode of what you set the timer on. (For example : If you set the timer on CD mode, the unit will playback the CD disc automatically on the time you set).

MAINTENANCE

Disconnect the audio system from the power source before performing any maintenance.

Cleaning

Clean the exterior of the system using a soft dust cloth.


CD Player

CAUTION! This system operates with a laser. It must be opened by only a qualified technician.

Tape Player

To prevent deterioration of sound quality, periodically open the door of each deck and clean the magnetic heads, pinch roller, and capstan with a cotton bud dipped in alcohol. Also, demagnetize the head by playing a demagnetizing cassette (available through an audio equipment store).

To protect recordings on one or both sides of a tape, remove the corresponding tab. If you later want to record on the tape, affix a piece of adhesive tape over the hole.

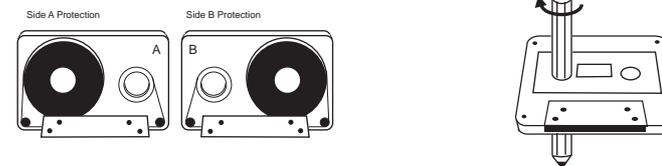

Quit Slacking – A little bit of slack in your tapes can cause scratches on the tape, or worse yet, the tape could break. If you notice some slack in the tape, use a pencil to tighten it up before you insert it.

Cleaning CDs

- Dirty CDs can cause poor sound quality. Always keep CDs clean by wiping them gently with a soft cloth from the inner edge toward the outer perimeter.
- If a CD becomes dirty, wet a soft cloth in water, wring it out well, wipe the dirt away gently, and then remove any water drops with a dry cloth.
- Do not use record cleaning sprays or antistatic agents on CDs. Also, never clean CDs with benzene, thinner, or other volatile solvents which may cause damage to disc surface

CD lens Care

When your CD lens gets dirty it can also cause the system to output poor sound quality. To clean the lens you will need to purchase a CD lens cleaner which can maintain the output sound quality of your system. For instructions on cleaning the CD lens, refer to the ones accompanying the lens cleaner.

Safety Precautions

- Never open the cabinet under any circumstances. Any repairs or internal adjustments should be made only by a trained technician.
- Never operate this product with the cabinet removed.
- Do not use your system immediately after transporting it from a cold place to a warm place, as condensation may cause the system to malfunction.
- Keep your unit away from humid areas and abnormally hot places.
- Do not touch the player with wet hands. If any liquid enters the player cabinet, take the player to a trained technician for inspection.
- This compact disc player uses a laser to read the music on the disc. The laser mechanism corresponds to the cartridge and stylus of a record player. Although this product incorporates a laser pick-up lens, it is completely safe when operated according to directions.
- Discs rotate at high speed inside the player. Do not use damaged, warped, or cracked discs.
- Do not touch the pick-up lens which is located inside the disc compartment. To keep dust from collecting on the pick-up lens, do not leave the compartment door open for an extended period of time. If the lens becomes dirty, clean it with a soft brush, or use an air blower brush designed for camera lenses.
- The apparatus shall not be exposed to dripping and splashing.

Headset Safety

- Do not play your headset at high volume. Hearing experts warn against extended high-volume play.
 - If you experience ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.
 - You should use with extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Even if your headset is an open-air designed to let you to hear outside sounds, do not turn up the volume so high that you are unable to hear what is around you.

Important Battery Information

- Remove the batteries to avoid leakage if you do not use your remote control for more than one month.
- Discard leaky batteries immediately as leaking batteries may cause skin burns or other personal injuries. Dispose of batteries in the proper manner, according to provincial and local regulations.
- Any battery may leak electrolyte under the following circumstances:
 - if mixed with a different battery type,
 - if inserted incorrectly,
 - if all batteries are not replaced at the same time,
 - if disposed of in fire, or
 - if an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged

Technical specification

Power supply: 230V ~ 50Hz

Dimensions (H x W x D mm):

Unit size – 236 x 146 x 220

Speaker – 236 x 146 x 160

Rating Plate: Look for it at the back of the set.