


Kurzanleitung

1 Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein

Nehmen Sie die Abdeckung an der Rückseite der Fernbedienung vorsichtig ab. Legen Sie zwei Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie auf die Polarität (Pole + und - der Batterien). Legen Sie die Abdeckung auf.




2 Schließen Sie die Antenne/das Kabel direkt an Ihr TV-Gerät an.

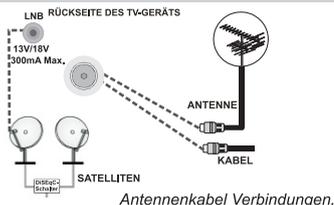

Antennenkabel Verbindungen.

3 Schließen Sie das TV-Gerät an die Steckdose an

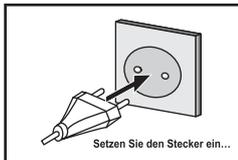

Setzen Sie den Stecker ein...

4 TV-Gerät einschalten:

1. Bringen Sie den Schalter "I" in die Position "I", und das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus. Die Standby-LED leuchtet auf.

Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten,

2. Drücken Sie die Taste "Ö/I", P+ / P- oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung.

3. Drücken Sie die Taste "Ö" oder + / - am TV-Gerät.

In beiden Fällen schaltet sich das TV-Gerät ein.

5 HDMI Eingang

STELLEN SIE SICHER, DASS BEIDE GERÄTE ABGESCHALTET SIND, BEVOR SIE DEN ANSCHLUSS VORNEHMEN. Verwenden Sie ein HDMI-zu-HDMI-Kabel, um die beiden Einheiten miteinander zu verbinden. Um den HDMI-Eingang zu wählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung. Bei jedem Tastendruck wird durch die Bildschirmeinblendung Ihre Auswahl bestätigt.

Zum HDMI-Anschluss am Gerät



6 Auto-Setup-Vorgang starten

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Antenne/das Kabel angeschlossen und kein CI-Modul eingesteckt ist, bevor Sie das TV-Gerät für die erste Installation einschalten. Stecken Sie kein Common Interface-Modul während des Suchvorgangs an.

Nach dem Einschalten zum ersten Mal, erscheint das "Sprachauswahl"-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie die Taste OK.

Das Erstinstallation (FTI)-Bildschirm wird als nächstes angezeigt. Setzen Sie Ihre Einstellungen mit den Navigationstasten und wenn Sie fertig sind, drücken Sie OK, um fortzufahren..

Sie können die Store-Modus-Option aktivieren, damit es im Menü "Andere Einstellungen" verfügbar ist und Ihre TV-Eigenschaften werden auf dem oberen Rand des Bildschirms dargestellt. Es wird ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt. Wählen Sie "JA", um fortzufahren. Wenn der Heim-Modus ausgewählt ist, wird der Store-Modus nach der Erstinstallation nicht verfügbar sein. Drücken Sie die Taste OK, um fortzusetzen..

Antenneninstallation (Aerial Installation)

Wenn Sie die Option **ANTENNE** aus dem Bildschirm Such-Typ auswählen, sucht das DTV nach digitalen terrestrischen TV-Sendern.

HINWEIS: Sie können die Taste **MENU** drücken, um abzubrechen. Wenn alle Kanäle gespeichert sind, wird die Kanalliste auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Kanäle nach LCN (*) sortieren möchten, wählen Sie "**Ja**" und drücken Sie dann "**OK**".

Drücken Sie die Taste MENU, um die Kanalliste zu schließen und fernzusehen.

(*) LCN ist das logische Kanalnummer System, welches verfügbare Sender laut einer erkennbaren Kanal-Sequenz organisiert (falls vorhanden).

Kabelinstallation

Wenn Sie die KABEL-Option wählen und die OK-Taste auf der Fernbedienung drücken. Um fortzufahren, wählen Sie bitte JA und drücken Sie die Taste OK. Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie NEIN und drücken Sie anschließend die Taste OK. In diesem Bildschirm können Sie die Frequenzbereiche wählen.

Geben Sie den Frequenzbereich manuell über die Zifferntasten ein.

Hinweis: Die Suchdauer wird sich je nach dem gewählten Suchschritt ändern.

Satelliten-Installation

Wenn Sie die Option Satellit am Suchtyp-Bildschirm auswählen, können Sie einen Satelliten einstellen und die Kanäle des Satelliten anschauen. Wenn Sie Satelliten-Installation wählen, wird das Antennen-Typ-Menü angezeigt. Es stehen drei Antennentypen zur Auswahl. Sie können als Antennentyp mit den Tasten Links oder Rechts Direkt, Unicable oder DiSEqC auswählen.

Direkt: Wählen Sie diesen Antennentyp, wenn Sie einen Einzelreceiver mit Direktanschluss an die Satellitenantenne haben. Nach Auswahl von Direkt wird ein weiterer Menübildschirm angezeigt. Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten aus und drücken Sie auf OK, um nach diesem Dienst zu suchen.

Unicable: Wählen Sie diesen Antennentyp, wenn Sie mehrere Receiver und ein Unicable-System verwenden. Drücken Sie die Taste OK, um fortzusetzen. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen am Bildschirm folgen. Drücken Sie OK, um nach Diensten zu suchen.

DiSEqC-Schalter: Wählen Sie diesen Antennentyp, wenn Sie mehrere Satellitenantennen und einen DiSEqC-Schalter verwenden. Nach Auswahl von DiSEqC wird ein weiterer Menübildschirm angezeigt. Sie können vier DiSEqC-Optionen (sofern verfügbar) einstellen. Drücken Sie die GRÜNE Taste, um alle Satelliten zu durchsuchen oder drücken Sie auf die GELBE Taste, um nur nach dem gekennzeichneten Satelliten zu suchen. Um den Vorgang zu sichern und abzuschließen, drücken Sie die Taste OK.