

The logo for Nordmende, featuring the brand name in a blue, serif font centered within a white, horizontally-oriented oval shape. The oval has a thin green border and a subtle gradient effect.

NORDMENDE

**Mikrowellenofen
mit 28 Liter Garraum
NMW 502**

Bedienungsanleitung

Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres Mikrowellenofens.

Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die den Mikrowellenofen

- aufstellt,
- bedient,
- oder entsorgt.

Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um

normalen Text,

- Aufzählungen oder
- Handlungsschritte handelt.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Wozu Sie den Mikrowellenofen benutzen können	6
Wie Sie den Mikrowellenofen vorbereiten	7
Auspacken und auf Beschädigungen prüfen	7
Störungen bei anderen Geräten	8
Den Mikrowellenofen aufstellen.....	9
Beschreibung des Mikrowellenofens	10
Die Bauteile	10
Das Bedienfeld.....	11
Was Sie vor, während und nach der Bedienung beachten müssen	12
Hinweise zum Garen mit Mikrowellen	12
Zusätzliche Hinweise für die Zubereitung	13
Wie Sie die Uhrzeit des Mikrowellenofens einstellen	14
Wie Sie Speisen mit wenigen Tastendruck erhitzen können	14
Wie Sie Lebensmittel mit Mikrowellen erhitzen	15
Wie Sie das Gefriergut mit Mikrowellen auftauen	16
Gefriergut nach Gewicht auftauen.....	17
Gefriergut nach Zeit auftauen	17
Wie Sie das Auto-Menü benutzen	18
Wie Sie mit Mikrowellen etwas aufwärmen	19

Wie Sie mit dem Mikrowellenofen grillen	20
Wie Sie die kombinierten Funktionen nutzen	21
Wie Sie mit Heissluft garen	23
Mit Vorheizen	23
Ohne Vorheizen.....	24
Wie Sie den Mikrowellenofen mehrstufig benutzen	24
Wie Sie den Mikrowellenofen mit der Zeitschaltuhr benutzen.....	26
Die Kindersicherung einstellen	28
Erhitzungsvorgänge abbrechen.....	28
Weitere Funktionen.....	29
Leistung während Betrieb anzeigen	29
Uhrzeit während Betrieb anzeigen.....	29
Einschaltzeit anzeigen	29
Magnetron-Schutzfunktion.....	29
Wie Sie den Mikrowellenofen reinigen.....	30
Wie Sie Störungen beheben.....	31
Technische Daten.....	31
Wie Sie den Hersteller erreichen	32
Entsorgungshinweise	32
Wie Sie das Gerät entsorgen.....	32



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie diese, wenn Sie den Mikrowellenofen in Betrieb nehmen.
- Sie müssen den Mikrowellenofen stets beaufsichtigen, wenn Sie ihn betreiben.
- Betreiben Sie den Mikrowellenofen nur an einer vorschriftsmäßig geerdeten Netzsteckdose (230 V Wechselstrom, 50 Hz).
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie den Mikrowellenofen längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie den Mikrowellenofen nur, wenn er ordnungsgemäß arbeitet, weder beschädigt noch heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie den Mikrowellenofen nicht, wenn die Scharniere der Tür oder die Sicherheitsverschlüsse der Tür defekt sind. Die Tür muss stets ordnungsgemäß schließen.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht den Mikrowellenofen benutzen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Mikrowellenofens.
- Versuchen Sie nie, den Mikrowellenofen selbst zu reparieren.
- Entfernen Sie niemals irgendwelche Teile vom Mikrowellenofen, wie die Füße, die Kupplung des Drehtellers, Schrauben etc.
- Sie dürfen die Lüftungsschlitze des Garraums niemals abdecken.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze in das Innere des Mikrowellenofens.
- Flüssigkeiten dürfen nicht in den Mikrowellenofen eindringen.
- Halten Sie die Tür und den Rahmen immer sauber. Verschmutzungen an der Tür können dazu führen, dass die Tür nicht mehr richtig schließt.
- Schalten Sie den Mikrowellenofen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Ofen reinigen. Sie können sich sonst verletzen oder den Mikrowellenofen beschädigen.
- Nehmen Sie den Mikrowellenofen nicht in Betrieb, wenn er leer ist. Andernfalls kann er beschädigt werden.

- Wenn Sie die Mikrowellen-Funktion oder die kombinierte Mikrowellen- und Grill-Funktion verwenden, müssen Sie den Rollring und den Drehteller verwenden. Legen Sie dazu den Rollring in die Aussparung im Boden des Garraums und legen Sie den Drehteller auf den Rollring. Dabei müssen die Zähne der Kupplung in die Aussparungen im Drehteller greifen.
- Benutzen Sie nur Behälter, die für Mikrowellen geeignet sind. Achten Sie dabei auf Hinweise des Herstellers.
 - Verwenden Sie keine Metallpfannen oder Geschirr mit Metallgriffen.
 - Verwenden Sie keine Behälter mit Gold- oder Silberverzierungen. Die Verzierung kann beschädigt werden und es entstehen Funken beim Garen.
 - Verwenden Sie keine Kunststoff-Behälter.
 - Verwenden Sie keine Behälter aus Melamin. Dieses Material absorbiert Mikrowellen. Dabei ist es möglich, dass die Behälter brechen, verkohlen, oder die Garzeit verlängert wird.
 - Entfernen Sie Drahtverschlüsse von Plastiktüten.
 - Verwenden Sie keine Behälter mit einer verengten Öffnung, wie zum Beispiel Flaschen.
- Garen sie Lebensmittel niemals direkt auf dem Drehteller.
- Überhitzen Sie die Lebensmittel im Garraum nicht. Überwachen Sie den Mikrowellenofen sorgfältig, wenn sich Papier, Plastik oder andere brennbare Materialien als Behälter im Garraum befinden.
- Falls sich Material im Garraum entzündet, halten Sie die Ofentür geschlossen, drehen Sie den Zeitschalter auf die Stellung „0“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie den Mikrowellenofen nicht zum Einwecken (Einkochen). Mikrowellenöfen sind nicht dazu geeignet, da keine fest schließenden Behälter verwendet werden dürfen. Nicht ordnungsgemäß eingeweckte Lebensmittel können verderben und bei Verzehr Ihrer Gesundheit schaden.
- Garen Sie Lebensmittel mit Häuten oder fester Schale, wie z. B. Eigelb, Kartoffeln, oder Hähnchenleber nur, wenn Sie die Haut oder Schale einige Male mit einer Gabel eingestochen haben.

- Garen Sie keine Eier mit Schale, da sie sonst explodieren. Auch pochierte Eier können während des Garens explodieren. Decken Sie die Lebensmittel lose ab und lassen Sie diese nach dem Garen eine Minute lang stehen, bevor Sie die Abdeckung abnehmen.
- Garen Sie keine Lebensmittel in fest verschlossenen Behältern, da sie explodieren können.
- Prüfen Sie immer die Temperatur des Garguts, besonders, wenn Sie Lebensmittel oder Flüssigkeiten für Babys erhitzen. Es ist empfehlenswert, niemals Lebensmittel oder Flüssigkeiten zu sich zu nehmen, die direkt aus dem Mikrowellenofen kommen. Warten Sie einige Minuten ab und rühren Sie die Lebensmittel oder die Flüssigkeit um, bis sich die Hitze gleichmäßig verteilt hat.
- Garen Sie Lebensmittel stets vollständig. Nur so stellen Sie sicher, dass keine gesundheitsschädlichen Bakterien vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass auch die innersten Bereiche des Garguts gar sind. Überprüfen Sie dies mit einem geeigneten Thermometer.
- Bei Flüssigkeiten besteht Verbrennungsgefahr durch Siedeverzug. Warten Sie bei Flüssigkeiten, die aus einer Mischung von Fett und Wasser bestehen, z. B.

Brühe, etwa 30 bis 60 Sekunden ab, bevor Sie die Flüssigkeit aus dem Mikrowellenofen nehmen. Die Mischung kann sich so absetzen. Andernfalls kann plötzliches Sieden eintreten, wenn Sie z. B. einen Löffel in die Flüssigkeit stellen oder einen Brühwürfel hinzufügen.

Um Siedeverzug zu verhindern, können Sie auch einen Löffel aus Metall vor dem Garen in die Flüssigkeit stellen. Achten Sie darauf, dass der Löffel an keiner Stelle die Wände des Mikrowellenofens oder den Grill berührt, da dies zu Schäden am Ofen führen kann.

- Mikrowellen erhitzen Lebensmittel direkt und nicht die Behälter. Diese können indirekt durch die Lebensmittel erwärmt werden. Obwohl ein Behälter eventuell selbst nicht heiß ist, entweicht beim Abnehmen eines Deckels jedoch die gleiche Menge an Dampf und Spritzern wie beim herkömmlichen Garen.

Wozu Sie den Mikrowellenofen benutzen können

Der Mikrowellenofen ist ausschließlich für die Erwärmung von Lebensmitteln bestimmt.

Sie können Lebensmittel mit Hilfe von Mikrowellen zeit- und energiesparend erwärmen (Mikrowellen-Funktion).

Sie können den Ofen aber auch wie einen herkömmlichen Ofen verwenden (Grill-Funktion) oder mit Heissluft garen.

Außerdem können Sie Mikrowellen-, Grill- und Heissluft-Funktion kombiniert verwenden.

Sie können verschiedene Nahrungsmitteltypen nach einprogrammiertem Auto-Menü auftauen oder garen lassen.

Sie können mit einer Zeitschaltuhr arbeiten.

Verwenden Sie die Mikrowellen-Funktion, wenn Sie Lebensmittel erhitzen wollen. Zum Braten von Fleisch sind Mikrowellen allein nicht geeignet. Verwenden Sie in diesem Fall eine Kombination von Mikrowellen- und Grill-Funktion.

Verwenden Sie den Mikrowellenofen nicht zum Trocknen oder zur Lagerung von Kleidungsstücken, Papier oder anderen Nicht-Lebensmitteln.

Verwenden Sie den Mikrowellenofen nicht zum Frittieren oder zum Sterilisieren von Gegenständen.

Wie Sie den Mikrowellenofen vorbereiten

Auspacken und auf Beschädigungen prüfen



Verletzungsgefahr!

Wenn der Mikrowellenofen defekt ist, dürfen Sie ihn nicht betreiben. Es besteht sonst Verletzungsgefahr, oder der Ofen kann beschädigt werden.



Brandgefahr!

Entfernen Sie vollständig die Folie vom Gehäuse des Mikrowellenofens. Die Folie könnte sonst während des Betriebs die Entlüftung des Garraums behindern. Der Mikrowellenofen könnte beschädigt werden.

- ➔ Entfernen Sie die Schutzfolie vom Gehäuse.
- ➔ Entnehmen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und die mitgelieferten Einzelteile aus dem Garraum des Mikrowellenofens.

- Untersuchen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf sichtbare Defekte wie:
- fehlerhafte Ausrichtung der Tür,
 - Beschädigungen an der Tür,
 - Dellen oder Löcher im Garraum-Fenster,
 - Dellen im Garraum oder am Gehäuse.

Störungen bei anderen Geräten

Durch den Mikrowellenofen können Störungen bei Radios, Fernsehern oder ähnlichen Geräten auftreten. Mit folgenden Maßnahmen können Sie Störungen beseitigen oder reduzieren:

- Reinigen Sie die Tür und die Dichtungsoberflächen des Mikrowellenofens.
- Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß.
- Stellen Sie das Radio, den Fernseher etc. so weit wie möglich vom Mikrowellenofen entfernt auf.
- Verwenden Sie eine ordnungsgemäß installierte Antenne für das Radio, den Fernseher etc., damit ein guter Empfang sichergestellt ist. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts.

Den Mikrowellenofen aufstellen

Stellen Sie den Ofen nicht in an Orten auf, an denen er hohen Temperaturen oder Wasserdampf ausgesetzt ist.

Hinweis:


Der Mikrowellenofen wiegt 19,5 kg.

- ➔ Stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche, die dieses Gewicht tragen kann.
- ➔ Halten Sie die folgenden Mindestabstände ein:
 - 7,5 cm zu beiden Seiten,
 - 7,5 cm nach hinten und
 - 30 cm über dem Mikrowellenofen.
- ➔ Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Stellen Sie keine Gegenstände auf den Mikrowellenofen.


Beschreibung des Mikrowellenofens

Die Bauteile

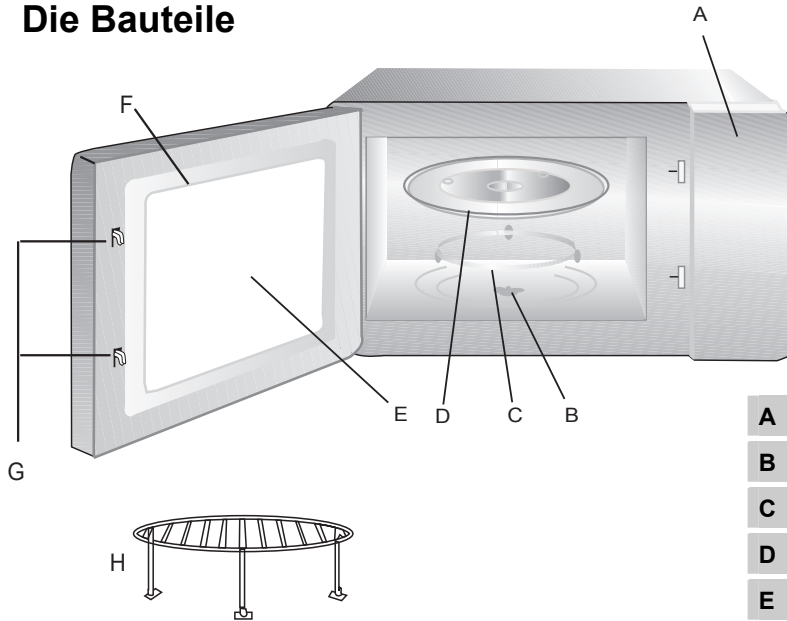

A	Bedienfeld
B	Kupplung des Drehtellers
C	Rollring
D	Drehteller
E	Garraum-Fenster
F	Garraum-Tür
G	Sicherheitsverschluss der Garraum-Tür
H	Grillrost

Das Bedienfeld

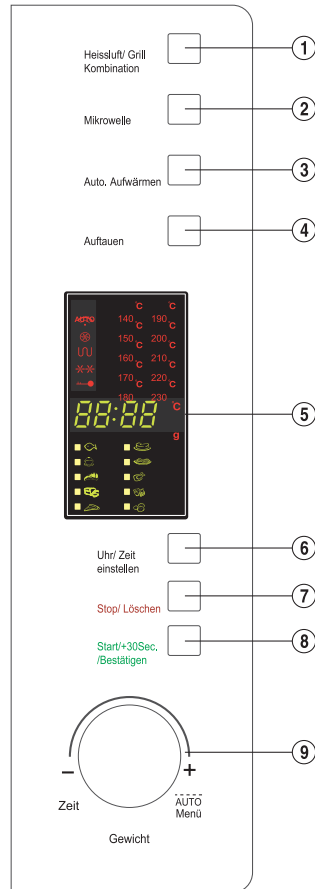

1	Heissluft/Grill/Kombination	
2	Mikrowelle	
3	Auto. Aufwärmen	
4	Auftauen	
5	Display	
	Fisch	Kuchen
	Suppe	Nudeln
	Fleisch	Hähnchen
	Brot	Gemüse
	Pizza	Kartoffeln
6	Uhr/Zeit einstellen	
7	Stop/Löschen	
8	Start/+30Sec./Bestätigen	
9	Multifunktions-Drehknopf	

Was Sie vor, während und nach der Bedienung beachten müssen

Sie müssen immer den Rollring und den Drehteller verwenden.

- Legen Sie den Rollring in die Aussparung im Boden des Garraums und legen Sie den Drehteller auf den Rollring. Dabei müssen die Zähne der Kupplung in die Aussparungen im Drehteller greifen.

Hinweis:

Ein Sicherheitsmechanismus verhindert den Betrieb des Mikrowellenofens bei geöffneter Tür.

Der Erhitzungsvorgang beginnt, sobald Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) betätigen.

Wenn Sie den Erhitzungsvorgang vor Ablauf der eingestellten Zeit beenden möchten:

- Drücken Sie die Taste 7 (Stop/Löschen).
- Öffnen Sie die Tür.

Die Mikrowellen werden automatisch abgestellt.

Haben Sie ein Garprogramm eingestellt und betätigen **nicht** innerhalb von 5 Minuten die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), werden alle Einstellungen gelöscht und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Hinweise zum Garen mit Mikrowellen

Garen Sie Lebensmittel mit Häuten oder fester Schale, wie z. B. Eigelb, Kartoffeln, oder Hähnchenleber nur, wenn Sie die Haut oder Schale einige Male mit einer Gabel eingestochen haben.

Garen Sie keine Eier mit Schale, da sie sonst explodieren. Auch pochierte Eier können während des Garens explodieren.



Vergiftungsgefahr!

Garen Sie Lebensmittel stets vollständig. Nur so stellen Sie sicher, dass keine gesundheitsschädlichen Bakterien vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass auch die innersten Bereiche von Gargut gar sind. Überprüfen Sie dies mit einem geeigneten Thermometer.

Die nötige Garzeit richtet sich nach der gewählten Mikrowellen-Leistung und nach Art und Menge des Lebensmittels, sowie nach der Größe der einzelnen Stücke. Je größer die Menge und je größer die Stücke sind, desto länger ist die Garzeit.

Die folgenden Angaben zur nötigen Garzeit beziehen sich auf eine Leistung von 100 % und auf ein Gewicht von 500 g. Die Garzeiten dürfen Sie nur als ungefähre Richtwerte verstehen.

Art des Lebensmittels	Garzeit in Minuten	Anmerkungen
Fleisch im Stück	12 – 16	ein- bis zweimal wenden
Geflügelteile	8 – 12	
Fischfilet, frisch	6 – 8	einmal wenden
Fischfilet, tiefgekühlt	11 – 13	einmal wenden
Gemüse	9 – 12	mit Wasser garen, lose abdecken, mindestens einmal umrühren
Kartoffeln	10 – 13	In gleich große Stücke schneiden, einmal umrühren

Zusätzliche Hinweise für die Zubereitung

Bei Lebensmitteln aus dem Kühlschrank oder bei tiefgekühlten Lebensmitteln verlängern sich die Garzeiten.

Lassen Sie Lebensmittel nicht zu lange garen. Wählen Sie zunächst die kürzere der angegebenen Garzeiten. Prüfen Sie den Garzustand und garen Sie, falls nötig, für 2 bis 3 weitere Minuten.

Lassen Sie die Lebensmittel vor dem Servieren etwa 1 Minute stehen. So verteilt sich die Wärme gleichmäßiger.

Um Vergiftungen zu vermeiden, müssen Lebensmittel-Stücke auch im Inneren völlig gegart sein. Dazu müssen im Inneren Mindest-Temperaturen erreicht werden, die Sie mit einem geeigneten Thermometer kontrollieren können. Bei Fleisch müssen mindestens 71 °C erreicht werden, bei unzertheiltem Geflügel 82 °C, bei zertheiltem Geflügel 77 °C und bei Eierspeisen 71 °C.

Garen Sie große Fleisch-Stücke bei mittlerer Leistung. So vermeiden Sie, dass äußere Bereiche der Stücke bereits verkocht sind, während die inneren noch nicht gar sind. Garen Sie Geflügel mit Füllung nicht im Mikrowellenofen, da sich Geflügel und Füllung unterschiedlich schnell erhitzen.

Wie Sie die Uhrzeit des Mikrowellenofens einstellen

Wenn das Gerät an die Netzspannung angeschlossen wurde, ertönt der Signalton einmal und im Display 5 erscheint die Anzeige 0:00.

- Drücken Sie die Taste 6 (Uhr/Zeit einstellen) mehrmals, um zwischen der 12-Stunden-Anzeige (12 H) und der 24-Stunden-Anzeige (24 H) zu wählen.
- Stellen Sie die Stundenzahl mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 ein.
- Drücken Sie wieder die Taste 6 (Uhr/Zeit einstellen).
- Stellen Sie die Minutenzahl mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 ein.
- Drücken Sie wieder die Taste 6 (Uhr/Zeit einstellen), um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis:

Damit das Gerät betriebsbereit ist, muss die Uhrzeit eingestellt werden.

Wenn der Strom abgestellt wurde, müssen Sie die Uhrzeit neu stellen.

Während Sie die Uhrzeit einstellen, können Sie mit der Taste 7 (Stop/Löschen) zur ursprünglichen Uhrzeitanzeige zurückkehren.

Wie Sie Speisen mit wenigen Tastendruckern erhitzen können



Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder geeigneten Handschuhen, wenn Sie nach dem Garen den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum nehmen.



Achtung!

Sie dürfen nur Behälter aus feuerfester Glasware, Geschirr aus Keramik oder Porzellan, Mikrowellengerätegeschirr, und spezielle, mikrowellentaugliche Folie verwenden. Andernfalls wird der Mikrowellenofen beschädigt.

- Stellen Sie den Behälter mit dem Gargut auf den Drehteller.
- Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Drücken Sie einmal die Taste 8 (Start/+30Sec./ Bestätigen).

Der Mikrowellenofen arbeitet jetzt eine halbe Minute lang mit 100 % Leistung. Danach hören Sie 5 Signaltöne.

- Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./ Bestätigen) mehrmals, um die Garzeit in 30-Sekunden-Schritten zu erhöhen.

Der Mikrowellenofen arbeitet jetzt die eingestellte Garzeit lang mit 100 % Leistung. Danach hören Sie 5 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und nehmen Sie den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum.
- Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Hinweis:

Diese Funktion ist nicht möglich für die Betriebsarten Auftauen, Auto-Menü und Mehrstufiges Garen (Multi Stage Cooking).

Wie Sie Lebensmittel mit Mikrowellen erhitzen



Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder geeigneten Handschuhen, wenn Sie nach dem Garen den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum nehmen.



Achtung!

Sie dürfen nur Behälter aus feuerfester Glasware, Geschirr aus Keramik oder Porzellan, Mikrowellenkochgeschirr, und spezielle, mikrowellentaugliche Folie verwenden. Andernfalls wird der Mikrowellenofen beschädigt.


- Stellen Sie den Behälter mit dem Gargut auf den Drehteller.
- Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.

Sie können zwischen 5 Leistungsstufen wählen: 100 %, 80 %, 50 %, 30 % und 10 %. Im Display 5 wird angezeigt: P100, P80, P50, P30 oder P10.

- Drücken Sie einmal die Taste 2 (Mikrowelle), um 100 % Leistung einzustellen.
- Drücken Sie die Taste 2 (Mikrowelle) weitere Male, wenn Sie eine geringere Mikrowellen-Leistung wünschen.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Garzeit ein.
Einstellmöglichkeiten:

Garzeit 0 – 1 Minute:	5-Sekunden-Schritte
Garzeit 1 – 5 Minuten:	10-Sekunden-Schritte
Garzeit 5 – 10 Minuten:	30-Sekunden-Schritte
Garzeit 10 – 30 Minuten:	1-Minuten-Schritte
Garzeit 30 – 95 Minuten:	5-Minuten-Schritte

Die aktuelle Vorwahlzeit wird im Display 5 angezeigt.

- Starten Sie mit der Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) den Garvorgang, im Display 5 blinkt die Anzeige .

Hinweis:

Wenn Sie nur die Zeit vorgeben arbeitet der Mikrowellenofen automatisch mit 100 % Leistung. Sie können Garzeiten bis zu 95 Minuten wählen.

Der Garvorgang beginnt, sobald die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) gedrückt wurde. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Mikrowellenofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und nehmen Sie den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum.
- Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Wie Sie das Gefriergut mit Mikrowellen auftauen




Achtung!


Sie dürfen nur feuerfeste Glasware, Geschirr aus Keramik oder Porzellan, Mikrowellenkochgeschirr, oder spezielle, mikrowellentaugliche Folie verwenden. Andernfalls wird der Mikrowellenofen beschädigt.

Hinweis: Sie können Gefriergut bis 2 kg Gewicht auftauen.

Gefriergut nach Gewicht auftauen

- Stellen Sie den Behälter mit dem Gefriergut auf den Drehteller.
- Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Drücken Sie die Taste 4 (Auftauen), im Display 5 erscheinen die Anzeigen d-1,  und **.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 das Gewicht des Gefrierguts ein (100 – 2000 g).



Das Gerät wählt automatisch ein geeignetes Auftauprogramm.

- Starten Sie mit der Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) den Auftauvorgang, im Display 5 blinken die Anzeigen  und **.

Nach Ablauf des Auftauprogramms schaltet sich der Mikrowellenofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Nehmen Sie den Behälter mit dem aufgetauten Lebensmittel aus dem Garraum.
- Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Gefriergut nach Zeit auftauen

- Stellen Sie den Behälter mit dem Gefriergut auf den Drehteller.
- Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Drücken Sie die Taste 4 (Auftauen) zweimal, im Display 5 erscheinen die Anzeigen d-2,  und **.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Auftauzeit ein (max. 95 Minuten).
- Starten Sie mit der Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) den Auftauvorgang, im Display 5 blinken die Anzeigen  und **.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Mikrowellenofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Nehmen Sie den Behälter mit dem aufgetauten Lebensmittel aus dem Garraum.
- Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Wie Sie das Auto-Menü benutzen



Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen, wenn Sie nach dem Garen den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum nehmen.



Achtung!

Sie dürfen nur Behälter aus feuerfester Glasware, Geschirr aus Keramik oder Porzellan, Mikrowellenkochgeschirr, und spezielle, mikrowellentaugliche Folie verwenden. Andernfalls wird der Mikrowellenofen beschädigt.

- ➔ Stellen Sie den Behälter mit dem Gargut auf den Drehteller.
- ➔ Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- ➔ Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 das gewünschte Menü ein.

Im Display 5 wird die Menünummer (z. B. A 5: Pizza) angezeigt.

- ➔ Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) und stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 das Gewicht bzw. die Anzahl des Gargutes ein.

Menü	Einstellmöglichkeiten	Leistung
A 1 (Fisch)	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g	80 %
A 2 (Suppe)	200 ml, 400 ml, 600 ml	100 %
A 3 (Fleisch)	150 g, 300 g, 450 g, 600 g	100 %
A 4 (Brot)	50 g, 100 g, 150 g	C-3
A 5 (Pizza)	200 g, 300 g, 400 g	C-4
A 6 (Kuchen)	475 g	Vorheizen (160°C)
A 7 (Nudeln)	50 g (mit Wasser 450 g) 100 g (mit Wasser 800 g) 150 g (mit Wasser 1200 g)	80 %
A 8 (Hähnchen)	500 g, 750 g, 1000 g, 1200 g	C-4
A 9 (Gemüse)	150 g, 350 g, 500 g	100 %
A 10 (Kartoffeln)	1x (230 g), 2x (460 g), 3x (690 g)	100 %

- ➔ Starten Sie mit der Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) den Garvorgang.

Das Gerät wählt automatisch ein geeignetes Garprogramm. Nach Ablauf des Garprogramms schaltet sich der Mikrowellenofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und nehmen Sie den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum.
- Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Wie Sie mit Mikrowellen etwas aufwärmen



Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen, wenn Sie nach dem Garen den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum nehmen.



Achtung!


Sie dürfen nur Behälter aus feuerfester Glasware, Geschirr aus Keramik oder Porzellan, Mikrowellenkochgeschirr, und spezielle, mikrowellentaugliche Folie verwenden. Andernfalls wird der Mikrowellenofen beschädigt.

- Stellen Sie den Behälter mit dem Aufwärmgut auf den Drehteller.
- Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Drücken Sie die Taste 3 (Auto. Aufwärmen) mehrmals, um das gewünschte Aufwärm-Menü einzustellen.

Im Display 5 wird die Menünummer (h-1, h-2, h-3, h-4) angezeigt.

- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 das Gewicht bzw. die Anzahl des Aufwärmgutes ein.

Menü	Einstellmöglichkeiten
h-1 (Auto Aufwärmen)	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g
h-2 (Essteller)	250 g, 350 g, 450 g
h-3 (Getränke, Kaffee)	1x (ca. 240 g), 2x (ca. 480 g), 3x (ca. 720 g) g
h-4 (Gebäck, Brötchen)	1x (ca. 70 g), 2x (ca. 140 g), 3x (ca. 210 g)

- Starten Sie mit der Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) den Aufwärmvorgang, im Display 5 blinken die Anzeigen  und AUTO.

- Das Gerät wählt automatisch ein geeignetes Aufwärmprogramm. Nach Ablauf des Aufwärmprogramms schaltet sich der Mikrowellenofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.
- Öffnen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und nehmen Sie den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum.
- Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Wie Sie mit dem Mikrowellenofen grillen



Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen, wenn Sie nach dem Garen den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum nehmen.



Achtung!

Sie dürfen nur feuerfeste Behälter verwenden. Andernfalls wird der Mikrowellenofen beschädigt.

- Stellen Sie den Grillrost auf den Drehteller.
- Stellen Sie den Behälter mit dem Grillgut auf den Grillrost.
- Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Drücken Sie die Taste 1 (Heissluft/Grill/Kombination), im Display 5 erscheinen die Anzeigen ☼ und 140 °C.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 das Grill-Menü ein, im Display 5 erscheinen die Anzeigen ∞ und G-1.
- Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), um zu bestätigen.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Grillzeit ein.

Die aktuelle Vorwahlzeit wird im Display 5 angezeigt.

- Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), um den Grillvorgang zu starten, im Display 5 blinkt die Anzeige ∞.

Hinweis:

Die maximale Grillzeit beträgt 95 Minuten. Die Lebensmittel werden durch die separate Grillheizung an der Oberseite des Garraums erwärmt. Das Grillgut muss gewendet werden, damit es gleichmäßig aufgeheizt wird.

Der Grillvorgang beginnt, sobald die Grillzeit eingestellt ist. Nach der Hälfte der programmierten Zeit hören Sie 2 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und wenden Sie das Grillgut.
- Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen).

Der Mikrowellenofen führt die zweite Hälfte des Grillvorgangs aus.

Wenn Sie das Grillgut nicht wenden möchten, fährt der Ofen nach einer Minute mit dem Grillprogramm fort. Zum Ende der eingestellten Zeit schaltet sich der Ofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und nehmen Sie den Behälter mit dem gegrillten Lebensmittel aus dem Garraum.

Wie Sie die kombinierten Funktionen nutzen



Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände mit einem Topflappen oder Handschuh, wenn Sie nach dem Garen den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum nehmen.



Achtung!

Sie dürfen nur feuerfeste Glasware verwenden. Andernfalls wird der Mikrowellenofen beschädigt.

Durch Kombination von Mikrowelle mit einer weiteren Heizmethode können die Speisen auch gebräunt werden. Außerdem verringern sich die Zubereitungszeiten deutlich.

- Stellen Sie den Behälter mit dem Gargut auf den Drehteller.
- Wenn der Grill benutzt wird, stellen Sie den mitgelieferten Grillrost auf den Drehteller und den Behälter mit dem Grillgut auf den Grillrost.

Die folgenden vier möglichen Kombinationen stehen Ihnen zur Auswahl:

Kombinations-Menü	Mikrowelle	Heissluft	Grillen
C-1 (☰ ☼)	●	●	
C-2 (☰ ☽)	●		●
C-3 (☼ ☽)		●	●
C-4 (☰ ☼ ☽)	●	●	●

- Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Drücken Sie die Taste 1 (Heissluft/Grill/Kombination), im Display 5 erscheinen die Anzeigen ☼ und 140 °C.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 das gewünschte Kombi-Menü (C-1, C-2, C-3, C-4) ein, im Display 5 erscheinen die oben in der Tabelle dargestellten Anzeigen.
- Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), um zu bestätigen.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Garzeit ein.

Die aktuelle Vorwahlzeit wird im Display 5 angezeigt.

- Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), um den Garvorgang zu starten, im Display 5 blinken die jeweiligen Anzeigen der Kombinations-Menüs.

Hinweis:

Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.

Der Garvorgang beginnt nun. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Mikrowellenofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und nehmen Sie den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum.
- Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Wie Sie mit Heissluft garen



Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen, wenn Sie nach dem Garen den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum nehmen.



Achtung!

Sie dürfen nur feuerfeste Glasware verwenden. Andernfalls wird der Mikrowellenofen beschädigt.

Mit Vorheizen

Sie können in Ihrem Gerät auch Lebensmittel mit Heissluft garen. Dazu können Sie das Gerät vorheizen:

- Drücken Sie die Taste 1 (Heissluft/Grill/Kombination), im Display 5 erscheinen die Anzeigen ☼ und 140 °C.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Temperatur ein (140 °C – 230 °C).
- Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), um zu bestätigen.

- Drücken Sie erneut die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), um den Garraum vorzuheizen.

Nach Erreichen der eingestellten Temperatur hören Sie 2 Signaltöne, im Display 5 wird die aktuelle Temperatur angezeigt.

- Stellen Sie den Behälter mit dem Gargut auf den Drehteller.
- Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Garzeit ein (max. 95 Minuten).

Die aktuelle Vorwahlzeit wird im Display 5 angezeigt.

- Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), um den Garvorgang zu starten, im Display 5 blinkt die Anzeige ☼.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Ofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Ofens.
- Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und nehmen Sie den Behälter mit dem gegrillten Lebensmittel aus dem Garraum.
- Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Ohne Vorheizen

- Drücken Sie die Taste 1 (Heissluft/Grill/Kombination), im Display 5 erscheinen die Anzeigen ☼ und 140 °C.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Temperatur ein (140 °C – 230 °C).
- Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), um zu bestätigen.
- Stellen Sie den Behälter mit dem Gargut auf den Drehteller.
- Schließen Sie die Tür des Mikrowellenofens.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Garzeit ein (max. 95 Minuten).

Die aktuelle Vorwahlzeit wird im Display 5 angezeigt.

- Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), um den Garvorgang zu starten, im Display 5 blinkt die Anzeige ☼.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Ofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Ofens.
- Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und nehmen Sie den Behälter mit dem gegrillten Lebensmittel aus dem Garraum.
- Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Wie Sie den Mikrowellenofen mehrstufig benutzen



Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen, wenn Sie nach dem Garen den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum nehmen.



Achtung!

Sie dürfen nur feuerfeste Glasware verwenden. Andernfalls wird der Mikrowellenofen beschädigt.

Sie können mit Ihrem Gerät bis zu drei verschiedene Garvorgänge nacheinander ausführen (Multi Stage Cooking).

Die Garestellungen des Auto-Menüs und der Zeitschaltuhr-Betrieb können nicht verwendet werden.

Falls Sie die Auftau-Funktion verwenden, sollten Sie diese als ersten Vorgang wählen.

Beispiel:

Vorgang 1:

- Drücken Sie einmal die Taste 2 (Mikrowelle), um 100 % Leistung einzustellen.
- Drücken Sie die Taste 2 (Mikrowelle) weitere Male, wenn Sie eine geringere Mikrowellen-Leistung wünschen.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Garzeit für den Vorgang 1 ein.

Die aktuelle Vorwahlzeit für Vorgang 1 wird im Display 5 angezeigt.

Vorgang 2:

- Drücken Sie ein weiteres Mal die Taste 2 (Mikrowelle).
- Drücken Sie die Taste 2 (Mikrowelle) weitere Male, wenn Sie für Vorgang 2 eine andere Mikrowellen-Leistung wünschen.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Garzeit für den Vorgang 2 ein.

Die aktuelle Vorwahlzeit für Vorgang 2 wird im Display 5 angezeigt.

Vorgang 3:

- Drücken Sie ein weiteres Mal die Taste 2 (Mikrowelle).
- Drücken Sie die Taste 2 (Mikrowelle) weitere Male, wenn Sie für Vorgang 3 eine andere Mikrowellen-Leistung wünschen.
- Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 die gewünschte Garzeit für den Vorgang 3 ein.

Die aktuelle Vorwahlzeit für Vorgang 3 wird im Display 5 angezeigt.

- Starten Sie mit der Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) die drei Garvorgänge.

Nach Ablauf jedes einzelnen Garvorganges ertönt ein Signalton.

Nach Ablauf aller Garvorgänge schaltet sich der Ofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.

- Öffnen Sie die Tür des Ofens.
- Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und nehmen Sie den Behälter mit dem gegrillten Lebensmittel aus dem Garraum.
- Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Wie Sie den Mikrowellenofen mit der Zeitschaltuhr benutzen



Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen, wenn Sie nach dem Garen den Behälter mit dem Gargut aus dem Garraum nehmen.



Achtung!

Sie dürfen nur Behälter aus feuerfester Glasware, Geschirr aus Keramik oder Porzellan, Mikrowellengeschirr, und spezielle, mikrowellentaugliche Folie verwenden. Andernfalls wird der Mikrowellenofen beschädigt.

Der Mikrowellenofen beginnt zur voreingestellten Zeit mit dem Erhitzen der Speisen.

Damit die Zeitschaltuhr korrekt funktioniert, müssen Sie vorher die korrekte Uhrzeit einstellen, siehe Kapitel „Wie Sie die Uhrzeit des Mikrowellenofens einstellen“.

- Stellen Sie das gewünschte Garprogramm ein, starten Sie dieses aber nicht. Sie können über die Zeitschaltuhr mit Ihrem Gerät bis zu drei verschiedene Garvorgänge nacheinander ausführen (siehe „Wie Sie den Mikrowellenofen mehrstufig benutzen“).

Beispiel: Pizza um 11:30 Uhr mit Auto-Menü starten

→ Stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 das gewünschte Menü A 5: Pizza ein.

Im Display 5 wird die Menünummer (z. B. A 5: Pizza) angezeigt.

→ Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) und stellen Sie mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 das Gewicht (bzw. die Anzahl) des Gargutes ein.

→ Drücken Sie die Taste 6 (Uhr/Zeit einstellen), die aktuell eingestellte Uhrzeit wird im Display 5 angezeigt, die Stundenanzeige blinkt.

→ Stellen Sie die gewünschte Stundenzahl der Zeitschaltuhr mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 ein.

→ Drücken Sie wieder die Taste 6 (Uhr/Zeit einstellen).

→ Stellen Sie die gewünschte Minutenzahl der Zeitschaltuhr mit dem Multifunktions-Drehknopf 9 ein.

→ Drücken Sie die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen), um die Einstellungen zu bestätigen.

Der Mikrowellenofen schaltet sich mit 2 Signaltönen zur eingestellten Startzeit automatisch ein und führt die programmierten Garvorgänge nacheinander aus.

Im Display 1 wird die verbleibende Garzeit in Minuten und Sekunden dargestellt.

Nach Ablauf aller Garvorgänge schaltet sich der Ofen automatisch ab. Sie hören dann 5 Signaltöne.

→ Öffnen Sie die Tür des Ofens.

→ Schützen Sie Ihre Hände mit Topflappen oder Handschuhen und nehmen Sie den Behälter mit den Speisen aus dem Garraum.

→ Lassen Sie die Tür anschließend einige Minuten offen stehen, damit der Garraum trocknen kann.

Die Kindersicherung einstellen

Mit der Kindersicherung blockieren Sie die Funktion aller Tasten und Schalter.

So aktivieren Sie die Kindersicherung:

→ Drücken Sie die Taste 7 (Stop/Löschen) 3 Sekunden lang.

Es ertönt ein langer Signalton und im Display 5 erscheint die Anzeige ●—π.

Alle Tasten und Schalter sind blockiert.

So deaktivieren Sie die Kindersicherung:

→ Drücken Sie die Taste 7 (Stop/Löschen) 3 Sekunden lang.

Es ertönt ein langer Signalton und im Display 5 erlischt die Anzeige ●—π.

Alle Tasten und Schalter sind wieder zur Bedienung freigegeben.

Erhitzungsvorgänge abbrechen

Sie können laufende Erhitzungsvorgänge jederzeit abbrechen.

- Drücken Sie die Taste 7 (Stop/Löschen) wenn Sie ein Programm abbrechen möchten.
- Öffnen Sie die Garraum-Tür, um einen Erhitzungsvorgang zu unterbrechen.

Um den Erhitzungsvorgang fortzusetzen, müssen Sie die Garraum-Tür wieder schließen und anschließend die Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) drücken.

Weitere Funktionen

Steht die Garraum-Tür länger als 10 Minuten offen, schaltet sich die Garraum-Beleuchtung automatisch aus. Wenn die Tür geschlossen wird, können Sie mit der Taste 8 (Start/+30Sec./Bestätigen) den unterbrochenen Countdown für die Garzeit fortsetzen. Die Garraum-Beleuchtung schaltet sich wieder ein.

Leistung während Betrieb anzeigen

Während das Gerät im Mikrowellen-, Heissluft- oder Grill-Betrieb ist, können Sie mit der Taste 2 (Mikrowelle) bzw. Taste 1 (Heissluft/Grill/Kombination) die momentan verwendete Leistungstufe für ca. 2-3 Sekunden anzeigen.

Uhrzeit während Betrieb anzeigen

Während das Gerät im Mikrowellen-, Heissluft- oder Grill-Betrieb ist, können Sie mit der Taste 6 (Uhr/Zeit einstellen) die aktuelle Uhrzeit für ca. 2-3 Sekunden anzeigen.

Einschaltzeit anzeigen

- Während das Gerät im Zeitschaltuhr-Betrieb ist, können Sie mit der Taste 6 (Uhr/Zeit einstellen) die eingestellte Einschaltzeit für ca. 2-3 Sekunden anzeigen. Danach schaltet die Anzeige wieder zurück zur aktuell eingestellten Uhrzeit.

Magnetron-Schutzfunktion

Wird das Gerät länger als 30 Minuten mit 100 % Mikrowellen-Leistung betrieben, wird die Leistung automatisch auf 80 % reduziert.

Wie Sie den Mikrowellenofen reinigen



Gefahr eines Stromschlags!

Schalten Sie den Mikrowellenofen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Ofen reinigen. Sie können sich sonst verletzen oder den Mikrowellenofen beschädigen.



Achtung!

Wenn Feuchtigkeit in den Mikrowellenofen eindringt, können die elektronischen Bauteile beschädigt werden. Sie dürfen keine Flüssigkeit durch die Lüftungsschlitze in das Ofeninnere gelangen lassen.

Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel. Kratzen Sie Verschmutzungen nicht mit harten Gegenständen ab.

- Reinigen Sie das Gehäuse und das Bedienfeld mit einem weichen angefeuchteten Tuch. Reinigen Sie den Garraum mit einem speziellen Edelstahlreiniger.
- Halten Sie den Garraum immer sauber.

- Wischen Sie Spritzer und andere Lebensmittelreste mit einem weichen angefeuchteten Tuch von den Wänden des Garraums ab.
- Wenn der Garraum stark verschmutzt ist, können Sie ein weiches Tuch verwenden, das mit einer milden Seifenlauge angefeuchtet ist.
- Reinigen Sie auch die Vertiefung, in der der Rollring liegt und entfernen Sie Kondenswasser, das sich dort ansammelt.

Hinweis: Wenn Sie den Mikrowellenofen bei hoher Luftfeuchtigkeit betreiben, kann die Tür des Ofens beschlagen. Das ist kein Zeichen für eine Beschädigung. Wischen Sie den Dampf mit einem weichen Tuch ab.

Von Zeit zu Zeit kann es nötig sein, den Drehteller und den Rollring zu reinigen.

- Nehmen Sie Drehteller und Rollring aus dem Garraum und reinigen Sie beide wie normales Geschirr.
- Legen Sie anschließend wieder den Rollring in die Aussparung im Boden des Garraums und den Drehteller auf den Rollring. Dabei müssen die Zähne der Kupplung in die Aussparungen im Drehteller greifen.

Wie Sie Störungen beheben



Verletzungsgefahr!

Versuchen Sie niemals, den Mikrowellenofen selbst zu reparieren, da Sie sich verletzen können.

Überlassen sie Reparaturen stets qualifiziertem Fachpersonal.

Führen Sie folgende Schritte durch, wenn der Mikrowellenofen nicht funktioniert.

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Mikrowellenofens eingesteckt ist. Falls der Netzstecker nicht korrekt eingesteckt war: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß wieder ein.
- Überprüfen Sie, ob die Sicherung im betreffenden Stromkreis Ihrer Wohnung ausgelöst wurde. Ist die Sicherung in Ordnung, überprüfen Sie die Steckdose mit Hilfe eines anderen funktionstüchtigen Geräts. Falls dieses Gerät nicht funktioniert, rufen Sie einen Elektriker.
- Prüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist. Andernfalls funktioniert der Mikrowellenofen nicht. Schließen Sie die Tür.

- Prüfen Sie, ob die Zeitschaltuhr eingestellt ist. Stellen Sie die gewünschte Garzeit ein.

Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Wenn die Glühlampe der Garraumbeleuchtung defekt ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Technische Daten

Stromversorgung	230 V~/50 Hz, 1450 W
Mikrowelle	900 W
Grillheizung	1100 W
Heissluft	2500 W
Außenabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	520 mm x 335 mm x 515 mm
Garraum-Inhalt	28 l
Drehteller	Ø 315 mm
Gewicht	ca. 19,5 kg

Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH
Spöttingerstraße 2b
D-86899 Landsberg

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.