

NORDMENDE

NT 004

Multifunktions-Toaster



Bedienungsanleitung



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie diese, wenn Sie den Toaster in Betrieb nehmen.
- Sie müssen den Toaster stets beaufsichtigen, wenn Sie ihn betreiben. Kinder dürfen nur unter Aufsicht den Toaster benutzen.
- Betreiben Sie den Toaster nur an einer Netzsteckdose (230 V Wechselstrom, 50 Hz).
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Toaster reinigen, nicht benutzen oder Störungen auftreten. Ziehen Sie dabei nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie den Toaster nur, wenn er ordnungsgemäß arbeitet, nicht beschädigt oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie den Toaster nur zum Hausgebrauch und nicht im Freien.
- Überprüfen Sie die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht benutzt werden. Die Anschlussleitung darf heiße Geräteteile nicht berühren.
- Stellen Sie den Toaster auf einer wärmebeständigen ebenen Fläche senkrecht und frei auf.



Verletzungs- und Brandgefahr!

Der Toaster erhitzt sich während des Betriebes stark. Berühren Sie während des Betriebes daher nicht das Gehäuse oder den Röstschacht!

Stecken Sie keine Gegenstände in den Röstschacht.

Gefahr eines Stromschlages!

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gehäuse und aus dem Röstschacht.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Betrieb auskühlen, bevor Sie es reinigen.
- Versuchen Sie nie, den Toaster selbst zu reparieren. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
- Der Röstschacht darf niemals abgedeckt werden. Brotscheiben oder Brötchen nicht auf das Toastergehäuse, sondern nur in den Röstschacht oder auf den Brötchenaufsatz legen, da es sonst zur Überhitzung des Gerätes kommen kann.
- Nehmen Sie den Toaster nicht in Betrieb, wenn er leer ist. Hierbei kann er beschädigt werden.
- Brotscheiben in Toastern können brennen. Benutzen Sie den Toaster nicht in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhänge, Hängeschränke)

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, wie z. B. Herdplatten stellen und nicht in der Nähe offener Flammen betreiben.
- Betreiben Sie den Toaster nicht ohne eingeschobene Krümelschublade.
- Beachten Sie beim Einlegen von Brotscheiben, dass sich diese nicht verklemmen. Sollte dies doch einmal passiert sein, erst den Netzstecker ziehen und dann die Brotscheiben korrekt einlegen.


Erstinbetriebnahme

Führen Sie vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Toastvorgänge ohne Brot bei maximaler Einstellung durch, um den Oberflächenschutz der Heizelemente zu entfernen.

Die dabei auftretende Geruchsbelästigung ist unbedenklich, trotzdem sollte dabei gut gelüftet werden.

Vor jedem Toastvorgang das Gerät etwas abkühlen lassen.

Bedienelemente

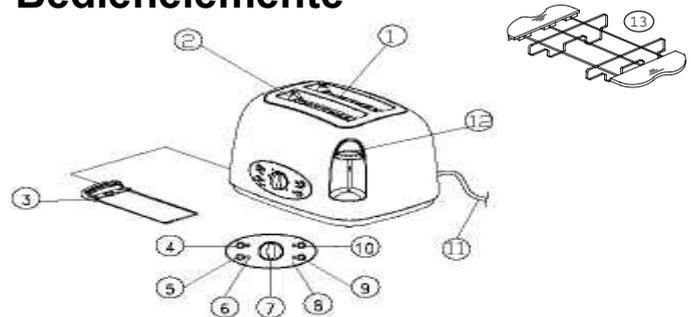

1	Röstschacht hinten
2	Röstschacht vorne
3	Krümelschublade
4	STOP-Taste
5	AUFWÄRMEN-Taste
6	LED-Anzeige
7	Reglerknopf für stufenlos regelbare Röstzeit
8	Bedienfeld
9	AUFBACKEN-Taste
10	AUFTAUEN-Taste
11	Netzkabel
12	Lifttaste
13	Brötchenaufsatz

Bedienung

Toasten

1. Achten Sie darauf, dass die Krümelschublade 3 korrekt eingeschoben und die Lift-Taste 12 in oberer Stellung ist.
2. Stecken Sie die Brotscheiben (max. Dicke: 15 mm) in den Röstschacht 1, 2 und achten Sie darauf, dass diese sich nicht verklemmen.
3. Stellen Sie die gewünschte Röstzeit und somit den Bräunungsgrad am Reglerknopf 7 ein.
Hell (1): Reglerknopf nach links drehen
Dunkel (6): Reglerknopf nach rechts drehen
Wir empfehlen eine Einstellung des Bräunungsgrades für Toastbrot zwischen 3 und 4.
4. Drücken Sie die Lift-Taste 12 nach unten, bis sie einrastet.
5. Ist der gewählte Bräunungsgrad erreicht, schaltet sich der Toaster automatisch ab und die Brotscheiben können entnommen werden.
6. Um eine gleichmäßige Bräunung bei mehreren Toastvorgängen zu erzielen, warten Sie nach jedem Toastvorgang ca. 1 bis 1½ Minuten.
7. Um den Toastvorgang vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die STOP-Taste 4.

Aufwärmen

Mit der AUFWÄRMEN-Taste können Sie bereits getoastetes Brot noch einmal aufwärmen.

Um den Aufwärmvorgang vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die STOP-Taste 4.

Vorsicht!

Wärmen Sie kein mit Butter oder Marmelade, etc. bestrichenes Brot auf! Brandgefahr!

Auftauen

Wenn Sie gefrorenes Toastbrot verwenden, können Sie mit der AUFTAUEN-Taste die eingestellte Röstzeit verlängern. Die Kontroll-LED zeigt die aktive Funktion an.

Um den Auftauvorgang vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die STOP-Taste 4.

Aufbacken

Wenn Sie Brötchen aufbacken wollen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Setzen Sie den Brötchenaufsatz 13 auf den Röstschacht.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenaufsatz 13.
5. Stellen Sie die gewünschte Röstzeit und somit den Bräunungsgrad am Reglerknopf 7 ein. Wir empfehlen eine Einstellung des Bräunungsgrades für Toastbrot zwischen 3 und 4.
6. Drücken Sie die Lift-Taste 12 nach unten, bis sie einrastet.
7. Ist der gewählte Bräunungsgrad erreicht, schaltet sich der Toaster automatisch ab.
8. Wenden Sie nach dem Abschalten die Brötchen und starten Sie den Toastvorgang erneut.
9. Um den Aufbackvorgang vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die STOP-Taste 4.



Vorsicht!

Brötchen nie direkt auf den Röstschacht legen!

Reinigung und Pflege

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie den Toaster abkühlen.
2. Der Toaster darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
3. Verwenden Sie keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel.
4. Reinigen Sie das Gehäuse und den Brötchenaufsatz mit einem trockenen Tuch oder einem leicht angefeuchtetem Lappen.
5. Während des Toastvorgangs sammeln sich in der Krümelschublade herabgefallene Brotkrümel an. Ziehen Sie zum Entfernen der Krümel die Krümelschublade seitlich heraus.
6. Halten Sie den Toaster mit dem Röstschacht nach unten und schütteln sie ihn vorsichtig, um Brotkrümel aus dem Toaster zu entfernen.
7. Unter dem Toaster befindet sich eine Vorrichtung, um das Netzkabel aufwickeln zu können. Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch des Toasters vollständig ab und erst nach dem Abkühlen und Reinigen wieder auf.

Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH
Spöttinger Straße 2b
D-86899 Landsberg

Wie Sie den Toaster entsorgen



Werfen Sie den Toaster keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung. Beachten Sie die dafür geltenden Vorschriften.

Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme	800 W
Abmessungen (H x B x T)	18,5 cm x 25 cm x 20 cm



Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC), der EMV-Richtlinie (89/336/EEC) und der CE-Kennzeichenrichtlinie (93/68/EEC).



Geprüfte Sicherheit:
Dieses Produkt entspricht dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.