

DVD-P 702 twin V1\_12-11



**Mobiler  
DVD-Player mit  
2 Monitoren**

**DVD-P 702 twin**



**Bedienungsanleitung**

---

## Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres DVD-Players.

## Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Gebrauchsanleitung richtet sich an jede Person, die den DVD-Player

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- oder entsorgt.



### Hinweis zur Verwendung

Der Zweitmonitor ist **nur** zur Verwendung im Kfz.

## Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Gebrauchsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um

normalen Text,

- Aufzählungen oder

→ Handlungsschritte

handelt.



### Vorsicht!

Entfernen Sie die Transportsicherung aus dem Disk-Fach, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheit und Aufstellen des Geräts</b> .....	<b>5</b>	<b>Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten</b> .....	<b>22</b>
Sicherheit .....	5	Wie Sie den Kfz-Adapter verwenden .....	22
Umgang mit Batterien .....	7	Montage im Kraftfahrzeug .....	22
Aufstellen des Geräts .....	8	Wie Sie einen Kopfhörer benutzen .....	23
Verwendung in einem Auto .....	10	<b>Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen</b> ....	<b>24</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	10	Wie Sie das Diskfach öffnen .....	24
<b>Die Beschreibung des Geräts</b> .....	<b>11</b>	DVD-Player ein- und ausschalten.....	24
Der Lieferumfang .....	11	Wie Sie Disks einlegen .....	24
Welche Disks Sie verwenden können .....	11	Wie Sie Disks entnehmen.....	25
Die besonderen Eigenschaften des Geräts .....	12	Wie Sie die Lautstärke einstellen.....	25
Die Funktionen der Fernbedienung.....	13	Wie Sie das Display einstellen.....	25
DVD-Player .....	15	Wie Sie das Display ausschalten.....	25
Der Zweitmonitor .....	16	Wie Sie den Zweitmonitor bedienen .....	25
<b>Wie Sie den DVD-Player anschließen</b> .....	<b>17</b>	<b>Wie Sie das Gerät konfigurieren (Setup)</b> .....	<b>26</b>
Wie Sie das Netzteil verwenden .....	17	Wie Sie im Setup-Menü navigieren .....	26
AV-Anschlüsse .....	18	Die SYSTEM-Einstellungen .....	27
Anschluss Zweitmonitor .....	18	Sprache Setup .....	29
Ton über Receiver wiedergeben .....	20	Video Setup .....	30
<b>Wie Sie Batterien in die Fernbedienung einlegen</b> ....	<b>20</b>	Die Audio-Einstellungen .....	30
Bedienen mit der Fernbedienung .....	21	<b>Wie Sie das Gerät bedienen</b> .....	<b>31</b>
		Die Disk einlegen und wiedergeben .....	31
		Die Stummschaltung (Mute) .....	34
		Die Wiederholfunktion.....	34
		Die programmierte Wiedergabe.....	35
		Die interaktiven Funktionstasten.....	36

<b>Wie Sie das Gerät über den Dateimanager bedienen.....</b>	<b>38</b>
Allgemeine Navigation.....	38
Wiedergabe eines Titels.....	39
MP3 Steuerungen .....	39
<b>Wie Sie das Gerät bei Picture CDs bedienen.....</b>	<b>40</b>
Wiedergabe.....	40
<b>Wie Sie die USB-Funktion, Speicherkarte SD/MMC bedienen.....</b>	<b>41</b>
Speichermedium einsetzen.....	41
Wiedergabe von USB, Speicherkarte.....	42
Zur Disk-Wiedergabe zurückkehren.....	42

<b>Wie Sie das Gerät reinigen .....</b>	<b>43</b>
<b>Wie Sie Fehler beseitigen können.....</b>	<b>44</b>
<b>Begriffe zum Nachschlagen.....</b>	<b>47</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>48</b>
<b>Wie Sie das Gerät entsorgen .....</b>	<b>49</b>

## Sicherheit und Aufstellen des Geräts

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts.



### Sicherheit

#### Vorsicht im Umgang mit dem Netzadapter

- Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 100-240 V~, 50/60 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
  - Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Verbinden Sie das Gerät **nicht** mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt. Beachten Sie das Typenschild an der **Geräterückseite!**
  - Das Netzteil darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
  - Wenn das Netzteil defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Beim Abziehen des Netzteils von der Steckdose am Stecker ziehen - nicht am Kabel.
  - Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
  - Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser oder Feuchtigkeit.
  - Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
  - Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
  - Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
  - Öffnen sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
  - Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.

- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.
- Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand Standby mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker.
- Hören Sie Musik nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie Gefahren durch Brände oder elektrische Schläge, indem Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten.
- Verwenden Sie eine korrekte Stromquelle – Schließen Sie das Produkt an eine ordnungsgemäße Stromquelle an, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bzw. wie am Produkt ausgewiesen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

## Umgang mit Batterien

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).
- Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.

### Vorsicht!

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen. Nicht auf Heizkörpern ablegen, nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen!

## Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.

- Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



## Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen zu Geräten mit integrierten Akku's



Benutzen Sie nur den spezifizierten Akku für dieses Gerät.

## Vorsichtsmaßnahmen zu Gebrauch und Lagerung

- Temperatur beim Gebrauch und Aufladen: 0 bis 40°C
- Benutzen, laden, lagern oder legen Sie die Batterie nicht in der Nähe von offenem Feuer oder in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug usw. (d.h. in Umgebungen, in denen die Temperatur über 60°C steigen kann).

- Bei hohen Temperaturen werden die Sicherheitsmechanismen und Schutzvorrichtungen im Inneren der Batterie durch Korrosion beschädigt, was zu abnormalen chemischen Reaktionen in der Batterie und damit zu Brand, Explosion, Auslaufen oder Eruption der Batterieflüssigkeit und Wärmeentwicklung führen kann.
- Wenn die Sicherheitsmechanismen und Schutzvorrichtungen beschädigt sind, wird die Batterie unbrauchbar.
- In Umgebungen mit extrem hohen oder tiefen Temperaturen kann sich die Batteriekapazität verschlechtern, die Betriebsdauer verkürzen und möglicherweise sogar die Batterienutzungsdauer verringern.
- Lagern Sie das Gerät nicht im nahezu voll aufgeladenen Zustand. Es empfiehlt sich, die Batterie im nahezu entladenen Zustand zu lagern.
- Bei vollständig entladener Batterie besteht die Gefahr, dass sie sich überhaupt nicht mehr aufladen lässt. Um dies zu vermeiden, sollte die Batterie alle sechs Monate für mindestens fünf Minuten aufgeladen werden.
- Lagerungstemperatur:  $-10$  bis  $30^{\circ}\text{C}$
- Lagern Sie das Gerät einem Ort, an dem keine Kondensation auftritt, bei einer Temperatur zwischen  $-5$  bis  $30^{\circ}\text{C}$ .

- Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90% (keine Kondensation)
- Der integrierte Akku darf nicht entfernt werden.

## Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die Lüftungsöffnungen könnten verdeckt werden. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Die Lüftungsschlitze müssen stets frei bleiben. Sie dürfen nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdeckt werden
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Beachten Sie, dass die Gerätefüße u.U. farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen könnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät.



- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigttem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
  - Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben.
  - Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die starke Magnetfelder erzeugen.
  - Bei Verwendung von Energiesparlampen in unmittelbarer Nähe kann ggf. die Funktion des Gerätes beeinträchtigt werden.
  - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
  - Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn es Betrieb nehmen.
  - Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
  - Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
  - Zur Netzverbindung Netzstecker vollständig in die Steckdose stecken.
  - Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!
  - Netzteil bzw. Stecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
  - Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
  - Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose.
  - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  - Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.
  - Das Gerät nicht in einem geschlossenen und in der prallen Sonne geparkten Wagen liegen lassen, da sich sonst das Gehäuse verformen kann.
- Fernbedienung:**
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht betrieben wird, entnehmen Sie die Batterie, da diese auslaufen und Gerät beschädigen können.
- Display:**
- LCD-Display nicht berühren!



Ein DVD-Player verwendet einen unsichtbaren Laserstrahl. Dieser kann Ihre Augen bei falscher Handhabung verletzen. Schauen Sie niemals in die geöffnete Disk-Schublade.

- Dieses Gerät wurde als Laser-Gerät der Klasse 1 (CLASS 1 LASER) eingestuft. Der entsprechende Aufkleber (CLASS 1 LASER PRODUCT) befindet sich auf der Rückseite des Geräts.



## Verwendung in einem Auto

- Wenn Rauch aus dem Gerät austritt, müssen Sie sofort den Adapter des Zigarettenanzünders abziehen.
- Lassen Sie den DVD-Player zur Vermeidung von Funktionsstörungen und Beschädigungen durch Sonnenhitze nicht im Auto liegen, vor allem nicht auf dem Armaturenbrett.
- Verwenden Sie **nur** den mitgelieferten Kfz-Adapter.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist für die Wiedergabe von CDs, DVDs sowie von USB, SD/MMC-Medien entwickelt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
- Der Zweitmonitor ist nur zur Verwendung im Kfz geeignet.

## Die Beschreibung des Geräts

### Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- Mobiler DVD-Player mit zweitem Monitor
- Tragetasche,
- Gurte für Kfz-Montage,
- eine Fernbedienung mit Batterie,
- Verbindungskabel zur Verbindung von AV OUT am DVD-Player mit AV IN am Zweitmonitor
- ein AV-Adapterkabel,
- ein Kfz-Adapter,
- ein Steckernetzteil,
- zwei Ohrhörer,
- diese Bedienungsanleitung.

### Welche Disks Sie verwenden können

Der DVD-Player ist mit DVD-VIDEO, COMPACT DISC DIGITAL AUDIO, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG-CD, USB, SD-Medien kompatibel. Sie können alle hier erwähnten Disks mit diesem Gerät ohne Adapter abspielen. Um eine Funktionsstörung zu vermeiden, dürfen Sie keinen 8 cm-Adapter für die Disks verwenden. 8 cm-Disks können Sie ohne Adapter benutzen.



Disk-Größe 12 cm  
Single side, single layer/single  
side double layer  
PAL/NTSC DVD-Disk  
Spielzeit 135 min. bzw. 240 min. max.




Disk-Größe 12 cm/8 cm CDs  
Spielzeit 74 min. bzw. 24 min. max.

Sie dürfen nur die genannten Disks in dieses Gerät einlegen. Dadurch vermeiden Sie Beschädigungen des DVD-Players.

## Die besonderen Eigenschaften des Geräts

- **Multifunktions-Player:**  
Je nach Art der eingelegten Disk (DVD-VIDEO, COMPACT DISC DIGITAL AUDIO, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG-CD) haben Sie verschiedene Bedienungs-möglichkeiten.
- Sie können den DVD-Player mit dem zweiten Monitor verbinden und so Ihre Filme bequem zu zweit genießen.
- **Überragende Klangqualität:**  
Das Gerät gibt DVDs, CDs, MP3-CDs, CD/RWs mit einem hervorragendem Klang wieder.
- **MP3-Format:** Der DVD-Player kann auch MP3-CDs wiedergeben. max. Datenbitrate MP3: 320 kBit/s
- **Resume-Funktion:**  
Mit der Resume-Funktion können Sie eine Disk zu einem späteren Zeitpunkt genau an der Stelle weitersehen bzw. -hören, an der die Wiedergabe mit der Taste ■ unterbrochen wurde.
- **Standbild:**  
Der DVD-Player verfügt durch digitale Technik über ein brillantes und störungsfreies Standbild.
- **Zoom-Funktion:**  
Die Zoom-Funktion erlaubt bei laufender Wiedergabe die Vergrößerung des Bildes.
- Das Gerät verfügt über einen USB-Anschluss sowie einen integrierten Kartenleser für SD/MMC-Speicherkarten. Zum Betrieb des Gerätes benötigen Sie eine der dargestellten Speicherkarten (SD, MMC). Die Fotos, Videos oder Musikfiles müssen sich auf der Speicherkarte befinden.
- Das Gerät besitzt einen hochauflösenden LCD/TFT-Monitor mit 480 x 234 Bildpunkten.
- Der Monitor besitzt eine Bilddiagonale von 17,8 cm im Format 16:9.
- Über den A/V-Ausgang können Sie die Bild- und Tonsignale an ein externes Gerät übertragen.
- Die Geräte verfügen über einen (DVD-Player) bzw. zwei Kopfhöreranschlüsse (Zweitmonitor).

## Die Funktionen der Fernbedienung

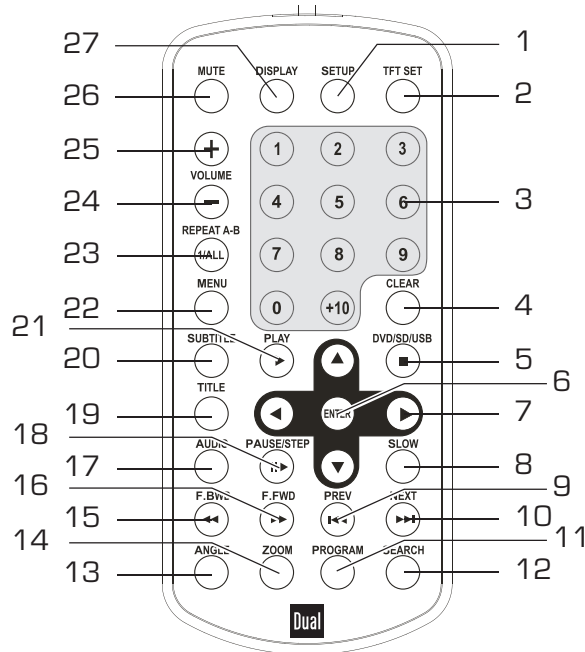

## Tasten



1	SETUP	Systemmenü: Gerät konfigurieren
2	TFT SET	Bildschirm ein-, ausschalten, Helligkeit, Farbe einstellen
3	0 ... 9, +10	Zifferntasten, Titelsprung +10
4	CLEAR	Zifferneingabe löschen
4	■ STOP DVD/SD/USB	STOP, Wiedergabe beenden Quelle einstellen: DVD, SD, USB
6	ENTER	Eingabe bestätigen
7	▲ ▼ ◀ ▶	Cursor-Tasten zur Navigation
8	SLOW	Zeitlupe
9	⏮ PREV	SKIP, voriger Titel
10	⏭ NEXT	SKIP, nächster Titel
11	PROGRAM	Programmierungsfunktion
12	SEARCH	Suchfunktion (Titel, Kapitel)
13	ANGLE	Kamera-Blickwinkel,
14	ZOOM	Zoomfunktion
15	F.BWD ◀◀	Schnellrücklauf
16	F.FWD ▶▶	Schnellvorlauf
17	AUDIO	Einstellung (Sprache, Kanal li., re.)
18	⏸ ▶ PAUSE/STEP	PAUSE, Frame weiterschalten
19	TITLE	Titel-Menü der Disc einblenden

## Die Beschreibung des Geräts

---


20	SUBTITLE	Untertitel-Menü
21	PLAY ►	Wiedergabe starten
22	MENU	DVD-Hauptmenü
23	REPEAT A-B 1/ALL	Wiederholfunktion Abschnitt A-B aktuellen Titel, alle Titel wiederholen
24	VOLUME +/-	Lautstärke einstellen
25		
26	MUTE	Stummschaltung
27	DISPLAY	Informationen bei Wiedergabe
-	Batteriefach	Rückseite

## DVD-Player

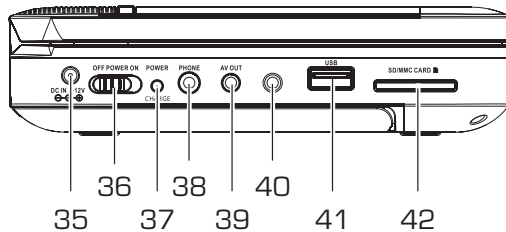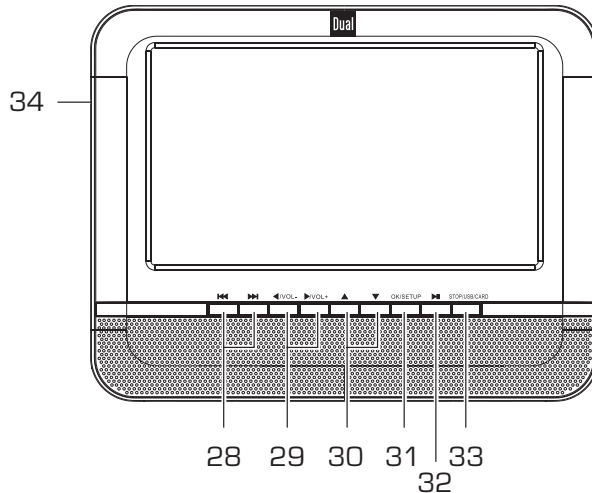

28	⏪ , ⏩	SKIP, voriger Titel, nächster Titel
29	◀ /VOL- ▶ /VOL+	Cursor-Tasten zur Navigation Lautstärketasten
30	▲ ▼	Cursor-Tasten zur Navigation
31	OK SETUP	Eingabe bestätigen, Systemmenü
32	▶	PLAY, PAUSE
33	STOP/USB/CARD	STOP, Wiedergabe beenden Quelle einstellen: DVD, SD, USB
-	IR	Fernbedienungssensor, Gerätefront
34	OPEN	Diskfach öffnen, schließen
35	DC IN 9-12 V	Anschluss Netzteil
36	POWER ON/OFF	Einschalten, Ausschalten
37	POWER CHARGE	Ladeanzeige
38	PHONE	Kopfhöreranschluss, 3,5 mm
39	AV-OUT	Audio-/Videoausgang zum Anschluss des Zweitmonitors bzw. TV-Gerätes
40		ohne Fkt.
41	USB	USB-Anschluss
42	SD/MMC CARD	Kartenschacht SD/MMC-Karten

## Der Zweitmonitor

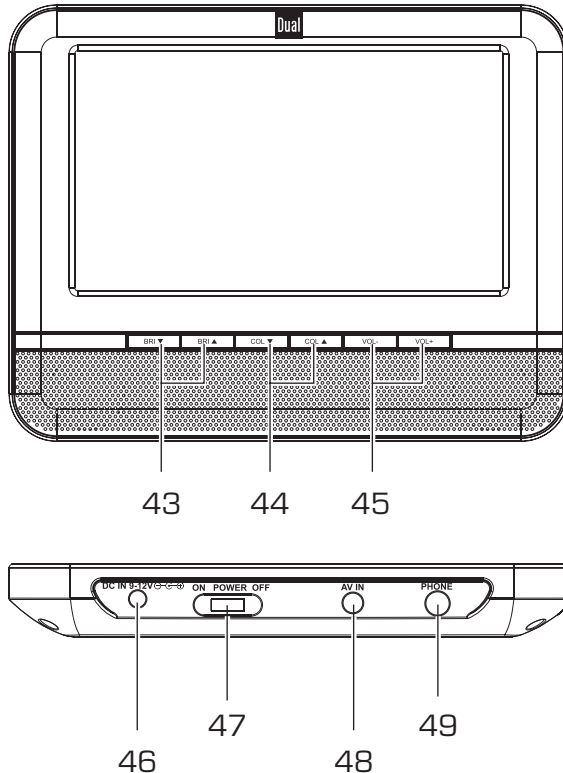

### Hinweis:

Sie können den zweiten Bildschirm nur in Betrieb nehmen, wenn der Hauptbildschirm mit Netzadapter betrieben wird. Ein Akku-Betrieb ist mit Zweitbildschirm **nicht** möglich.

43	BRI ▼ BRI ▲	Einstellung Helligkeit
44	COL ▼ COL ▲	Einstellung Farbe
45	-VOL+	Einstellung Lautstärke
46	DC IN 9-12 V	Anschluss Kfz-Adapter (9 - 12 V)
47	POWER ON/OFF	Einschalten, Ausschalten
48	AV IN	Eingang Videosignal für Anschluss DVD-Player
49	PHONE	Kopfhöreranschlüsse, 3,5 mm



### Hinweis zur Verwendung

Der Zweitmonitor ist **nur** zur Verwendung im Kfz.



## Wie Sie den DVD-Player anschließen

Sie können den DVD-Player mit dem Steckernetzteil an das normale Stromnetz (100-240 V ~ / 50/60 Hz) anschließen. Verwenden Sie **nur** das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. Bei Verwendung eines anderen Adapters kann das Gerät beschädigt werden.

Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

## Wie Sie das Netzteil verwenden

Sie können diesen mobilen DVD-Player über den Systemakku oder an der Steckdose über das mitgelieferte Netzteil (AC-Adapter) betreiben.

- Wenn Sie das Netzteil anschließen, wird der Systemakku in Stellung OFF des Schalters POWER 36 geladen und das Gerät über das Netzteil gespeist.
- **Kfz-Betrieb:** Wenn Sie beide Monitore verwenden möchten, muss der Zweitmonitor über DC IN 46 und den Kfz-Adapter angeschlossen werden.

### Vorsicht!

- Schalten Sie Ihren DVD-Player stets aus, bevor Sie das Netzteil anschließen oder trennen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zu Beschädigungen führen.
- Bei längerer Verwendung kann es zu Erhitzung des Netzteils kommen. Dies ist völlig normal.
- Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel. Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.

**Anmerkung:**

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Schalten Sie das Gerät dazu mit POWER ON OFF 36 aus.
- Die Dauer für ein komplettes Aufladen beträgt bei ausgeschaltetem Gerät ca. 4 bis 5 Stunden.
- Die rote Lade-LED CHARGE 37 zeigt, dass der Akku geladen wird. Bei vollständiger Ladung erlischt die LED.

**Anmerkung:**

Wenn der Akku aufgeladen ist, muss der Adapter vom Akku und von der Netzsteckdose getrennt werden. Die Spielzeit beträgt ca. 2 Stunden bei Voll-Ladung.

LADE-LED	Status
rot	Akku wird geladen
aus	Akku voll geladen
grün	in Betrieb

## AV-Anschlüsse



Bevor Sie den DVD-Player an ein TV-Gerät oder eine Stereo-/Surround-Anlage anschließen, müssen Sie zunächst alle Geräte ausschalten und die jeweiligen Netzstecker aus den Steckdosen ziehen. Andernfalls können Sie den DVD-Player beschädigen.


Auf der Geräteseite befinden sich alle Anschlüsse, um den DVD-Player an externe Geräte anzuschließen. Ziehen Sie den Kfz-Adapter ab und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die anderen Kabel anschließen.

## Anschluss Zweitmonitor

Verbinden Sie den zweiten Bildschirm folgendermaßen mit dem Hauptbildschirm:


- ➔ Stecken Sie das AV-Kabel in den Anschluss AV-OUT 39 am Hauptbildschirm. Verwenden Sie zur Verbindung das mitgelieferte AV-Kabel [1].
- ➔ Verbinden Sie es dann mit dem Eingang AV IN 48 am zweiten Bildschirm.

- ➔ Verbinden Sie den Anschluss DC IN 35 am DVD-Player (Hauptbildschirm) mit dem Steckernetzteil oder (wie dargestellt) mit dem Kfz-Adapter.
- ➔ Verbinden Sie den Anschluss DC IN 46 am Zweitbildschirm mit dem Kfz-Adapter.
- ➔ Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose bzw. den Kfz-Adapter in einen 12V-Anschluss.
- ➔ Schalten Sie beide Bildschirme mit dem Schalter POWER ON ein.

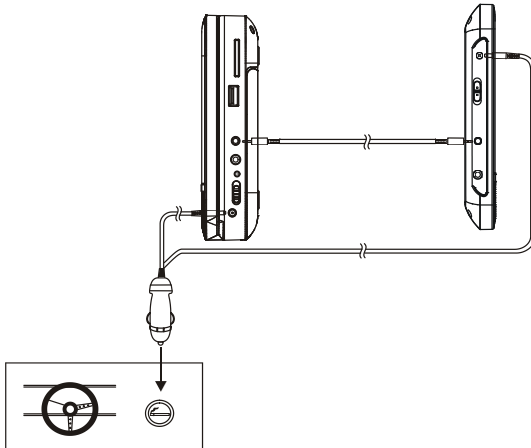

## Bild und Ton über TV-Gerät wiedergeben


- ➔ Verbinden Sie den Ausgang AV-OUT 39 mit dem Eingang VIDEO IN am TV-Gerät. Verwenden Sie zur Verbindung das mitgelieferte AV-Kabel [1].
- ➔ Wenn Sie Ihr TV-Gerät auch zur Audiowiedergabe benutzen, müssen am TV-Gerät Audio-Eingangsbuchsen AUDIO IN zur Verfügung stehen.
- ➔ Verbinden Sie die Audio-Kabel mit den jeweiligen Audio-Eingängen AUDIO IN R/L am TV-Gerät, um den Ton über das TV-Gerät wiederzugeben.
- ➔ Verwenden Sie zur Verbindung das mitgelieferte AV-Kabel [1].
  - Linker Kanal: weißer Stecker
  - Rechter Kanal: roter Stecker

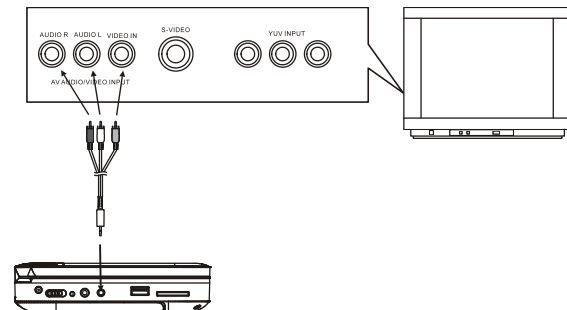

## Ton über Receiver wiedergeben

Parallel zum TV-Gerät können Sie den Ton auch gleichzeitig über eine angeschlossene Stereo-/Surround-Anlage wiedergeben lassen.

- Verwenden Sie zur Verbindung das mitgelieferte AV-Kabel.
- Schließen Sie den DVD-Player über AV-OUT 39 an den Eingang AUDIO IN R/L des Receivers an.

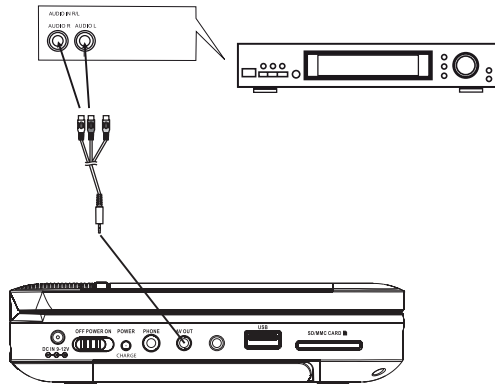

## Wie Sie Batterien in die Fernbedienung einlegen

- Zum Betrieb der Fernbedienung ist eine Batterie bereits eingelegt (CR2025). Zum Betrieb müssen Sie den Isolierstreifen im Batteriefach entfernen.
- Entfernen Sie den Plastikstreifen wie abgebildet:



Sollte die Fernbedienung auf Eingaben nicht mehr reagieren, wechseln Sie die Knopfzelle aus.

- Prüfen Sie die Polarität.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig, bis der Deckel einrastet.
- **Hinweis:**  
Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, sollte die Batterie herausgenommen werden. Andernfalls kann die Fernbedienung durch Auslaufen der Batterie beschädigt werden.
- Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, kurzgeschlossen, geöffnet, erwärmt oder in ein Feuer geworfen werden.

- Tauschen Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen. Wenn der DVD-Player längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
- Die Fernbedienung (Sender) auf den Empfänger an der Gerätefront richten. Maximale Entfernung: ca. 4 Meter, Empfangswinkel ca. 30°.
- Es muss Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger gewährleistet sein.
- Nimmt die Reichweite der Fernbedienung ab, sollten die Batterien gegen neue ausgewechselt werden.

### **Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:**

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

- ➔ Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

### **Bedienen mit der Fernbedienung**

Mit der Infrarot-Fernbedienung können die wichtigsten Funktionen des Gerätes bequem vom Sitzplatz aus bedient werden. Identische Beschriftung auf Fernbedienung und Gerät bedeutet identische Funktionen (Pos. 32 Gerät, Pos. 21 Fernbedienung).

Bei Bedienung des Gerätes mit der Fernbedienung ist folgendes zu beachten:

## Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten

### Wie Sie den Kfz-Adapter verwenden

#### Anmerkung:

Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Kfz-Adapter.

Bei Verwendung eines anderen als des im Lieferumfang enthaltenen Kfz-Adapters für den Zigarettenanzünder wird die Garantie ungültig.


Im Stecker für den Zigarettenanzünder wird eine Feinsicherung von 3 A verwendet. Diese Sicherung darf auf keinen Fall durch ein anderes Modell ersetzt werden.



#### Achtung!

Kfz-Adapter nur zum Anschluss an 12V-Bordsysteme geeignet!

\*) Kappe bei Sicherungswechsel nicht verlieren!

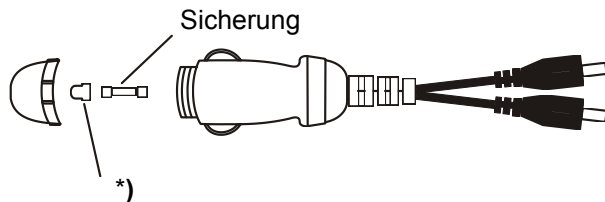

## Montage im Kraftfahrzeug



### Sicherheit!

- Gerät **vor** Fahrtantritt an den Kopfstützen befestigen.

Die Anbringung im Auto darf die Funktion der vorhandenen Sicherheitseinrichtungen (Airbags, Sicherheitsgurte) nicht beeinträchtigen.

Bei Zweifeln in Fragen der sicheren Montage im Kraftfahrzeug, wenden Sie sich bitte an den Fahrzeug-Hersteller.

Der Fahrer darf durch das Gerät nicht abgelenkt werden. Deshalb DVD-Player so anbringen, dass der Fahrer den Monitor nicht einsehen kann.

Der DVD-Player kann am Zigarettenanzünder Ihres Kraftfahrzeuges angeschlossen werden.

**Voraussetzung:** Die Buchse des Zigarettenanzünders muss sauber sein, da sich bei schlechtem Kontakt der Adapter stark erwärmen kann.




Um eine Entleerung Ihrer Auto-Batterie zu vermeiden, den Adapter, bei Nichtbenützen des DVD-Players, aus dem Zigarettenanzünder ziehen.

## Montage an der Kopfstütze

Überprüfen Sie vor Fahrtantritt den festen Sitz.

Führen Sie Gurt wie dargestellt durch die Ösen der Geräteückseite.

Der DVD-Player wird mit dem Gurt per Klettverschluss an der Kopfstütze befestigt.

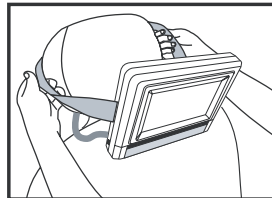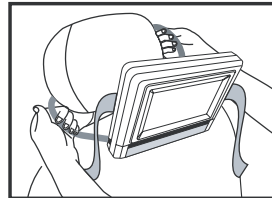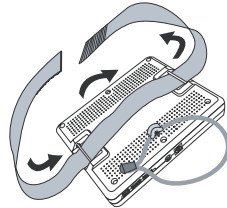

## Wie Sie einen Kopfhörer benutzen



### Gehörschäden!

Hören Sie Disks nicht mit großer Lautstärke über Kopfhörer. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Regeln Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelautstärke auf minimale Lautstärke.

Wenn Sie einen Kopfhörer (Ohrhörer im Lieferumfang) anschließen, sind die Lautsprecher stumm geschaltet.

- ➔ Verwenden Sie nur Kopfhörer mit 3,5 Millimeter Klinkenstecker.
- ➔ Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörer-Buchse des Geräts bzw. des Zweitmonitors.

Die Klangwiedergabe erfolgt jetzt ausschließlich über den Kopfhörer.

- ➔ Wenn Sie wieder über die Lautsprecher hören möchten, ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers aus der Kopfhörer-Buchse.

## Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen

### Wie Sie das Diskfach öffnen

- ➔ Das Display bei OPEN 34 öffnen und nach oben schwenken.
- ➔ Zum Schließen des Diskfachs das Display wieder nach unten schwenken.



#### **Vorsicht!**

Entfernen Sie die Transportsicherung aus dem Disk-Fach, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

### DVD-Player ein- und ausschalten

Mit dem Schalter POWER 36 können Sie den DVD-Player und mit dem Schalter POWER 47 den Zweitmonitor ein- bzw. ausschalten.

<b>POWER-LED</b>	<b>Status</b>
Aus	Schalter auf OFF
leuchtet grün	Schalter auf ON

Nach dem Einschalten schaltet sich das Display ein, der DVD-Player beginnt das Medium im Laufwerk einzulesen, „LESEN“ erscheint im Display. Befindet sich kein Medium im Display erscheint „KEINE DISK“ im Display.

**Ausschalten:** Schalter POWER 36, 47 auf OFF stellen.

### Wie Sie Disks einlegen

- ➔ Öffnen Sie das Display indem Sie es mit OPEN 34 entriegeln und nach oben schwenken.
- ➔ Legen Sie die Disk mit der bedruckten Seite nach oben in das Disk-Fach und drücken Sie die Disk auf die Arretierstifte. Die Disk muss fest auf dem Teller liegen.

#### **Hinweis:**

Das Disk-Fach öffnet sich nach oben. Dabei darf es durch keine Gegenstände behindert werden.

Bei geöffnetem Disk-Fach ist darauf zu achten, dass keine Fremdgegenstände in das Gerät gelangen können.

Die Linse des Laserabtasters darf auf keinen Fall berührt werden.

- ➔ Schließen Sie das Disk-Fach wieder. Der Einlesevorgang beginnt, „LESEN“ erscheint im Display.



## Wie Sie Disks entnehmen

- Öffnen Sie das Display indem Sie es mit OPEN 34 entriegeln und nach oben schwenken.
- Greifen Sie in die seitliche Griffmulde und entnehmen Sie die Disk vorsichtig nach oben.

## Wie Sie die Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Tasten VOL+ / VOL- 24, 25 bzw. 29, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

- VOL+: lauter,
- VOL-: leiser.

## Wie Sie das Display einstellen

- Drücken Sie die Taste TFT SET 2. „BRI“ erscheint im Display.
- Verändern Sie die Einstellung mit den Cursorstasten 7 ◀ ▶.
- Drücken Sie die Taste TFT SET 2 erneut, „COL“ erscheint im Display.
- Verändern Sie die Einstellung mit den Cursorstasten 7 ◀ ▶.

## Wie Sie das Display ausschalten

Drücken Sie die Taste TFT SET 2 und halten Sie die Taste gedrückt, um das Display auszuschalten bzw. wieder einzuschalten.

### Hinweis:

Bei Musikwiedergabe empfiehlt es sich das Display auszuschalten, um dadurch die Spielzeit zu verlängern.

## Wie Sie den Zweitmonitor bedienen

Mit den folgenden Tasten können Sie die Einstellungen am Zweitmonitor vornehmen:

Taste Nr.	Einstellung
43	Einstellung Helligkeit
44	Einstellung Farbe
45	Einstellung Lautstärke
47	Einschalten, Ausschalten

## Wie Sie das Gerät konfigurieren (Setup)

- ➔ Nachdem Sie Ihren DVD-Player angeschlossen haben, schalten Sie das Gerät mit POWER 36 ein.

Der Startbildschirm erscheint.

- ➔ Drücken Sie die SETUP-Taste 1.

Auf dem Bildschirm wird das Setup-Menü SYSTEM SETUP angezeigt. Sie können folgende Einstellungen in den Untermenüs anpassen:

Hauptmenü	Untermenü
<b>System Setup</b>	TV-System, Bildschirmschoner, TV-Typ, Passwort, Klassifikation, Werkseinstellung
<b>Sprache Setup</b>	OSD-Sprache, Audio-Sprache, Untertitel-Sprache, Menü-Sprache
<b>Video Setup</b>	Helligkeit, Kontrast, Farbton, Sättigung
<b>Audio Setup</b>	Downmix

## Wie Sie im Setup-Menü navigieren

- ➔ Sie können das Hauptmenü mit den Cursortasten ◀ ▶ auswählen. Das gewählte Hauptmenü ist oben in der Symbolzeile markiert.
- ➔ Um ein Untermenü zu wählen, drücken Sie die Taste ▲, ▼. Das Untermenü wird farbig markiert.
- ➔ Die aktive Einstellung im Untermenü ist durch die farbliche Markierung hervorgehoben.
- ➔ Um eine Einstellung im Untermenü vorzunehmen, wählen Sie diese mit den Cursortasten ◀ ▶. Die Markierung zeigt, welche Einstellung aktiv ist.
- ➔ Verändern Sie die Einstellung mit den Tasten ▲, ▼.
- ➔ Drücken Sie zum Bestätigen die Taste **ENTER 6**. Die Markierung zeigt wieder den Untermenüpunkt an.
- ➔ Wenn Sie aus einem Untermenü zurück zum Hauptmenü gelangen möchten, drücken Sie die Cursortasten ▲ bis sich die farbliche Markierung wieder in der Titelzeile befindet.
- ➔ Mit den Tasten ◀ ▶ schalten Sie durch die Hauptmenüs.
- ➔ Wenn Sie das Setup-Menü verlassen möchten, drücken die SETUP-Taste 1.

## Die SYSTEM-Einstellungen

### TV-System

Hier können Sie zwischen PAL und NTSC umschalten.

- ➔ Wählen Sie TV Modell mit den Cursortasten aus.
- ➔ Wechseln Sie in das Untermenü.
- ➔ Wählen Sie PAL für den europäischen Raum.  
Bestätigen Sie mit **ENTER 6**.

### Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner dient dem Schutz des Bildschirms. Er wird nach ca. 5 Minuten automatisch aktiviert, wenn sich das Gerät im Stopp-Modus befindet, oder wenn sich das Bild mehr als eine Minute nicht verändert.

- ➔ Wählen Sie das Menü BILSCHIRMSCHONER.

Wählen Sie mit den Cursortasten zwischen „Ein“ bzw. „Aus“, wenn Sie diese Funktion nicht wünschen.

### TV-Typ

Hier können Sie die Darstellung bei unterschiedlichem Video-Ausgangsmaterial der Bildschirmgröße anpassen.

Passen Sie diese Einstellungen bei der Wiedergabe über einen extern angeschlossenen TV an.

Wählen Sie zwischen folgenden Einstellungen:

#### 4:3/PS

Der linke und rechte Rand wird abgeschnitten, nur die Bildmitte von Filmen im 16:9 Format wird angezeigt.

#### 4:3/LB

Oben und unten werden schwarze Balken angezeigt (= Letterbox). Das Bild wird etwas kleiner dargestellt.

#### 16:9

DVDs werden im Format 16:9 gezeigt.

## Passwort

Das Passwort kann von Ihnen definiert werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- ➔ Wechseln Sie in das Untermenü Passwort.
- ➔ Geben Sie den Zifferntasten Ihren vierstelligen Code ein und drücken Sie **ENTER 6**.

Werkseitig ist die Nummer „0 0 0 0“ vergeben.

Das Schloss-Symbol öffnet sich.

- ➔ Geben Sie nun den neuen vierstelligen Code ein und drücken Sie **ENTER 6**.

Das Schloss-Symbol schließt sich, damit ist das neue Passwort gespeichert.

### Hinweis:

Falls Sie Ihr eigenes Passwort vergessen sollten, können Sie mit dem Supervisor-Passwort „8 2 0 0“ das System entsperren.

## Die Kindersicherung (Klassifikation)

Sollte eine DVD mit einem solchem Schutz ausgestattet sein, können Sie hier den Grad (Level) der Kindersicherung einstellen.

Dazu müssen Sie eine Änderung mit einem eigenen Passwort bestätigen. Level 1 ist uneingeschränkt für Kinder geeignet und Level 8 ist nur für Erwachsene geeignet.

### Übersicht Kindersicherung

Einstellung	Bedeutung*
1 KIDSAFE	Für Kinder uneingeschränkt geeignet.
2 G	Für Kinder unter Aufsicht geeignet.
3 PG	Für Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
4 PG 13	Für Kinder bis 13 Jahre unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
5 PG-R	Für Jugendliche bis 17 Jahre unter Aufsicht von Erwachsenen wird empfohlen.
6 R	Für Jugendliche bis 17 Jahre; Aufsicht durch Erwachsene wird dringend empfohlen.
7 NC 17	Für Jugendliche über 17 Jahren
8 ADULT	Nur für Erwachsene

- ➔ Geben Sie zuerst das Passwort ein.
- ➔ Wählen Sie die gewünschte Einstellung der Kindersicherung.
- ➔ Drücken Sie anschließend **ENTER 6**.

\* Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Bedeutung/Definition der einzelnen Grade (Level) lediglich eine Empfehlung des Herstellers darstellt. Die Vorschläge erheben nicht den Anspruch uneingeschränkter Gültigkeit.

#### **Hinweis:**

Falls Sie das Passwort falsch eingegeben haben, können Sie die Klassifikation nicht ändern. Wiederholen Sie Ihre Eingabe.

### **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**

Hier können Sie das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.

- ➔ Wählen Sie das Untermenü **Werkseinstellung** mit den Cursortasten aus.
- ➔ Wählen Sie **Reset** und drücken Sie **ENTER 6**.
- ➔ Das Gerät ist nun in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

## **Sprache Setup**

### **OSD Sprache**

Bei diesem Menüpunkt können Sie zwischen den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch für die Menüs des Geräts wählen.

- ➔ Wählen Sie in dem Menü die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit **ENTER 6**. Sämtliche Texte sind jetzt in der gewählten Sprache eingeblendet.

### **Die Sprache für das Audio-Menü**

Mit dieser Funktion stellen Sie die Sprache für das Audio-Menü ein.

### **Die Sprache für die Untertitel**

Mit dieser Funktion stellen Sie die diversen Sprachen für das Untertitel-Menü ein. Sie können auch die Untertitel ausschalten, wählen Sie dazu die Einstellung „Aus“.

### **Die Sprache für das Disk-Menü**

Mit dieser Funktion stellen Sie die Sprache für das DVD-Menü ein.

## Video Setup

Hier können Sie die Bilddarstellung wie Helligkeit, Kontrast, Farbton, Sättigung verändern.

- Wählen Sie mit **▲**, **▼** die Einstellungen aus und drücken Sie **ENTER 6**.
- Verändern Sie die Einstellung mit den Cursortasten **◀ ▶** und bestätigen Sie mit **ENTER 6**.

## Die Audio-Einstellungen

### Downmix (Abwärtsmischen)

Hier können Sie die Tonwiedergabe einstellen. Die Funktion ermöglicht die Stereo-Wiedergabe von mehrkanaligen Audiosignalen (Dolby Digital 5.1).

- Wählen Sie das Untermenü mit den Cursortasten aus.

„LT RT“ ermöglicht einen Raumklang mit zwei Lautsprechern, „STEREO TON“ gibt einen herkömmlichen Stereoton wieder.

- Wählen Sie zwischen „LT RT“ und „STEREO TON“ aus.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **ENTER 6**.

## Wie Sie das Gerät bedienen

Wenn Funktionen bei einem Medium nicht zur Verfügung stehen, wird Ihnen beim Druck auf die entsprechende Taste das „⊙“-Symbol angezeigt.

### Die Disk einlegen und wiedergeben

- ➔ Öffnen Sie das Display indem Sie es mit OPEN 34 entriegeln und nach oben schwenken.

Auf dem Bildschirm wird „OFFEN“ angezeigt.

- ➔ Legen Sie eine Disk mit der beschrifteten Seite nach oben in das Disk-Fach und drücken Sie die Disk auf die Arretierstifte. Die Disk muss fest auf dem Teller liegen. Schließen Sie das Disk-Fach.

Auf dem Bildschirm wird „LESEN ...“ angezeigt. Wenn Sie keine Disks einlegen und sie schließen das Disk-Fach, zeigt der Bildschirm „KEINE DISK“ an.

Bei einer DVD wird anschließend „DVD“ am Bildschirm angezeigt.

- ➔ Wenn das Menü einer DVD auf dem TV-Schirm angezeigt wird, wählen Sie mit den Cursorstasten ◀ ▶ ▲ ▼ den gewünschten Menü-Punkt aus.
- ➔ Drücken Sie dann die Taste ENTER 6.

Die Wiedergabe des gewählten Menü-Punktes wird gestartet.

#### Hinweis:

Die Möglichkeit MP3-CDs wiederzugeben hängt von der Qualität der Disk, der Bitrate, der Einhaltung des jeweiligen Standards und der Verzeichnisstruktur auf der CD ab. Es kann in Einzelfällen vorkommen, dass der DVD-Player diese Dateien nicht wiedergeben kann. Überprüfen Sie in diesem Falle die Einstellung Ihres Brennprogramms auf dem Computer, ändern Sie die Verzeichnisstruktur auf der CD oder verwenden Sie einen anderen CD-Rohling.

**Haben Sie die Disk falsch eingelegt bzw. ist die Disk beschädigt, erscheint die Meldung „KEINE DISK“.**

## Audio-CD wiedergeben

- Legen Sie eine CD in das Disk-Fach ein und schließen Sie diese.

Das Gerät liest die CD und zeigt die entsprechende Information auf dem Bildschirm an. Der erste Titel wird automatisch wiedergegeben.

- Geben Sie die Titelnummer mit den Zifferntasten 3 ein.
- Bei Titelnummern >10 (z.B. Titel 15) drücken Sie zuerst die Zifferntaste 1 und dann die Zifferntaste 5. Bzw. die Taste "+10" und dann die Zifferntaste 5.

## MP3-CD wiedergeben

Der DVD-Player kann bei MP3-CDs bis zu 999 Dateien ansprechen und wiedergeben. Die Dateien werden in alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.

### Auswahl des Titels über den Dateimanager

- Nach dem Einlesen der CD erscheint der Dateimanager, s. S. 38. Der erste Titel wird gespielt.
- Markieren Sie das Album mit den Cursortasten ▲ ▼ . Drücken Sie ENTER 6. Das Album wird geöffnet.
- Wählen Sie mit den Cursortasten ▲ ▼ einen Titel aus und drücken Sie ENTER 6.

Der Titel wird abgespielt.

Um wieder zum Root-Verzeichnis zu gelangen, wählen Sie mit den Cursortasten ▲ ▼ das Ordnersymbol und drücken Sie ENTER 6.

## Die Wiedergabe unterbrechen (Resume)

- Drücken Sie die ■ -Taste, um die Wiedergabe anzuhalten.

Die Wiedergabe wird unterbrochen.

- Drücken Sie ► und die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt.
- Drücken Sie die ■ -Taste zweimal hintereinander, um die Wiedergabe vollständig anzuhalten.

**Hinweis:** Bei einigen Disks können Sie die erneute Wiedergabe der DVD/CD (Resume-Play) nicht ausführen. Wenn Sie ein „⊙“-Symbol auf dem Bildschirm sehen, wird diese Funktion nicht unterstützt.



## Der Kapitelsprung/Suchfunktionen

### Kapitelsprung (⏮, ⏭)

- Drücken Sie die ⏮ oder ⏭-Taste, um zum vorhergehenden bzw. folgenden Kapitel (DVD) oder Titel (CD/MP3-CD) zu springen.

### Suchlauf (⏮, ⏭)

Mit diesen Tasten können Sie den Suchlauf vor- bzw. rückwärts mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (2x, 4x, 8x, 20x) betätigen.

- Drücken Sie ⏭ (bzw. ⏭) und halten Sie die Taste gedrückt. Der Vorlauf beginnt, die Geschwindigkeit wird eingeblendet.
- Durch längeres Drücken erhöht sich jeweils die Wiedergabegeschwindigkeit.
- Drücken Sie ▶ um die Wiedergabe mit einfacher Geschwindigkeit fortzusetzen.

## Zeitlupe (SLOW)

DVD

Mit der SLOW-Taste 8 können Sie den langsamen Vorlauf (SLOW) mit verschiedenen Geschwindigkeiten wählen.

- Drücken Sie die SLOW-Taste 8, der langsame Vorlauf beginnt. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Wiedergabe weiter zu verringern.
- Drücken Sie ▶, um die Wiedergabe mit der normalen Geschwindigkeit fortzusetzen.

## Pause

DVD/CD/MP3-CD

- Drücken Sie die II ▶-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Drücken Sie die II ▶-Taste erneut, um einen Frame weiterzuschalten (DVD).
- Drücken Sie ▶ um die Wiedergabe fortzusetzen.

## SEARCH: Suchen

### DVD

Sie können hier die Titel- oder Kapitelnummer bzw. die Zeitposition suchen und direkt anwählen.

- Drücken Sie die Taste SEARCH 12. Drücken Sie ◀ ▶ , um zwischen den Einstellungen zu wechseln.
- Tragen Sie die Titel-/Kapitelnummer oder die Zeitposition, die Sie direkt anwählen möchten, mit den Zifferntasten ein. Bestätigen Sie mit ENTER 6.
- Nach der Eingabe startet die Wiedergabe von der gewählten Position.

### MP3 und Musik-CD (CDDA)

Sie können einen Titel oder die Zeitposition direkt anwählen.

- Drücken Sie die Taste SEARCH 12. Drücken Sie ◀ ▶ , um zwischen den Einstellungen zu wechseln.
- Tragen Sie Titelnummer oder die Zeitposition mit den Zifferntasten ein. Bestätigen Sie mit ENTER 6.
- Nach der Eingabe startet die Wiedergabe von der gewählten Position.

## Die Stummschaltung (Mute)

- Drücken Sie während der Wiedergabe die MUTE-Taste 26.

Die Tonwiedergabe wird stumm geschaltet.

- Wenn Sie die Tonwiedergabe wieder einschalten möchten, drücken die MUTE-Taste 26 erneut.

## Die Wiederholfunktion

Sie können zwischen verschiedenen Wiederholfunktionen wählen. Die verfügbaren Varianten sind jedoch vom Typ der Disk abhängig:

- DVD: Kapitel, Titel, Alle, AUS, A-B Titelabschnitt.
- Musik-CD, MP3-CD: einzelne Titel, Ordner, alle Titel, A-B Titelabschnitt.

## Titel/Kapitel/A-B wiederholen (DVD)

- Drücken Sie die Taste REPEAT 23 wiederholt, um durch die einzelnen Funktionen zu schalten.

## Wiederholfunktion der Musik-CD/MP3-CD

- Falls Sie die Wiederholfunktion ausführen möchten, wählen Sie zunächst den gewünschten Titel mit ◀◀ bzw. ▶▶ aus.
- Drücken Sie wiederholt REPEAT 23, um durch die einzelnen Funktionen zu schalten.

## Die programmierte Wiedergabe

**Hinweis:** Nur bei DVD und Audio-CD möglich.

- Drücken Sie nach dem Einlegen der Disk die Taste PROGRAM 11.

Das Menü zur Programmierung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

PROG			
1 T2 C2	5 _ _ _ _	9 _ _ _ _	13 _ _ _ _
2 _ _ _ _	6 _ _ _ _	10 _ _ _ _	14 _ _ _ _
3 _ _ _ _	7 _ _ _ _	11 _ _ _ _	15 _ _ _ _
4 _ _ _ _	8 _ _ _ _	12 _ _ _ _	16 _ _ _ _
PLAY		LÖSCHEN	

- Geben Sie den gewünschten Titel bzw. das Kapitel der DVD mit den Zifferntasten ein. Mit den Cursortasten ◀ ▶ ▲ ▼ navigieren Sie zwischen Titel bzw. Kapitel. (bei DVD).
- Der Programmplatz 1 ist z.B. als T2 C2 gespeichert. Bei MP3- und Audio-CDs können Sie die Titelnummer eingeben. Mit den Cursortasten ◀ ▶ ▲ ▼ navigieren Sie zwischen den Programmplätzen.
- Wiederholen Sie diese Eingabe mehrfach, bis alle von Ihnen gewünschten Titel bzw. Kapitel eingespeichert sind. Max. 16 können gespeichert werden.
- Wenn Sie die Programmierung starten möchten, markieren Sie „PLAY“ und drücken Sie ENTER 6.
- Zum Löschen der letzten Eingabe markieren Sie den Speicherplatz und wiederholen Sie die Eingabe. Drücken Sie die Taste CLEAR.
- Zum Löschen der gesamten Programmierung wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie ENTER 6.
- Drücken Sie ▶, um die Wiedergabe zu beginnen.

Die programmierten Titel werden jetzt nacheinander abgespielt. Im Display erscheint PRG SPIELEN.

- Drücken Sie während der Wiedergabe ■, um die Wiedergabe im Programmier-Modus zu beenden.

## Die interaktiven Funktionstasten

### Untertitel (DVD)

Auf einer DVD können Untertitel aus verschiedenen Sprachen eingespeichert sein. Sie können unabhängig von der Grundeinstellung im SETUP-Menü eine andere Sprache für die Untertitel auswählen. Diese Möglichkeit muss aber auf der jeweiligen DVD verfügbar sein.

- ➔ Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste SUBTITLE 20, bis die gewünschte Untertitel-Einstellung angezeigt wird.

### Title-Menü

- ➔ Drücken Sie die Taste TITLE 19.

Auf dem Bildschirm wird das Title-Menü angezeigt.

- ➔ Wählen Sie den gewünschten Titel mit den Cursor-tasten aus.
- ➔ Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ENTER 6.

### Audio (DVD)

Einige Disks sind mit verschiedenen Tonformaten aufgezeichnet. Sie können während der Wiedergabe zwischen den verschiedenen Tonformaten wählen.

- ➔ Drücken mehrmals auf die Taste AUDIO 17, bis die gewünschte Auswahl angezeigt wird.

### Audio Mode (Audio- und MP3-CD)

Bei Audio- und MP3-CDs können Sie während der Wiedergabe zwischen den Einstellungen „links“, „rechts“, „Mix“ und „Stereo“ für die Audiokanäle wählen.

- ➔ Drücken so oft auf die Taste AUDIO 17, bis die gewünschte Auswahl angezeigt wird.

## Vergrößern (Zoom)

- ➔ Um einen Bildausschnitt zu vergrößern, drücken Sie die Taste ZOOM 14 während der Wiedergabe.
- ➔ Drücken Sie mehrmals ZOOM 14, bis die gewünschte Vergrößerung eingestellt ist. (2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4). Wählen Sie den Bildausschnitt mit den Cursortasten aus.
- ➔ Wenn Sie diese Funktion beenden möchten, drücken Sie mehrfach ZOOM 14, bis das normale Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

## Angle (Kamera-Blickwinkel)

Einige DVDs enthalten Szenen, die bereits bei der Produktion aus verschiedenen Kamerablickwinkeln aufgenommen wurden.

- ➔ Drücken Sie während der Wiedergabe einer solchen Disk die Taste ANGLE 13, um die Anzahl der verfügbaren Kamera-Blickwinkel anzuzeigen.
- ➔ Drücken Sie ANGLE 13 erneut, um zum nächsten Kamerablickwinkel zu wechseln.

## OSD Information


Drücken Sie die Taste DISPLAY 27, um Informationen zu der gespielten Disk zu erhalten.

Diese Informationen sind von Disk zu Disk unterschiedlich und können z.B. folgende Informationen enthalten:


- Titel, Kapitel, Spieldauer, Restspielzeit
- Audio-/Untertitелеinstellungen.

## Wie Sie das Gerät über den Dateimanager bedienen


- ➔ Wählen Sie in der Format-Auswahl, ob Sie Musik, Bild oder Video wiedergeben möchten und bestätigen Sie mit ENTER 6:

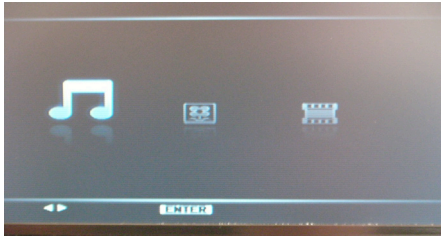

Bei MP3-, MPEG4-, JPEG-Formaten können Funktionen über das Dialogfenster des Dateimanagers bedient werden.

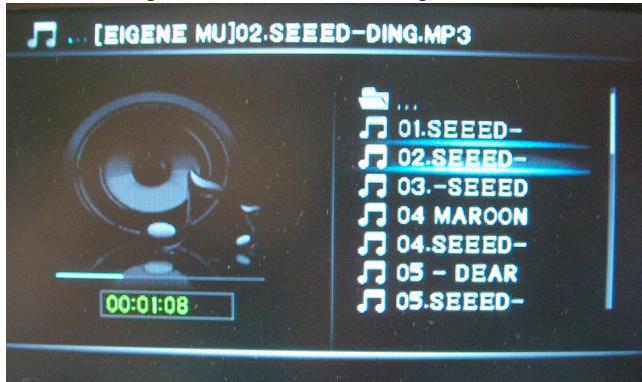

Aktuelle Titelinformationen (Titelnummer, Spielzeit, Titelname) sowie der Status werden links bzw. oben angezeigt.

- Die Verzeichnisstruktur der Disk wird rechts angezeigt.
- Die Alben sowie die Titel erscheinen rechts.
- Bei JPEG-Wiedergabe erfolgt in dem Fenster die Vorschau.
- Der Scrollbalken rechts dient der Übersicht.
- ▲▼: Auswählen
- **TITLE**: Zurück zur Format-Auswahl
- **ENTER**, ►: Play
- : Ordnersymbol

## Allgemeine Navigation

- ➔ Drücken Sie TITLE, um zurück zur Auswahl Musik, Bild, Video zu gelangen.
- ➔ Drücken Sie ENTER 6, um die Wiedergabe zu starten.
- ➔ Mit den Cursortasten ▲ ▼ können Sie in den Verzeichnissen navigieren.

## Wiedergabe eines Titels

- Wählen Sie den gewünschten Titel mit ▲ ▼ und drücken Sie anschließend ENTER 6 oder ►.

## MP3 Steuerungen

Wiedergabe des Titels eines Verzeichnisses.

- Drücken Sie ▲ ▼ , um den Interpreten (Ordner) auszuwählen, und anschließend ENTER 6, um auf die Alben (Unterordner) zuzugreifen.
- Anmerkung: Falls z.B. mehrere Alben vorhanden sind, wählen Sie das gewünschte Album aus und öffnen Sie dieses ebenfalls mit ENTER 6.
- Drücken Sie ▲ ▼ , um den gewünschten Titel des Albums auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER 6, um die Wiedergabe zu starten.
  - erscheint in der Titelzeile bei (1), und der DVD Player gibt alle Titel des Albums wieder, bevor er automatisch anhält.

## Andere Funktionen

Während der Wiedergabe einer MP3-Disk können die Funktionen Mute (Ton aus), Audiomodus, Pause, Vorheriger / Nächster Titel und Vorwärts / Rückwärts verwendet werden.

Gehen Sie genauso vor wie bei der Disk-Wiedergabe.

## Rückkehr zur Verzeichnisstruktur

Markieren Sie das Ordnersymbol und bestätigen Sie mit ENTER, um das übergeordnete Verzeichnis zu öffnen.

## Wie Sie das Gerät bei Picture CDs bedienen

### Wiedergabe

Es erscheint die Format-Auswahl siehe S. 38. Wählen Sie



„“ und bestätigen Sie mit ENTER 6.

Der Dateimanager öffnet sich, siehe S. 38.

- Wählen Sie ein Bild mit ▲ ▼ und drücken ENTER 6, um das Bild anzuzeigen. Die Diashow startet.
- Drücken Sie ZOOM, um das Bild zu vergrößern und ◀ ▶ ▲ ▼, um im vergrößerten Bild zu navigieren.
- Die Diashowfunktion stoppt, wenn Sie ZOOM drücken. Wiederholtes Drücken von ZOOM schaltet durch die Vergrößerungsstufen.
- Drücken Sie REPEAT, um den Wiedergabemodus zu wählen.

### Pause

- Drücken Sie II ▶, um die Wiedergabe anzuhalten.
- Drücken Sie II ▶, um die Wiedergabe fortzusetzen.

### Nächstes/Vorheriges

Sie können zum nächsten Bild springen, indem Sie ▶▶ drücken. Um zum vorigen zu springen, drücken Sie ◀◀.

### Drehen

Sie können angezeigte Bilder drehen und kippen:

- Während der Wiedergabe oder Pause drücken Sie ◀ ▶ ▲ ▼, um das Bild zu drehen oder zu kippen.

### Bildübergänge einstellen

Sie können verschiedene Bildübergänge einstellen:

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste PROGRAM 11, um den Bildübergang einzustellen.



## Wie Sie die USB-Funktion, Speicherkarte SD/MMC bedienen

### Hinweis:

Aufgrund der Vielzahl verschiedener Modelle an MP3 Flash Player, USB-Sticks sowie Memory-Cards kann nicht garantiert werden, dass jedes Modell unterstützt wird.

Es werden Geräte der USB Version 1.0 und 2.0 unterstützt.

### Speichermedium einsetzen

- Gerät einschalten.
- USB-Stick bzw. MP3-Player in den USB-Anschluss 41 bzw. Speicherkarte in den SD/MMC Speicherkartenschacht 42 einsetzen.

### Hinweis:

Schieben die Karte mit der Beschriftung nach oben in den Speicherkartenschacht SD/MMC 42 soweit hinein, bis diese einrastet.

### Vorsicht!

Wenn die Speicherkarte falsch herum in den Kartenschacht eingesteckt wird, kann die Karte vom Kartenschacht nicht erkannt werden. Die Karte oder die darauf befindlichen Daten können beschädigt werden.

- Mit der Taste ■ STOP die gewünschte Quelle USB bzw. SD/MMC oder DISC wählen. Dazu die Taste drücken und gedrückt halten.
- Es erscheint folgende Auswahl:



Disk

Karte

USB

➔ Mit den Tasten ◀ ▶ wählen Sie die gewünschte Quelle und bestätigen mit ENTER 6.

➔ Das Medium wird eingelesen.

Warten Sie mit der Bedienung, bis der Inhalt komplett eingelesen wurde, um sicherzustellen, dass alle benötigten Informationen vom Speichermedium gelesen wurden.

➔ Die Format-Auswahl, siehe S. 36 erscheint. Bestätigen Sie Musik, Foto bzw. Video.

➔ Der Dateimanager erscheint.

Mit der Taste TITLE 19 gelangen Sie zum Media-Menü zurück.

## Speichermedium entnehmen

### Memory-Card (SD, MMC)

➔ Entnehmen Sie die Karte wieder, indem Sie sie hineindrücken bis diese ausrastet und ziehen Sie sie dann heraus.

### USB-Stick, MP3-Player

➔ Entfernen Sie den USB-Stick oder MP3 Flash Player einfach durch Abziehen.

## Wiedergabe von USB, Speicherkarte

Der Dateimanager wird eingeblendet. Die Wiedergabe von Musik startet automatisch.

Die Wiedergabe erfolgt im Wesentlichen wie unter „Gerät bedienen“ beschrieben.

➔ Mit der Taste DISPLAY können Sie Informationen einblenden wie z.B. Titelnummer, Wiederholfunktionen, Spielzeit.

## Zur Disk-Wiedergabe zurückkehren

➔ Taste ■ STOP drücken und gedrückt halten, mit den Pfeiltasten ◀ ▶ die gewünschte Quelle **Disk** wählen und mit **ENTER 6** bestätigen.

## Wie Sie das Gerät reinigen

### Wie Sie den DVD-Player reinigen



#### **Stromschlag!**

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Netzstecker vor Reinigung ziehen!

Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses nur ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

#### **Laserabtaster:**

Eine verschmutzte Linse kann Betriebsstörungen verursachen und dazu führen, dass Disks nicht gelesen werden können. Reinigen Sie die Linse mit einem handelsüblichen Blasebalg für Fotoapparate usw. Berühren Sie den Mechanismus nicht. Verwenden Sie keine Linsen- oder Disk-Reinigungsprodukte.

#### **Display:**

- Displayoberfläche nicht Temperaturen über + 80 °C und unter – 40 °C aussetzen!
- Gerät vor hoher Luftfeuchtigkeit schützen.

- Nicht mit einem Kugelschreiber oder Filzstift auf die Displayoberfläche schreiben!
- Display nur mit einem weichen Baumwolltuch reinigen.
- Baumwolltuch gegebenenfalls mit geringen Mengen nicht-alkalischer, verdünnter Seifenlauge auf Wasser- oder Alkoholbasis verwenden.

#### **Keine der folgenden Substanzen verwenden:**

Salzwasser, Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder säurehaltige Lösungsmittel (Salmiak), Scheuerpulver.


- ➔ Mit dem Baumwolltuch sanft über die Oberfläche reiben, bis diese vollständig trocken ist.

### Wie Sie Disks handhaben

- Halten Sie die Disk immer an ihren Rändern fest.
- Vermeiden Sie Fingerabdrücke, Schmutz und Kratzer. Diese können Störungen und Sprünge bei der Wiedergabe verursachen.
- Schreiben Sie nicht auf die Disks.
- Benutzen Sie weder Reinigungsspray noch Lösungsmittel.
- Lassen Sie die Disk nicht fallen und biegen Sie diese nicht.
- Legen Sie gleichzeitig nur eine Disk in das Laufwerk.
- Schließen Sie das Laufwerk nur, wenn die Disk richtig in das Disk-Fach eingelegt ist.
- Bewahren Sie Disks immer einzeln in ihrer Hülle auf.

## Wie Sie Disks reinigen können

- Wischen Sie die Disk mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Tuch ab.
- Wischen Sie vom Mittelpunkt zum Rand der Disk.

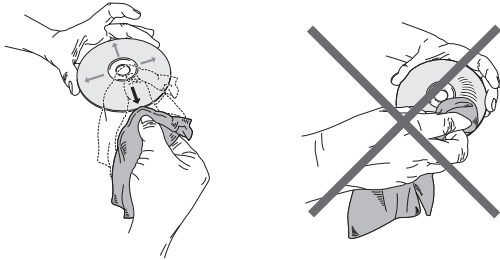

Kreisende Bewegungen beim Reinigen verursachen Kratzer. Diese können zu Fehlern bei der Wiedergabe führen.

## Wie Sie Fehler beseitigen können

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabelle.

In manchen Fällen ist die Störung auf eine andere Komponente zurückzuführen. Überprüfen Sie daher bei einer Störung auch die angeschlossene Komponenten oder andere elektrische Geräte.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

## Die Fernbedienung funktioniert nicht

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Keine Fernbedienung möglich	<p>Die Fernbedienung befindet sich zu weit vom Gerät entfernt. Die maximale Entfernung darf sechs Meter betragen. Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Gerät.</p> <p>Der Winkel zum IR-Sensor ist zu groß. Der Winkel darf höchstens 30° betragen. Halten Sie die Fernbedienung so vor das Gerät, dass der Winkel kleiner ist als 30°.</p> <p>Die Batterie ist erschöpft. Ersetzen Sie die Batterie durch neue.</p>

## Probleme mit der Wiedergabe

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Keine Wiedergabe möglich	Disk ist verschmutzt oder verzogen. Reinigen Sie die Disk wie im Kapitel „Wie Sie Disks reinigen können“ beschrieben bzw. ersetzen Sie die Disk durch eine fehlerfreie.
	Sie haben die Disk nicht korrekt in das Disk-Fach gelegt. Legen Sie die Disk richtig ein. Der Länder-Code stimmt nicht mit diesem Gerät überein. Spielen Sie nur Disks mit dem Ländercode „2“ ab. Sie haben die Disk falsch herum eingelegt. Legen Sie die Disk mit der beschrifteten Seite nach oben in das Disk-Fach.
Keine Wiedergabe von MP3- CDs möglich	Überprüfen Sie die Einstellung Ihres Brennprogramms auf dem Computer, ändern Sie die Verzeichnisstruktur auf der CD oder verwenden Sie einen anderen CD-Rohling für den Brennvorgang.

## Probleme mit der USB, SD/MMC-Wiedergabe

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Keine Wiedergabe möglich.	Das Gerät befindet sich nicht im USB/SD/MMC-Modus. Drücken Sie die Taste STOP ■ und halten Sie sie gedrückt. Überprüfen Sie, ob Video-, Bild-/Sounddateien auf dem USB-/Speicherstick sind. Ggf. Speicherstick entfernen, neu formatieren, Daten speichern und wieder einstecken. Evtl. anderes Bildformat testen. Evtl. anderes Videoformat testen. Hinweis: Es können nicht alle Videoformate wiedergegeben werden!

## Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose an. Laden Sie den Akku auf.

## Probleme bei der Bildwiedergabe

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Das Sperrsymbol (Ⓢ) wird am Bildschirm angezeigt.	Die gewählte Funktion ist bei der Disk nicht möglich. Der Bedienungsschritt ist bei diesem Gerät nicht möglich.
Kein Bild, bzw. Bild zu dunkel.	Die Einstellwerte für das TV-Gerät sind falsch. Überprüfen Sie die Anschlüsse.
Die Abbildung ist verzerrt, bzw. passt nicht zum Bildschirmformat	Die Einstellungen im Setup für das Bildseitenverhältnis ist falsch. Stellen Sie das richtige Bildformat ein.
Bei Aufnahmen von einem DVD-Rekorder treten Bildstörungen auf.	Dieses Gerät besitzt einen Kopierschutz. Bei Disks, die mit einem Kopierschutz versehen sind, verhindert dieses System eine störungsfreie Wiedergabe.

## Probleme bei der Tonwiedergabe

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Kein Audiosignal oder Verzerrungen	Die Disk ist verschmutzt. Reinigen Sie die Disk wie im Kapitel „Wie sie die Disk reinigen können“ beschrieben. Die Anschlussstecker sind nicht fest genug in die Buchsen eingeschoben, oder sind falsch angeschlossen. Schließen sie die Stecker richtig an. Der Anschlussstecker oder die Buchse ist verschmutzt. Reinigen Sie diese. Das Gerät wurde in den „Pause“-Modus geschaltet. Drücken Sie die Taste ▶ . Falsche Bedienung des Stereo-Verstärkers. Überprüfen Sie den Eingangswahlschalter.

## Begriffe zum Nachschlagen

### Kapitel-Nummer

Diese Nummern sind auf der DVD hinterlegt. Ein Film ist in Abschnitte unterteilt, die jeweils eine Nummer tragen. Mit diesen Nummern können Sie Abschnitte oder Szenen schnell anwählen.

### Kindersicherung

Diese Funktion wurde von Eltern vorgeschlagen. Die Beschränkungen sind in den Disk-Daten enthalten, sie ermöglichen Ihnen ein Sperren von Filmen, die nicht für Kinder geeignet sind.

### Regionale Sperr-Codes (Regional Code)

DVD-Player und DVDs enthalten regionale Sperr-Codes für jedes Verkaufsgebiet. Wenn der Regional-Code eines DVD-Players nicht mit dem Regional-Code der DVD übereinstimmt, ist keine Wiedergabe möglich.

### Untertitel

Untertitel sind beispielsweise auf dem Bildschirm erscheinende Dialogübersetzungen in einer anderen als der Originalsprache. Auf einer DVD können verschiedene Untertitelsprachen aufgenommen sein. Mit Hilfe der Untertitelfunktion können Sie die gewünschte Sprache wählen.

### Kamerablickwinkel

Einige DVDs enthalten Szenen, die gleichzeitig aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgenommen wurden. Bei solchen Disks können Sie die „Angle“-Taste benutzen, um die Szene aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Disks, die eine solche Technik enthalten, werden „Multi-Angle-Disks“ genannt.

## Technische Daten


Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	200 mm x 40 mm x 157 mm
Gewicht Gerät:	0,7 kg
Spannungsversorgung Netzteil:	Eingang AC 100V~240V, 50/60 Hz, 0,5 A, Output DC 9V, 1,5 A 
Akku:	Li-Ionen-Akku, 1300 mAh, 3,7 V
Umgebungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Bildschirm:	TFT/LCD, 17,8 cm (7") 480 x 234 Pixel
Bildsystem:	NTSC/PAL
Regionalcode:	Region 2
Unterstützte Disks:	DVD – 12 cm und 8 cm Dmr. CD – 12 cm und 8 cm Dmr.
Disk-Typen:	CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW MP3-CD, JPEG-CD
Video-Ausgang:	Composite: 1 Kanal : 1.0 Vp-p (75 Ohm Last)
Laser:	Klasse1

## DVD-Player Spezifikationen

Dieses Produkt beinhaltet urheberrechtlich geschützte Technologien. Diese sind durch verschiedene U.S. Patente und weitere intellektuelle Eigentumsrechte von Macrovision Corporation und anderen Rechteinhabern geschützt. Die Anwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologien bedarf der Genehmigung der Macrovision Corporation. Diese bezieht sich, ohne anders lautende Genehmigung der Macrovision Corporation, ausschließlich auf die private und anderweitig begrenzte Nutzung. Eine Rekonstruktion der Technik sowie Demontage ist untersagt.

Dieses Produkt entspricht

- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC, 1275/2008/EC),
- der EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der
- CE-Kennzeichenrichtlinie).



Regional Code





## Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH  
Graf-Zeppelin-Straße 7  
D-86899 Landsberg  
www.dual.de

## Entsorgungshinweise

### Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



### **Erstickungsgefahr!**

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

## Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



### **Lebensgefahr!**

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.