

IR 11 V1_11-17



IR 11

**WLAN-
Internet-Radio**

Bedienungsanleitung

Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres WLAN-Internetradios, im folgenden Anlage oder Gerät genannt.

Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- oder entsorgt.

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie leicht feststellen, ob es sich um

normalen Text,

- Aufzählungen oder

Handlungsschritte

handelt.

Reset-Hinweis:

In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Software des Gerätes „einfriert“ und das Gerät nicht mehr auf eine Bedienung reagiert.

In diesem Falle gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gerät ausschalten, Steckernetzteil entfernen
- Kurze Zeit warten
- Einstecken, Gerät einschalten.

Der Systemspeicher wird zurückgesetzt und das Gerät ist wieder betriebsbereit.


Ersatzteile & Zubehör:

Die Verfügbarkeit von passendem Zubehör und Ersatzteilen für Ihr Gerät können Sie rund um die Uhr unter <http://www.dual-shop.de/ersatzteile-zubehoer/> erfragen. Bitte beachten Sie, dass wir nur an eine Anschrift innerhalb von Deutschland versenden können.

Inhaltsverzeichnis

Geräteübersicht	4	Wie Sie das Portal mediaU bedienen	22
Bedienmenü	5	Überblick mediaU	22
Sicherheit und Aufstellen des Geräts	6	Wie Sie mediaU am Gerät bedienen	22
Sicherheitshinweise	6	Wie Sie das Media-Center bedienen	23
Umgang mit Batterien	7	Media-Player als UPnP-Server verwenden	23
Die Beschreibung des Geräts	10	Das Informations-Center bedienen	25
Der Lieferumfang	10	Die Systemeinstellungen	26
Die besonderen Eigenschaften	10	Übersicht Menü Netzwerk	27
Dreh-/Drückregler	10	Wie Sie Datum, Uhrzeit eingeben und den Wecker bedienen... 27	
Systemvoraussetzungen	11	Wecker ausschalten	28
Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten	12	Sprache einstellen	29
Wie Sie einen Kopfhörer benutzen	12	Dimmer einstellen	29
Das Steckernetzteil anschließen	12	Energieeinstellungen	29
Wie Sie die Sprache einstellen.....	13	Wie Sie den Sleeptimer benutzen	29
Wie Sie Text eingeben.....	13	Zwischenspeicher	29
Wie Sie die Batterien einlegen	13	Wetter	29
Wie Sie das WLAN einrichten	15	Lokale Station-Einstellung	29
Wie Sie das Gerät bedienen	17	Wiedergabe-Einstellung.....	29
Gerät ein- und ausschalten	17	Gerät	29
Wie Sie die Lautstärke einstellen	17	Taste	29
Wie Sie Quelle wählen	17	SMS Setup.....	30
Die AirMusic Control App	18	Fortsetzen der Wiedergabe nach Anschalten.....	31
Wie Sie im Menü navigieren	19	Software-Update	31
Wie Sie das Internet-Radio bedienen	20	Werkseinstellungen	31
Überblick Internet Radio	20	Wie Sie das Gerät reinigen	32
Favoriten-Sender auswählen	21	Wie Sie Fehler beseitigen	33
		Technische Daten	35
		Entsorgungshinweise	36

Geräteübersicht

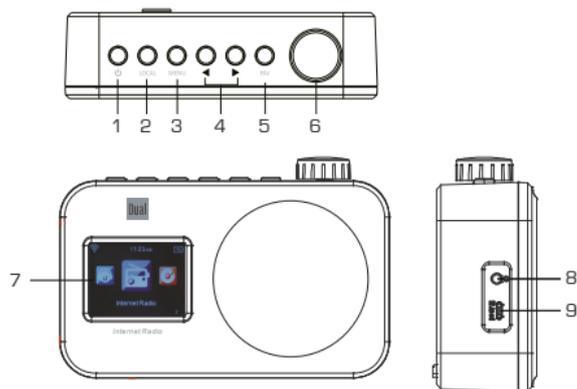

1		Ein-/Ausschalten, Standby
2	LOCAL	Lokale Stationen aufrufen
3	MENU	Hauptmenü öffnen, schließen
4		Cursortaste zur Navigation im Menü ◀ zurück ▶ vorwärts, Eingabe bestätigen, Submenü öffnen
5	FAV	Taste programmierbar, z.B. Favoriten Siehe S. 29
6		Lautstärke regeln +/- bei geöffnetem Menü: drehen: Navigation im Menü drücken: Auswahl bestätigen
7		Display
8		Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinkenstecker
9	DC 5V IN	Anschluss Steckernetzteil, 5 V / 1 A
-		Batteriefach, Rückseite
-		Lautsprecher
-		Typenschild, Rückseite

Bedienmenü

Hauptmenü:	
	Internet Radio
	Media-Center
	Information-Center
	Einstellungen
	Lokale Station
	My mediaU (nach Aktivierung)
Untermenü:	
Internet Radio	Meine Favoriten
	Radiosender/Musik
	Lokale Station
	Zuletzt gehörte Sender
	Service
Media-Center	UPnP
	Meine Wiedergabeliste
	Meine Wiedergabeliste leeren
Information-Center	Wetter-Information
	Finanz-Information
	Systeminformation

Untermenü:	
Einstellungen	Zeitanzeige
	My mediaU verwalten
	Netzwerk
	Datum & Uhrzeit
	Wecker
	Timer
	Sprache
	Dimmer
	Anzeige
	Energieeinstellungen
	Sleeptimer
	Zwischenspeicher
	Wetter
	Lokale-Station-Einstellungen
	Wiedergabe-Einstellungen
	Gerät
	Taste
	SMS Setup
	Fortsetzen der Wiedergabe
	Software-Update
	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Lokale Station	deutsche Sender
My mediaU	Liebings-Station
	Liebings Genre/Lokal
	Meine lokalen Sender
	Manuell hinzufügen

Sicherheit und Aufstellen des Geräts

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.



Sicherheitshinweise

Vorsicht im Umgang mit dem Netzadapter!

- Das Steckernetzteil darf nur an eine Netzspannung von 100-240 V~, 50/60 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Steckernetzteil mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
- Das Steckernetzteil darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
- Wenn das Steckernetzteil defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Beim Abziehen des Steckernetzteil von der Steckdose am Stecker ziehen - nicht am Kabel.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser oder Feuchtigkeit.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.
- Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.

- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Die Anschlusskontakte auf der Geräterückseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand Standby mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie den Stecker des Netzteils aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker.
- Hören Sie Musik nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Dieses Gerät ist **nicht** dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

Umgang mit Batterien

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).
- Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus. Batteriekontakte und Gerätekontakte vor dem Einlegen reinigen.
- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.
- Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr!
- Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100°C zu erhitzen oder zu verbrennen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs und der richtigen Modellnummer

Vorsicht!

- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen. Nicht auf Heizkörpern ablegen, nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist als Abspielgerät für die Wiedergabe von Musikdateien über das Internet, WLAN entwickelt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Aufstellen des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Das Gerät nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdecken.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonnenstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.

- Beachten Sie, dass die Gerätefüße u.U. farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen könnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät.
- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigttem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Sie dürfen das Gerät nur in senkrechter Position betreiben. **Nicht** im Freien verwenden!
- Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die starke Magnetfelder erzeugen.
- Bei Verwendung von Energiesparlampen in unmittelbarer Nähe kann ggf. die Funktion des Gerätes beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können! Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Zur Netzverbindung Steckernetzteil vollständig in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!
- Steckernetzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Steckernetzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.



Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.

Die Beschreibung des Geräts

Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- Internetradio,
- Steckernetzteil mit Kabel,
- diese Bedienungsanleitung.

Die besonderen Eigenschaften

- Automatische Netzwerksuche und Einrichtung mit Assistent
- Zugriff auf mehr als 10.000 Radiostationen
- Wiedergabe Ihrer digitalen Musikbibliothek über das Heimnetzwerk des "Media Player"
- Automatisches Update der Stationsliste
- Keine zusätzlichen Gebühren
- Das Gerät ist zusätzlich mit einer Weck-Funktion mit Zeit- und Datumsanzeige ausgestattet.
- Automatische Zeit-/Datum-Einstellung über das Internet.
- Das Gerät besitzt einen Kopfhöreranschluss.
- Das Display besitzt eine einstellbare Beleuchtung

Ihr Internetradio verbindet Sie mit tausenden von Radiostationen rund um die Welt. Nach dem Anschluss ermöglicht Ihnen das Gerät über Ihre WLAN-Verbindung bzw. LAN-Verbindung sowohl "Live Radio" zu streamen als auch sog. Podcasts zu hören.

Dreh-/Drückregler

Menübedienung:

- Taste MENU 3 drücken
- Option wählen: Drehregler 6 **drehen** (oder Tasten ◀▶ drücken)
- Gewählte Option aktivieren, bestätigen: Drehregler 6 **drücken**.
- Schritt zurück: Taste ◀ drücken. (oder Taste MENU 3 drücken, um das Menü zu verlassen).

Systemvoraussetzungen

Sie benötigen einen Zugang zu einem DSL-Anschluss, durch den zusätzliche Kosten entstehen. Eventuell müssen z.B. im Router (oder Access Point) die Netzwerkeinstellungen, IP-Vergabe (statisches oder dynamisches Routing DHCP) geprüft und eingestellt werden.

Unter Umständen benötigen Sie die MAC-Adresse des Internetradios; diese finden Sie im Hauptmenü, System-einstellungen, Internet-Einstellungen, Einstellungen anzeigen.

WLAN

i Wenn das zur Verfügung stehende WLAN-Netz eine Verschlüsselung nutzt (WEP: Wired Equivalent Privacy oder WPA: WiFi Protected Access), müssen

Sie die entsprechende Zugangskennung eingeben. Erst danach können Sie das Gerät mit dem Internet verbinden.

- Sofern Ihr WLAN-Router (der sog. Access-Point oder Zugangspunkt) auf unverschlüsselten Zugang eingestellt ist, benötigen Sie keinen Zugangscod.
- Ist der Zugang zum WLAN auf bekannte Geräte beschränkt, benötigen Sie die MAC-Adresse, siehe S. 27.

- Sie können das Gerät auch über die WPS-PBC-Methode mit Ihrem Router/Netzwerk verbinden, falls Ihr Router dies unterstützt. Die PBC-Methode (Push-Button-Konfiguration) ist ein Standard für die einfache Einrichtung eines sicheren kabellosen Netzwerks. Siehe S. 15.
- Zur Erstinstallation für WLAN siehe S. 15.

Hinweis:

Das Gerät arbeitet normalerweise in einem Radius von ca. 30 Metern um den WLAN-Zugangspunkt. Die Reichweite ist sehr stark von den örtlichen Bedingungen abhängig. So können Mauern oder Betondecken sowie Türzargen aus Metall die Reichweite reduzieren.

In diesem Fall können Sie durch die Installation eines Reichweitenexpanders die Reichweite in Ihrem WLAN-Netzwerk erhöhen.

- Bitte vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass Ihr WLAN-Router eingeschaltet ist und der DSL-Zugang aktiv ist. Beachten Sie die zugehörigen Hersteller-Anleitungen. Wir empfehlen eine DSL-Verbindung mit Flat-Rate-Vertrag.

Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten

Wie Sie einen Kopfhörer benutzen



Gehörschäden!

Hören Sie Musik nicht mit großer Lautstärke über Kopfhörer. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Regeln Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelautstärke auf minimale Lautstärke.

Wenn Sie einen Kopfhörer (nicht im Lieferumfang) anschließen, sind die Lautsprecher stumm geschaltet.

- ➔ Verwenden Sie nur Kopfhörer mit 3,5 Millimeter Klinkestecker.
- ➔ Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörer-Buchse 8 des Geräts.

Die Klangwiedergabe erfolgt jetzt ausschließlich über den Kopfhörer.

- ➔ Wenn Sie wieder über die Lautsprecher hören möchten, ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers aus der Kopfhörer-Buchse des Geräts.

Das Steckernetzteil anschließen

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Steckernetzteil an das Stromnetz (100-240 V~, 50/60 Hz) an.

- ➔ Zur Stromversorgung des Geräts zuerst das Kabel des Steckernetzteils in die Buchse **DC IN 9** am Gerät stecken und dann das Steckernetzteil in die Steckdose stecken.
- ➔ Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.

Hinweis:

Verwenden Sie **nur** das mitgelieferte Steckernetzteil.

Hinweis:

Ziehen Sie bei Nichtverwendung das Steckernetzteil aus der Steckdose. Ziehen Sie am Steckernetzteil und nicht am Kabel. Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters das Steckernetzteil. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie das Steckernetzteil.

Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

- Das Display schaltet sich bei erstmaliger Verbindung mit dem Netz ein, Sie werden aufgefordert, die Bediensprache einzustellen.

Wie Sie die Sprache einstellen

- Drücken Sie die Cursor-Tasten ◀ ▶ und bestätigen Sie mit Drücken der Taste 6.



- Die Meldung „Netzwerk prüfen beim Anschalten aktivieren?“ erscheint. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Verfügbarkeit des Netzwerkes bei jedem Start überprüft und die Verbindung hergestellt.

Wie Sie Text eingeben

- Drehregler 6 **drehen**, um ein Zeichen (A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ □ ' ; , : ; ? ! * - + @ < = > { } [\] (/) 0 1...9) auszuwählen.
- Tasten ▶ drücken um das nächste Zeichen auszuwählen.
- Die Cursor-Taste ◀ löscht die zuletzt eingegebene Stelle.
- Wenn die Textauswahl vollständig ist: durch Drücken der Taste 6 bestätigen.

Wie Sie die Batterien einlegen

- Drehen Sie das Gerät so, dass Sie das Batteriefach öffnen können.
- Zum netzunabhängigen Betrieb benötigen Sie 4 alkalische Batterien, Typ AA „Mignon“, 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung. Siehe Grafik am Batteriefach.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig, so dass die Haltetaschen des Deckels im Gehäuse einrasten.

- Entfernen Sie Batterien/Akkus falls Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Entnehmen Sie ggf. die Batterien im Netzbetrieb. So vermeiden Sie ein Auslaufen und eine Beschädigung des Gerätes!

Hinweis:

Es sollte darauf geachtet werden, nur Batterien gleichen Typs zu verwenden. Verwenden Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien.

- Verwenden Sie auslaufgeschützte Batterien!

Das Gerät funktioniert eingeschränkt auch mit 1,2 V Akkus. Die Spielzeit ist wesentlich geringer als bei Verwendung alkalischer Batterien (1,5 V).

Im Batteriebetrieb wird das Display in Standby vollständig ausgeschaltet. Es wird keine Uhrzeit etc. angezeigt.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

- Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den für Sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Wie Sie das WLAN einrichten

Die Meldung „Möchten Sie jetzt Netzwerk konfigurieren?“ erscheint. „Ja“, „Ja WPS“ oder „Nein“ erscheint.



- Wählen Sie „Ja“, wenn Ihr WLAN eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet und Sie das Passwort eingeben möchten.
- Bestätigen Sie mit Taste 6. Das Gerät sucht nun verfügbare drahtlose Netzwerke, „Scannen für Funknetz“ erscheint im Display.
- **Alternativ:** Wählen Sie „Ja WPS“, wenn Sie die Verbindung über die WPS-Methode herstellen wollen und drücken Sie die WPS-Taste am Router innerhalb von 120 Sekunden.
 - Wird kein drahtloses Netzwerk gefunden, zeigt das Gerät die Meldung „Keine WLAN-Netzwerke gefunden“ an.
- Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Router und das WLAN eingeschaltet sind.

Für ein abgesichertes Netzwerk bzw. der Einstellung der Verschlüsselung WEP („Wired Equivalent Privacy“) / WPA / WPA2 („Wi-Fi Protected Access“) sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach. WPA2 ist die zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicherste verfügbare Verschlüsselung. Bei älteren Geräten ist WPA ggf. nicht verfügbar; wählen Sie in einem solchen Fall WEP als Verschlüsselung aus.

- Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server Ihres Routers aktiviert ist. Anderenfalls müssen Sie das WLAN manuell konfigurieren (nur für Nutzer mit Netzwerkkenntnissen zu empfehlen).

Hinweis Netzwerkname:

Als Netzwerk-Name bezeichnet man die Kennung eines Funknetzwerkes, das auf IEEE 802.11 basiert. Jedes Wireless LAN besitzt eine konfigurierbare, so genannte SSID (Service Set Identifier), um das Funknetz eindeutig identifizieren zu können. Sie stellt also den Namen des Netzes dar. Die Aussendung der SSID kann im Router abgeschaltet werden. Dann kann das Internetradio Ihr Netzwerk unter Umständen nicht finden. Überprüfen Sie die Einstellung im Setup Ihres Routers.

- Wird die SSID nicht ausgesendet, müssen Sie das WLAN manuell konfigurieren, s. S. 27.
- Das WLAN sollte die SSID (siehe unten) aussenden.
- In manchen Fällen findet das Gerät mehrere WLANs.
- Schalten Sie mit den Cursor-Tasten ◀ ▶ durch die WLANs und wählen Sie Ihr WLAN mit Taste 6.
- Falls es sich um ein offenes WLAN handelt, erfolgt der Verbindungsaufbau automatisch.

Hinweis:

Sie können im Untermenü **Einstellungen, Netzwerk** das Netzwerk über **Manuelle Konfiguration** manuell einrichten, s. S. 27. Dies empfiehlt sich allerdings nur für Nutzer mit Netzwerk-Kenntnissen.

Geschützte Netzwerke: Eingabe Passwort

- Wird ein WEP/WPA-Code oder Passwort verlangt, geben Sie dieses folgendermaßen ein:
- Mit Drehregler 6 **drehen** stellen Sie Buchstaben, Zahlen oder Zeichen ein. Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.
- Mit der Cursor-Tasten ▶ wählen Sie eine Eingabestelle weiter.

- Um eine Falscheingabe zu korrigieren, drücken Sie die Cursor-Tasten ◀.
- Schließen Sie die Passworteingabe ab, indem Sie die Taste 6 drücken. Die Verbindungsaufnahme startet:



- Das Gerät sollte jetzt eine Verbindung mit dem WLAN herstellen. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Hauptmenü, siehe S. 19.

Hinweis:

Das eingegebene Passwort (WEP/WPA-Schlüssel) wird gespeichert und muss nicht mehr eingegeben werden.

- Schalten Sie den SSID-Broadcast Ihres Routers wieder aus.

Wie Sie das Gerät bedienen

Gerät ein- und ausschalten

- Drücken Sie die Taste  1. Die Netzwerkverbindung wird hergestellt und das Gerät startet mit der zuletzt eingestellten Betriebsart.
- Zur Navigation im Menü siehe S. 19.
- Zum Aufrufen von mediaU siehe S. 22.
- Zum Hören von Internet-Radio siehe S. 20.
- Zur Verwendung mit dem Media Player siehe S. 23.
- Zum Einstellen der Uhrzeit und Weckfunktion siehe S. 27.
- Um das Gerät auszuschalten,  1 drücken, um das Gerät in Standby zu schalten.
- Die Uhrzeit und das Datum sowie ggf. Weckalarne werden im Display dargestellt.

Wie Sie die Lautstärke einstellen

- Drehen Sie den Regler 6, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Wie Sie Quelle wählen


- Drücken Sie die Taste MENU 3, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Mit dem Drehregler 6 wählen Sie Internet Radio, Media-Center, Information-Center, Einstellungen, Lokale Stationen und My mediaU.
- Bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6. Die eingestellte Quelle wird wiedergegeben.

Die AirMusic Control App

Das IR 11 kann mit einem Smartphone über WLAN gesteuert werden. Wir empfehlen die App „AirMusic Control“. Neben der Steuerung des Radios, können mittels der App auch die lokalen Musikdateien des Smartphones auf dem IR 11 wiedergegeben werden.

Die App selbst ist für Android und iOS verfügbar. Sie kann hier heruntergeladen werden:

Android:

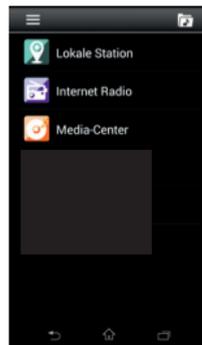

Apple iOS:



Wie Sie im Menü navigieren

- Drücken Sie die Taste MENU 3. Das Hauptmenü wird geöffnet.



- Drehen Sie mit dem Drehregler 6 durch das Hauptmenü.
- Wählen Sie einen Menüpunkt durch Drücken des Drehreglers 6.
- Drehen Sie mit dem Drehregler durch das jeweilige Untermenü.
- Wählen Sie eine Einstellung durch Drücken des Drehreglers 6.
- Verlassen Sie das Untermenü mit der Cursor-Taste ◀.
- Mit der Taste MENU 3 blenden Sie das Hauptmenü aus.

Menü-Übersicht Hauptmenü

Menü	Bedeutung	Siehe
Internet Radio	Wiedergabe von Internet-Radio-Sendern	S. 20
My mediaU	Wiedergabe von Internet-Radio-Sendern des Portals mediaU	S. 22
Media-Center	Wiedergabe von Musik über WLAN (UPnP)	S. 23
Informations-Center	Wetteranzeige Finanzdaten System (SW-Version, IP-Adresse)	S. 25
Einstellungen	System-Einstellungen: (siehe Bedienmenü, S. 5)	S. 26
Lokale Station	Lieblingssender der gewählten Stadt oder Region	

Wie Sie das Internet-Radio bedienen

Überblick Internet Radio

→ Folgende Menüs erscheinen:

Menü	Bedeutung
Meine Favoriten	Radiosender/Musik, die als Favoriten gespeichert wurden
Radiosender Musik	Alle Internet-Radiosender gelistet nach: Weltweite TOP 20, Genre, Land/Region, Sprache
Lokale Station	Liste der lokalen Sender
zuletzt gehörte Sender	Liste der 10 zuletzt gespielten Sender
Service	<ul style="list-style-type: none">• Sender suchen• Neuen Sender hinzufügen

→ Wählen Sie das entsprechende Menü mit dem Drehregler 6 und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers 6.

Sender auswählen

Die Senderliste bietet Ihnen die Möglichkeit durch Auswahl von verschiedenen Kriterien den gewünschten Sender zu finden. Die Senderliste wird regelmäßig aktualisiert.

→ Wählen Sie **Radiosender Musik** oder **Lokale Station**.

- Navigieren Sie mit dem Drehregler 6 zu den Senderlisten und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers 6.
- Wählen Sie nun den gewünschten Sender.

Suchen nach Sendernamen

- Wählen Sie **Service** und dann Sender suchen.
- Geben Sie den Namen des Radiosenders ein (siehe S. 13) und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers 6.

Neuen Sender hinzufügen

- Geben Sie die Adresse des Radiosenders ein. Siehe S. 5 bzw. S. 19.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken des Drehreglers 6. Der Sender wird in die Favoritenliste aufgenommen.

Favoriten-Sender auswählen

Meine Favoriten

- Markieren Sie den gewünschten Sender und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6, um diesen abzuspielen.

Favoriten verwalten

- Markieren Sie einen Favoriten und drücken Sie die Taste ►.
- Jetzt können Sie im Untermenü
 - Sender löschen,
 - die Position in der Liste zu verändern,
 - den Sender umzubenennen,
 - oder wiedergeben.

Sender zu Favoritenliste hinzufügen

Hinweis:

- Taste FAV 5 muss auf Voreinstellung (Favoritenliste) programmiert sein, siehe S. 29
- Um einen Sender zu den Favoriten hinzuzufügen, drücken Sie FAV 5 und halten Sie die Taste gedrückt, während der gewünschte Sender abgespielt wird.
 - Jetzt können Sie den Sender zu den Favoriten hinzufügen.
 - Wählen Sie den Speicherplatz durch Drehen des Drehreglers 6 und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6. Bis zu 250 Sender können gespeichert werden.

Wie Sie das Portal mediaU bedienen

Überblick mediaU

Mit dem Internetradio-Portal „mediaU“ können Sie Ihre Lieblingslieder bequem von Ihrem PC aus verwalten.

Hinweis:

Dazu ist eine einmalige Registrierung notwendig.

- ➔ Öffnen Sie die Seite <http://www.mediayou.net>.
- ➔ Klicken Sie auf **Registrieren** und folgen Sie den Anweisungen. Geben Sie Ihre gültigen E-Mailadresse und ein Kennwort an.
- ➔ Melden Sie sich nach erfolgreicher Registrierung mit Ihrer E-Mailadresse und dem Kennwort an.
- ➔ Danach wird die Startseite angezeigt.



Nun können Sie nach Radiosendern suchen und diese zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen.

Hinweis:

Um Ihre Listen mit dem Gerät zu synchronisieren müssen Sie die MAC-Adresse (siehe Informationscenter, System) und die Modellbezeichnung des Gerätes eingeben, siehe S. 25. Erst dann kann das Gerät auf die bei mediaU angelegten Daten zugreifen und diese mit dem Gerät synchronisieren. Sie können mit dem Gerät mehrere Listen verwalten, indem Sie bei den jeweiligen Accounts die MAC-Adresse eingeben.

Wie Sie mediaU am Gerät bedienen

- ➔ Aktivieren Sie My mediaU in den Einstellungen, siehe S. 26.
- ➔ Wählen Sie das Menü **My mediaU**, um Ihre persönliche Liste unter Lieblingsstation aufzurufen. Die von Ihnen im mediaU-Portal angelegten Sender werden angezeigt.
- ➔ Navigieren Sie zu dem gewünschten Ordner und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6.
- ➔ Wählen Sie nun den gewünschten Sender und bestätigen Sie wieder durch Drücken des Drehreglers 6. Der gewünschte Sender wird abgespielt.
- ➔ Zurück mit der Cursor-Taste ◀.

Wie Sie das Media-Center bedienen

Im **Media Center** können Sie Musik z.B. von einem im Netzwerk freigegebenen, sogenannten UPnP-Server wiedergeben.

Das Internetradio kann die Musikstücke Ihres PC/MAC spielen, die Sie als MP3-Dateien verwalten.

Media-Player als UPnP-Server verwenden

- Wählen Sie im Menü **Media Center** und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6.
- Wählen Sie **UPnP** und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6.
- Das Gerät sucht nach verfügbaren UPnP-Servern.

Hinweis:

Der Suchvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- Nach Beendigung des Suchlaufs können Sie Ihren UPnP-Server/PC wählen und durch Drücken des Drehreglers 6 übernehmen.

Windows Media Player

Aktivieren der Windows-Medienfreigabe:



- Starten Sie Windows Media Player.
- Klicken Sie auf "Streamen".
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Internetzugriff auf Heimmedien zulassen
- Remotesteuerung des Players zulassen

Automatische Wiedergabe der Medien durch Geräte zulassen – Sie können diese Option wählen, damit beim Hinzufügen von Geräten zu Ihrem Netzwerk automatisch das Streaming erlaubt wird.

Wenn Sie das Medienstreaming aktivieren, können Sie unter "Weitere Streamingoptionen" eine Liste der Netzwerkgeräte anzeigen. Sie können auch einzelne Geräte zulassen oder blockieren.

Nachdem Sie den UPnP-Server im Media-Player konfiguriert haben, können Sie mit dem Internetradio auf die Medien zugreifen:

- Wählen Sie mit ◀▶ 4 die Kategorie aus, z.B. „Music“, „Wiedergabeliste“ etc. und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6.
- Wählen Sie ggf. mit ◀▶ eine Unterkategorie und bestätigen Sie mit durch Drücken des Drehreglers 6, z.B. „Ordner“, „Alle“, „Genre“, „Alben“.
- Wählen Sie mit ◀▶ den Titel und bestätigen Sie mit durch Drücken des Drehreglers 6.
- Die Wiedergabe startet.
- Mit der Cursor-Taste ◀ gelangen Sie jeweils zurück.

Das Informations-Center bedienen

Im Informations-Center werden Ihnen Informationen zu Wetter, Finanzen und dem System bereitgestellt.

Menü	Bedeutung
Wetter	Kontinent, Land, Stadt
Finanzen	11 verschiedenen Börsenwerte
System	Version, Funknetzinfo (MAC-Adresse)

Wetter-Information

- Öffnen Sie das Menü. Wählen Sie mit ◀▶ den Menüpunkt **Wetter-Information** und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6.
- Nun können Sie nacheinander den gewünschten Kontinent, das Land und die Stadt auswählen.
- Wählen Sie durch Drücken des Drehreglers 6 die Stadt aus, die die geringste Entfernung zu dem gewünschten Ort hat. In der ersten Zeile wird nun der Name der Stadt angezeigt.
- Markieren Sie dazu mit den Pfeiltasten den Namen Ihrer Stadt und drücken Sie die Cursortaste ▶.
- Bestätigen Sie die Anfrage „Zur Standby Anzeige hinzufügen“ durch Drücken des Drehreglers 6.

Das Wetter wird nun abwechselnd mit der Uhr und Datumsanzeige in Standby dargestellt. Schalten Sie mit ◀▶ durch verschiedene Infos.

Finanz-Information

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Finanz-Information** und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6.

Es werden 11 verschiedenen Börsenwerte angezeigt. Drehen Sie den Drehregler 6, um in der Liste zu navigieren.

System-Information

- Wählen Sie mit ◀▶ den Menüpunkt **System-Information** und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6.

Sie erhalten die Übersicht über verschiedene System-Informationen:

Version (Software), Funknetzinfo (Status, MAC-Adresse, IP-Adresse, SSID, IP-Adresse, ...)

- Drehen Sie den Drehregler 6, um durch die Liste zu schalten.

Die Systemeinstellungen

- ➔ Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und drücken Sie den Drehregler 6. Navigieren Sie mit Tasten ◀ ▶ durch die Untermenüs. Öffnen Sie ein Untermenü durch Drücken des Drehreglers 6.

Folgende Untermenüpunkte stehen zur Verfügung:

<Untermenü>	Bedeutung
Zeitanzeige	
My mediaU verwalten	Aktivieren, Deaktivieren
Netzwerk	z.B. Scannen nach W-LANs
Datum & Uhrzeit	s. S. 27
Wecker	s. S. 27
Timer	Erinnerung mit Signalton
Sprache	s. S. 28
Dimmer	s. S. 29
Anzeige	Displayfarbe (farbig, monochrom)
Energieeinstellungen	Zeit zum Abdunkeln Display
Sleeptimer	s. S. 29
Zwischenspeicher	s. S. 29
Wetter	s. S. 29
Lokale-Station-Einstellungen	manuell, automatisch
Wiedergabe-Einstellungen	Wiederholfunktion
Gerät	
Taste	s. S. 29
SMS Setup	s. S. 29

Fortsetzen der Wiedergabe	ein, aus
Software-Update	s. S. 31 Hier können Sie prüfen, ob eine neue Firmware-Version im Internet verfügbar ist.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Gerät wird auf Auslieferungszustand zurückgesetzt. Sämtliche Einstellungen werden gelöscht! Siehe S. 31.

Übersicht Menü Netzwerk

Folgende Untermenüpunkte stehen zur Verfügung:

Untermenü	Einstellung	Bemerkung
Funknetz-Einstellung	Automatisches Suchen und Einrichten von WLANs, s. S. 13.	
Funknetz WPS/PBC	Wählen Sie diesen Menüpunkt mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6. Drücken Sie nun innerhalb von 120 Sekunden die WPS-Taste an Ihrem Router, um das Gerät mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.	Hinweis: der Router muss WPS-PBC fähig sein, um diese Funktion zu unterstützen.
Manuelle Konfiguration	DHCP SSID	Einstellungen manuell vornehmen, siehe nächste Seite. Nur für Netzwerk-Spezialisten geeignet!
Netzwerk prüfen beim Anschalten	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Verfügbarkeit des Netzwerkes bei jedem Start überprüft. Verfügbare Netzwerke in der Umgebung werden dargestellt, die Verbindung zu bekanntem Netzwerk hergestellt.	

Wie Sie Datum, Uhrzeit eingeben und den Wecker bedienen

Untermenü	Einstellung
Datum&Zeit einstellen	Datums-, Zeiteinstellung
Zeitformat	Anzeige im 12-Stunden-Format Anzeige im 24-Stunden-Format
Datumsformat	YY/MM/DD, DD/MM/YY oder MM/DD/YY (Y= Jahr M=Monat D= Tag)

Hinweis:

Vor der Benutzung der Weckfunktion müssen Sie die Uhrzeit einstellen. Überprüfen Sie nach der Inbetriebnahme und der erstmaligen Nutzung des Internetradios die Uhrzeit und stellen Sie diese ggf. neu ein. Nach einem Netzausfall müssen Sie die Uhrzeit erneut einstellen.

Wie Sie die Weckzeit einstellen

Untermenü	Einstellung
Wecker 1	Weckzeit Alarm 1
Wecker 2	Weckzeit Alarm 2 Zum Aktivieren Ein wählen und mit OK 22 bestätigen
	Wiederholen: einmal, täglich, Wochentage... <ul style="list-style-type: none">→ Option markieren, durch Drücken des Drehreglers 6 bestätigen→ Verlassen: Taste ◀ drücken
	Zeit: Weckzeit einstellen: <ul style="list-style-type: none">→ Drehregler drehen um Std. einzustellen, mit Cursortaste ▶ zu Minuten wechseln, Drehregler drehen und durch Drücken bestätigen (siehe S. 13)
	Quelle: <ul style="list-style-type: none">→ wählen zwischen Ton, Melodie und Internet-Radio, mit Drehregler 6 speichern, Optionen mit ◀ verlassen.
Schlummer-Wecker	Diese Funktion schaltet das Wecksignal nach der eingestellten Zeit wieder ein (Aus, 5, 10, 20, 30, 60, 90 oder 120 Minuten)
Wecker-Lautstärke	Lautstärke Wecker

Hinweis:

Eine aktive Weckzeit wird im Display durch das Wecksymbol angezeigt.

Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit ertönt das Wecksignal bzw. die gewählte Quelle.

Hinweis:

Bei Stromausfall oder falls versehentlich der Netzstecker gezogen wurde, funktioniert der Wecker **nicht**.

→ Überprüfen Sie die Uhrzeit.

Schlummerfunktion

→ Drücken Sie den Drehregler 6, um den Alarm kurzzeitig zu unterbinden.

Wecker nach Alarm ausschalten

→ Drücken Sie die Taste ⏻ 1, um den Wecker auszuschalten.

Wecker ausschalten

→ Stellen Sie im Menü **Einstellungen**, **Wecker 1** bzw. **Wecker 2** die Option auf **Aus**.

→ Bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6.

→ Das Wecksymbol verschwindet.

Sprache einstellen

- Wählen Sie die gewünschte Menüsprache mit den Tasten ◀▶ und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6.

Dimmer einstellen

Sie können die Displayhelligkeit im Energiesparmodus (Standby) und im eingeschalteten Zustand (Einschalten) einstellen.

- Wählen Sie **Energiesparmodus** und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6.
- Stellen Sie mit ◀▶ die gewünschte Helligkeit ein.
- Bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers 6 und verlassen Sie das Menü mit der Taste ◀.

Energieeinstellungen

Stellen Sie die Zeit bis zum Abdunkeln des Displays ein.

Wie Sie den Sleptimer benutzen

Sie können den Zeitraum in mehreren Schritten einstellen, nach dem sich das Gerät in jeder Betriebsart in Standby schaltet.

- Im Display wird die verbleibende Spielzeit dargestellt.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch in Standby.

Zwischenspeicher

Um eventuell auftretende Verbindungsprobleme zu minimieren, können Sie die Zwischenspeicherzeit verlängern.

- 2, 4 oder 8 Sekunden

- Benutzen Sie den Drehregler 6 zur Einstellung.

Wetter

Aktivieren Sie die Darstellung der Wetterdaten Ihrer gewählten Stadt oder wechseln Sie die Temperatureinheit von °C auf °F. Die Wetterdaten werden in Standby angezeigt.

Lokale Station-Einstellung

Wählen Sie, welche Sender für den Hauptmenüpunkt Lokale Station gewählt werden soll (Land, Stadt, automatisch erkennen).

Wiedergabe-Einstellung

Wiederholungsfunktionen des Mediaplayers wählen (Aus, Alle 1, zufällig).

Gerät

Hier können Sie den Gerätenamen ändern.

Taste

Hier können Sie die Programmierung der Favoritentaste FAV 5 einstellen, z.B. Wecker, Dimmer, Lokale Station, Mode, Voreinstellung (Favoritenliste), Sleep-Timer, SMS, Timer, Aus.

SMS Setup

Hier können Sie eine SMS-Benachrichtigung einrichten. Ein Tastendruck genügt, um bis zu drei Empfängern eine definierte Nachricht zu senden.

- Dazu muss bei der Systemeinstellung "Taste" die Belegung "SMS" eingestellt werden.
- ➔ Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und navigieren Sie zu SMS. Öffnen Sie das Untermenü durch Drücken des Drehreglers 6.



- ➔ Wählen Sie SMS1(86) und geben Sie dann die Mobilfunk-Rufnummer gemäß internationaler Notation ein (z.B. +49 123 987654321). Sie können 2 weitere Empfänger eingeben SMS2, SMS3.

Zum Senden einer voreingestellten Nachricht:

- ➔ Drücken Sie die Taste FAV 5 und halten Sie die Taste gedrückt. Auf dem Display erscheint ein blinkendes Nachrichtensymbol (an der Stelle des WLAN-Symbols oben links).

- ➔ Lassen Sie die FAV-Taste dann los.

Nach Beendigung der Übertragung verschwindet das Nachrichten-Symbol. Der Empfänger erhält die Nachricht auf seinem Mobiltelefon.

Bei Problemen mit der Übertragung erscheint ein "X" oben links.


- ➔ Wiederholen Sie die Übertragung.



SMS Text

Hier geben Sie einen eigenen Nachrichtentext ein, der dann gesendet wird.

- ➔ Dazu müssen Sie die "AirMusic Control APP" auf dem Mobiltelefon installieren.
- ➔ Klicken Sie auf das Symbol oben links und dann auf "Einstellungen" (Zahnrad).
- ➔ Klicken Sie auf "SMS" und geben Sie den gewünschten personalisierten Text ein.
- ➔ Speichern Sie Ihre Eingabe.

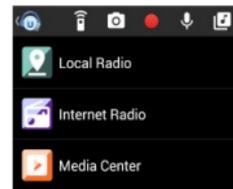

Fortsetzen der Wiedergabe nach Anschalten

- Ein- bzw. Ausschalten.

Software-Update

Ein Update kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Schalten Sie das Gerät niemals während des Updates aus. Dies kann unter Umständen zu einer dauerhaften Funktionsstörung führen!

Werkseinstellungen

Führen Sie für eine komplette Löschung des Gerätespeichers einen RESET durch. Die Werkseinstellungen werden wieder hergestellt.

Der komplette Speicher wird gelöscht, einschließlich WEP / WPA und Nutzer-Einträge. WEP / WPA und Nutzereinträge müssen nach dem RESET neu eingegeben werden.

Achtung: Ihre Einstellungen werden gelöscht!

Wie Sie das Gerät reinigen



Stromschlag!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Netzstecker vor Reinigung ziehen!

ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Keine Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. verwenden; sie könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Display:

- Display nur mit einem weichen Baumwolltuch reinigen.
- Baumwolltuch gegebenenfalls mit geringen Mengen nicht-alkalischer, verdünnter Seifenlauge auf Wasser- oder Alkoholbasis verwenden.

Keine der folgenden Substanzen verwenden:

Salzwasser, Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder säurehaltige Lösungsmittel (Salmiak), Scheuerpulver.

- Mit dem Baumwolltuch sanft über die Oberfläche reiben, bis diese vollständig trocken ist.

Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tipps.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie den Netzstecker richtig an die Netzsteckdose an. Ggf. andere Steckdose wählen.
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Ggf. ist die falsche Quelle gewählt worden. Kopfhörer entfernen.

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Es ist ein Störrauschen zu hören.	In der Nähe des Geräts sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon oder das Gerät aus der Umgebung des Geräts.
Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche oder eine gestörte Display-Anzeige auf.	Elektronische Bauteile des Geräts sind gestört. Netzgerät: Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sekunden von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an.
Das Display schaltet sich nicht ein.	Gerät einschalten. Netzstecker ziehen, wieder einstecken, Gerät einschalten.

Probleme mit dem W-LAN

Mögliche Ursache/Abhilfe

Überprüfen Sie, ob ein PC auf das Internet zugreifen und aktuell Seiten darstellen kann.

Überprüfen Sie, ob ein DHCP-Server verfügbar ist (Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Access-Points, Router). In diesem Fall können Sie die Netzwerkeinstellung einstellen.

Vergeben Sie alternativ eine statische IP-Adresse. In diesem Fall stellen Sie Ihre Netzwerkeinstellung siehe S. 27 ein.

Überprüfen Sie ggf. die Firewall-Einstellungen Ihres Routers. Das Gerät benötigt Zugriff auf UDP sowie die TCP ports 80, 554, 1755, 5000 und 7070.

Geben Sie den Zugriff der MAC-Adresse des Radios in Ihrem Router frei. Die MAC-Adresse des Radios finden Sie auf S. 25.

Mögliche Ursache/Abhilfe

Bei W-LAN mit Verschlüsselung:

Prüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Zugangscode (WEP/WPA key) eingegeben haben. Wenn, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben und nach der Netzwerksuche die Anzeige „Verbindung fehlgeschlagen“ erscheint, überprüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Code eingegeben haben. Sofern das Problem nicht behoben werden kann, überprüfen Sie bitte die Netzwerkkonfiguration.

Funktioniert die Netzwerkverbindung aber können bestimmte Sender nicht wiedergegeben werden:

Probleme mit der Sender-Wiedergabe

Mögliche Ursache/Abhilfe

1. Der Sender liegt eventuell in einer anderen Zeitzone und sendet nicht zu dieser Tageszeit!
2. Der Sender hat die maximale Zahl der gleichzeitigen Zuhörer erreicht.
3. Der Sender hat den Betrieb evtl. eingestellt.
4. Der Link dieser Station ist evtl. nicht mehr aktuell.
5. Die Internet Verbindung mit der ausgewählten Station ist möglicherweise zu langsam, da Sie evtl. in einem entfernten Land liegt. Versuchen Sie in diesem Falle, den Radiosender über einen PC aufzurufen. Sofern Sie die Station über Ihren PC einwandfrei hören können, nicht aber über das Gerät, besuchen Sie bitte die Internetseite www.mediayou.net und füllen Sie bitte das entsprechende Formular aus.

Technische Daten

Abmessungen Gerät (B x H x T):	ca. 165 mm x 110 mm x 48 mm
Gewicht ohne Netzteil:	ca. 0,35 kg
Stromversorgung:	Netzteil: Eingang 100-240 V~, 50/60 Hz Ausgang: DC 5 V, 1 A
Batteriebetrieb:	4 x 1,5 V, AA Typ Mignon
Standby- Leistungsaufnahme	< 1 W
Ausgangsleistung:	3 W
WLAN-Verschlüsselung:	WEP, WPA, WPA2
Kopfhöreranschluss:	3,5 mm Klinenstecker
Umgebungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Richtlinien und Normen

Hiermit erklärt DGC GmbH, dass der Funkanlagentyp DUAL IR 11 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://dgc-electronics.de/files/DOC/>



Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7
D-86899 Landsberg
www.dual.de

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.
Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien.

Entsorgung des Gerätes

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektronischen und elektrischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.